


DM3921 DIGITAALI LÄMPÖMITTARI 3921

KÄYTTÖOPAS

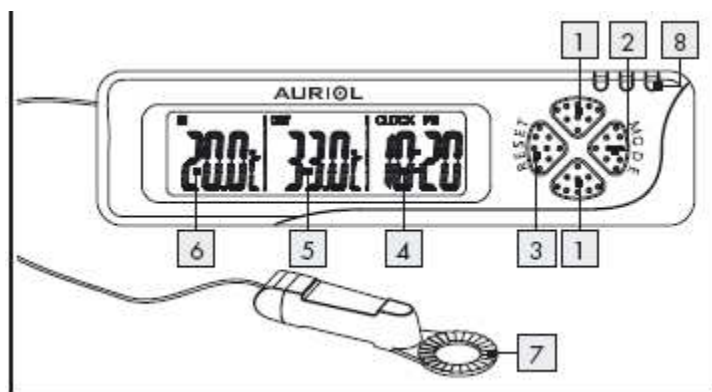

Aloittaminen

- Pariston asettaminen/vaihtaminen
- Avaa laitteen takaosa paristokotelo työntämällä kotelon kantta nuolen osoittamaan suuntaan

Käyttö:

Huom: noin 1 minuutin kuluttua missä tahansa toiminnossa, laite palautuu automaattisesti takaisin normaaliin näyttötilaan näyttämään sisä- ja ulkolämpötilaa sekä kellonaikaa.

Ulkolämpötilan mitta-alue on -40 - +60 °C, sisälämpötilan mitta-alue on 0 - +50 °C

Asetukset

Huom: kun asetat pariston tai painat ja pidät MODE ja RESET –painiketta pohjassa 2 sekunnin ajan, kaikki näytöt tulevat hetkeksi näkyviin ja laite siirtyy sitten SETTING –tilaan. KAikki asetukset voidaan tehdä alla esitetyssä järjestyksessä.

1. Aseta aika

12 Hr (tunnit) vilkkuvat näytöllä

- Paina MODE painiketta siirtyäksesi 12 -24 tunnin tilaan
- Vahvista valintasi painamalla RESET -painiketta

Jos valitset 24 hr toiminnon, näyttöön ilmaantuu, “0:00”. Jos valitset 12 Hr toiminnon, 12:00, CLOCK ja AM ilmaantuu näytölle

- Aseta aika painamalla MODE painiketta tai pitämällä painiketta alhaalla siirtääksesi numeroita eteenpäin
- Vahvista valintasi painamalla RESET painiketta

2. Valitse Celsius/Fahrenheit

Ulkolämpötilan näyttö ja sisäilman lämpötila vilkkuvat.

- Paina MODE painiketta valitaksesi C tai F
- Vahvista valintasi painamalla RESET painiketta


Päivittäinen nollaus

Kun tämä asetusta on tehty, viimeisten 24 tunnin minimi- ja enimmäislämpötilat tallentuvat muistiin ja poistetaan joka päivä keskiyöllä

Manuaalinen nollaus

Tällä asetuksella voit manuaalisesti poistaa tähän mennessä tallennetut lämpötilat

Pakkasvaroit

Paina  asettaaksesi pakkasvaroituksen päälle, kun lämpötila ulkona laskee pakkasen puolelle kuuluu hälytysääni

Maahantuojaja: Oy Scandic Trading House Ltd

Valmistusmaa: Kiina