


# Shadow

Infrapunaohjattava helikopteri  
Kauko-ohjattavan helikopterin ohje

## LEVEÄ INFRAPUNAKEILA

### Lähettimen osat:

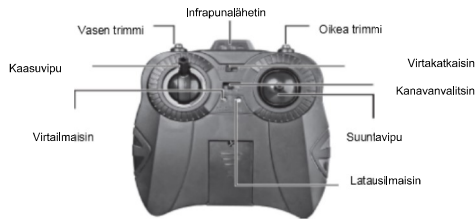

### Ilmaisin:

1. Punainen ilmaisinsytty, kun lähitin on päällä. Ilmaisinsytty, kun paristot ovat tyhjiä.
2. Vihreä ilmaisinsytty, kun akkua ladataan. Kun akku on täynnä, ilmaisinsammuu (noin 20-30 minuuttia). Käyttöaika on noin 8 minuuttia.

### Varoitukset

Helikopteri toimii infrapunasäteellä. Siksi on tärkeää, että käytät hyväkuntoisia paristoja. Älä käytä paristoja täysin loppuun, sillä se johtaa hallinnan menettämiseen. Älä anna sähköosien kastua, ne vaurioituvat vedestä.

Tarkasta kantosäde ennen jokaista lentoa. Jos helikopteri liikaantuu, älä käytä luottimia tai puhdistusaineita sen puhdistamiseen. Ne vaurioittavat muovin ja komposiittiosia.

Kytke virta lähettimeen ennen helikopterin akun kytkemistä. Irrota akku aina ennen lähettimen sammuttamista.

### Varoitukset:

1. Tarkista ympäristö ennen lentoa.
2. Älä anna helikopterin lentää pois näköetäisyydestä.
3. Älä anna lapsen leikkiä yksin tuotteella.
4. Varmista, ettei kukaan käytä samaa taajuutta samassa tilassa.

### Varoitukset

Älä lataa helikopteria muun tyyppisellä lähettimellä tai laturilla. Akku vaurioituu siitä. Lähettimen paristojen asennus



Aseta kuusi AA-paristoa paristokoteloon merkinjen mukaisesti. (Kuva 2)

### HELIKOPTERIN TRIMMAUS


Lisää varoen kaasua niin, että kopteri nousee 0,5-1 metrin korkeuteen.

Jos helikopteri pyörii myötäpäivään (kuvat 4 ja 5), paina vasenta trimmiä useita kertoja, kunnes pyöriminen lakkaa (kuva 6).

Jos helikopteri pyörii vastapäivään (kuvat 7 ja 8), paina oikeaa trimmiä useita kertoja, kunnes pyöriminen lakkaa (kuva 9).



Pyörii myötäpäivään (Kuva 4)  
Pyörii vastapäivään (Kuva 7)  
Pyörii myötäpäivään (Kuva 5)  
Pyörii vastapäivään (Kuva 8)

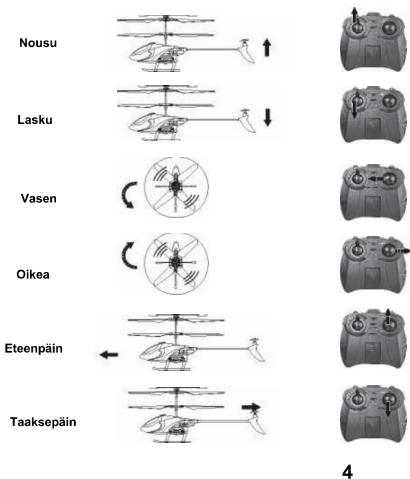


### Harjoittelu

Lisää hitaasti kaasua, kunnes helikopteri on noin puolen metrin korkeudessa. Vedä kaasuvipua rauhallisesti vasemmalle ja katso, miten helikopteri kääntyy vasemmalle. Toista sama, mutta käänny oikealle. Jos helikopteri räyhtää karkaavan tai tunnet menettäväsi hallinnan, vedä kaasuvipu nopeasti alas. Jos helikopteri putoaa ilman, että moottori on päällä, vahinkoa ei välttämättä satu niin paljon kuin silloin, kun moottori on päällä.

4

### Helikopterin osat

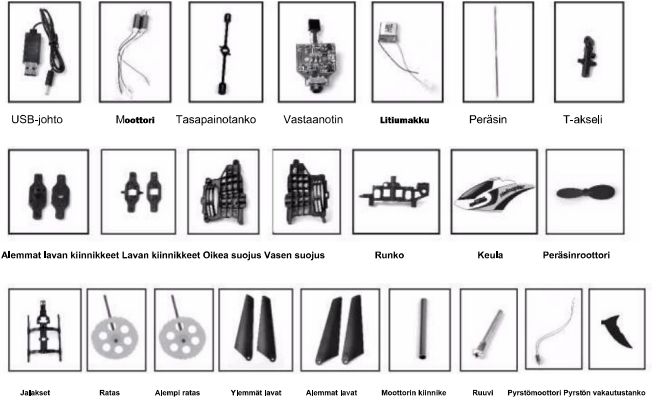

5

### Vianetsintä

Vianetsintä		
Lähettimen lähaisin ei syty	Paristot ovat väärin päin	Tarkasta, että paristot on asennettu oikein
	Paristot ovat tyhjit	Vaihda paristot
Ohjaaminen ei onnistu	Infrapunasäde ei tavoita helikopteria	Varmista, että infrapunasäde osoittaa helikopterin
	Liian kova tuuli	Älä lennä tuulisena päivänä, Se rajoittaa ohjattavuutta.
Helikopteri ei lennä tarpeeksi korkealle	Roottori pyörii liian hitaasti,	Lisää kaasua,
	Akku ei ole ladatau tyteen	Lataa helikopteri tyteen

6

### Varoitukset

#### VAROITUS

- Kantosäde lyhenee, kun akun tai paristojen varaus laskee.
  - Helikopterin kantosäde on 10 metriä. Pysy kantaman sisällä, muuten menetät helikopterin hallinnan.
  - Noudata seuraavia ohjeita, jotta akku pysyy kunnossa: kun helikopteri nousee valvotusti tai ei tarpeeksi korkealle, lopeta käyttö ja lataa akku. Kun lopetat käytön, katkaise virta. Jos et käytä kopteria pitkään aikaan, lataa sen akku ja poista lähettimen paristot. Väännä virtakatkaisin asentoon OFF.
  - Jos helikopteri vaurioituu, korjaa se ennen seuraavaa käyttöä. Älä lennä vaurioituneilla laevoilla.
  - Jos et käytä lähettimiä pitkään aikaan, poista sen paristot, jotta ne eivät vuoda. 6. Älä pudota helikopteria korkealta tai firmää esteisiin. Se vahingoittaa kopteria.
- VAROITUS:**
- Olet itse vastuussa helikopteristasi. Varmista, ettet aiheuta henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
  - Noudata käyttöohjetta säästäessäsi, kootessasi ja käyttäessäsi helikopteria. Pidä sormet ja muut kehon osat pois liikkuvista osista.
  - Käyttäjä on vastuussa tuotteen asiallisesta käytöstä. Valmistaja ja jälleenmyyjä eivät vastaa käytöstä johtuvista vahingoista.
  - Alle 4-vuotiaat eivät saa käyttää tuotetta.

7