

RENGASKONE



Käsikäyttöinen
rengaskone

Käyttöopas

PIDÄ KÄYTTÖOPAS TURVALLISESSA PAIKASSA.

Käyttöopas antaa tietoja tuotteen kokoamisesta, käytöstä, turvallisuudesta ja osista.

KOKOAMISOHJEET

- 1.** Etsi ja tunnista kaikki osat ja laitteet luettelo ja kuvaa käyttäen. Kiinnitä pitkä jalka (13) rengaspöytään ja pystyputkeen (1) kahdella kuusiokolopultilla (6), mutterilla (12) ja jousilaatalla (11). Varmista, että pitkän jalan (13) kolmionmuotoinen pysäytin on suoraan linjassa palteenirrottajan kiinnikkeiden kanssa siitä kohdasta, mistä palteenirrottajan putki (7) ja palteenirrottajan kenkä (10) kiinnittyvät pystyputkeen (1). Älä kiristä pultteja vielä kokonaan!
- 2.** Kiinnitä kahdella pultilla (6), mutterilla (12) ja jousilaatalla kaksi lyhyttä jalkaa (9) pystyputkeen (1). Kiristä kaikki pultit kokonaan!
- 3.** Kiinnitä palteenirrottajan putki (7) ja palteenirrottajan kenkä (10) pystyputkeen haarukkatappien (5) ja lukitussokkien (8) avulla.
- 4.** Kierrä 1/2 tuuman keskitappi (3) pystyputken pöytään (1) ja lukitse se paikoilleen 1/2 tuuman mutterilla (15).
- 5.** Suosittelemme, että pulttaat rengaskoneen lattiaan jalkoihin valmiiksi porattujen reikien avulla. Suosittelemme, että käytät 3/8 tai 7/16 tuuman pultteja.


Osaluettelo

1.	Rengaspöytä ja pystyputki	1
2.	Keskiputki pikasäädöllä	1
3.	1/2 tuuman keskitappi	1
4.	Vanteen keskitysosa	1
5.	7/16 tuuman haarukkatapit	2
6.	3/8 tuuman kuusiokolopultti	4
7.	Palteenirrottajan putki	1
8.	Lukitussocka	2
9.	Jalka lyhyt	2
10.	Palteenirrottajan kenkä	1
11.	3/8 tuuman jousilaatta	4
12.	3/8 tuuman mutteri	4
13.	Jalka pitkä	1
14.	Irrotus- ja asennustyökalu	1
15.	1/2 tuuman mutteri	1

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI

Valmistaja ja jälleenmyyjä toimittavat tämän osakaavion vain ohjeena. Ostajaa kohtaan ei ole annettu minkäänlaista takuuta siitä, että hänellä olisi pätevyys korjata tuotetta tai vaihtaa sen osia. Valmistaja ja jälleenmyyjä toteavat nimenomaisesti, että korjaukset ja osien vaihdot on suoritettava valtuutetun teknikon, ei ostajan, toimesta. Ostaja on vastuussa kaikista tuotteeseen tai sen varaosiin suorittamiensa korjausten tai niiden asentamiseen liittyvistä riskeistä ja vastuista.

Osakaavio Käsikäyttöinen rengaskone

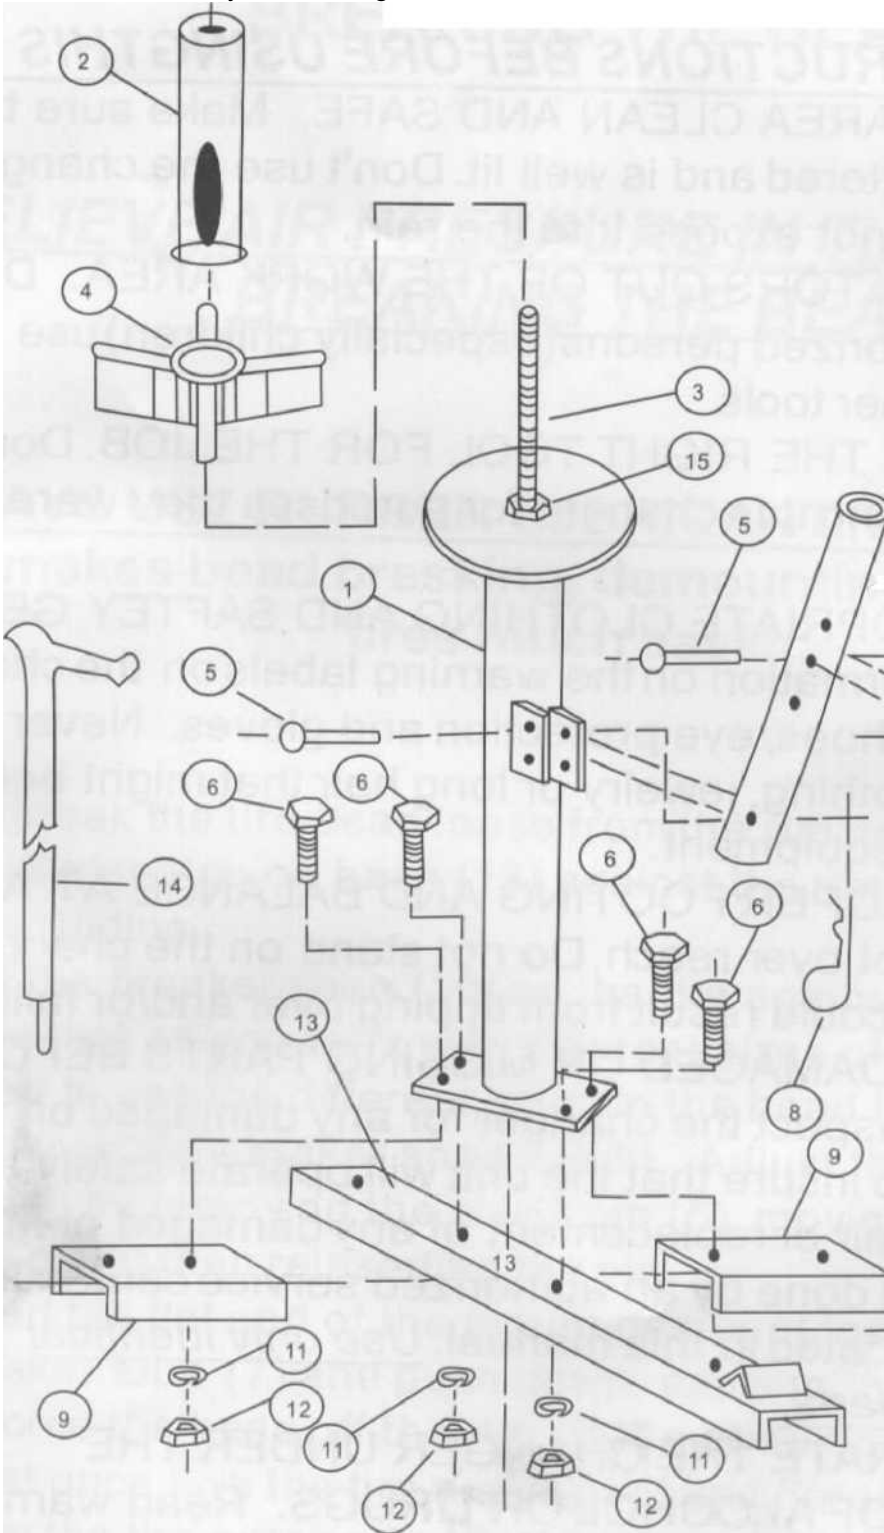

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

1. PIDÄ TYÖALUE PUHTAANA JA TURVALLISENA. Varmista, että

työalue on siisti ja hyvin valaistu. Älä käytä rengaskonetta määrässä tilassa. Älä altista laitetta sateelle.

2. PIDÄ SIVULLISET POISSA TYÖALUEELTA. Älä anna asiattomien henkilöiden (etenkään lasten) käyttää rengaskonetta tai muita työkaluja.
3. KÄYTÄ TEHTÄVÄÄN SOPIVAA TYÖKALUA. Älä käytä laitteen mukana toimitettuja työkaluja muuhun kuin niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
4. KÄYTÄ ASIANMUKAISTA VAATETUSTA JA TURVAVARUSTUSTA. Noudata rengaskoneen kenkiä, silmiensuojausta ja käsineitä koskevia varoitusmerkintöjä. Älä käytä löysiä vaatteita, koruja tai sitomattomia hiuksia, jotka voivat tarttua laitteeseen.
5. PIDÄ HYVÄ JALANSIJA JA TASAPAINO JATKUVASTI. Älä kurkota. Älä seiso rengaskoneen päällä, sillä se voi kaatua.
6. TARKASTA LAITE VAURIOIDEN TAI PUUTTUVIEN OSIEN VARALTA ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ. Tarkasta rengaskone vaurioiden ja puuttuvien osien varalta, jotta voit olla varma sen käyttöturvallisuudesta. Vahingoittuneiden tai puuttuvien osien korjaaminen tai korvaaminen on jätettävä valtuutetun huoltokeskuksen tehtäväksi, ellei käyttöopas toisin mainitse. Käytä vain vastaavia varaosia.
7. ÄLÄ KÄYTÄ RENGASKONETTA ALKOHOLIN TAI LÄÄKKEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA. Lue reseptilääkkeiden varoitusmerkinnät. Älä käytä rengaskonetta, jos lääke vaikuttaa reaktio- tai harkintakykyyn.

RENKAAN LIEPEEN IRROTTAMINEN

TYHJENNÄ RENGAS ILMASTA ENNEN KUIN IRROTAT LIEPEEN

KÄYTÄ AINA KUMIVOITELUAINETTA (EI SISÄLLY
TOIMITUKSEEN)

Tämä tekee liepeen irrottamisesta ja asentamisesta helpompaa.

1. Aseta rengas niin, että vanne on jalan (13) kolmionmuotoista pysäytintä vasten, jotta rengas ei liu'u pois.
2. Aseta palteenirrottajan kenkä (10) pyörän päälle vannetta vasten. Huomaa, että kun työskentelet erikokoisten renkaiden kanssa, voit joutua käyttämään palteenirrottajan putken (7) eri reikiä, jotta kengän korkeus on sopiva. Säädä palteenirrottajan kengän korkeutta irrottamalla haarukkatappi (5), siirtämällä kenkää ylöspäin tai alaspäin ja asettamalla tappi takaisin paikoilleen.
3. Aseta irrotus- ja asennustyökalun (14) litteä pää palteenirrottajan putkeen (7) ja paina alas, jolloin kenkä työntää liepeen irti vanteesta. Jos lieve ei irtoa heti, pyöritä rengasta ja toista eri kohdista.
4. Pyöritä rengasta ja toista toiselta puolelta.

RENKAIDEN IRROTTAMINEN JA ASENNUS

1. Kun lieve on irronnut, aseta rengas keskitapin (3) päälle ja aseta vanteen keskitysosa (4) keskitapin päälle.
2. Kierrä keskiputkea (2) hieman, jotta se liukuu alas keskitappia pitkin (3) ja koskettaa keskitysosaa (4). Vie keskiputki (2) pystyasentoon, jolloin se kiristyy paikoilleen. Käsin kiristämisen pitäisi olla riittävä, mutta jos haluat enemmän puristusta, aseta kiinnitys- ja irrotustyökalun (14) litteä pää keskiputken (2) läpi ja kiristä sitä.

3. Kun rengas on tukevasti paikoillaan, aseta kiinnitys- ja irrotustyökalun (14) litteä pää renkaan ja vanteen väliin. Vedä tanko itseäsi kohti renkaan ympäriltä pakottaaksesi liepeen vanteelta.
4. Vie tanko keskiputken ympäri, jolloin lieve irtoaa kokonaan.
5. Vedä alempi lieve ylöspäin ja aseta kiinnitys- ja irrotustyökalun litteä pää renkaan ja vanteen väliin samalla tavalla kuin aiemmin ja toista aiemmat vaiheet irrottaaksesi renkaan kokonaan vanteelta.
6. Voitele renkaan kummatkin liepeet ennen asennusta. Aseta rengas vanteen päälle. Alemman liepeen voi työntää vanteelle ilman kiinnitys- ja irrotustyökalua. Kun alempi lieve on vanteella, paina rengasta eteenpäin ja alas ja aseta kiinnitys- ja irrotustyökalun koukku vanteen reunan yli. Asettele lieve niin, että se liukuu koukun tasaisen osan poikki. Paina rengasta alas niin, että se on vanteen reunan alla. Vedä toisella kädelläsi tankoa vastapäivään keskiputken suuntaan, kunnes lieve alkaa asettumaan paikoilleen. Jatka koko vanteen ympäriltä, kunnes rengas on täysin asennettu. Työnnä rengasta alaspäin, jotta se ei mene paikoilleen ennen kuin se on kokonaan asennettu.

Maahantuojaja/Importör:

SuomiTrading
Areenakatu 7
37570 LEMPÄÄLÄ
Puh. 010 430 3490