


## NUMEROYHDISTELMÄN ASETTAMINEN

Lukko toimii kahdella numerokoodilla. Toinen avaa sangan (esiasetettu 0-0-0-0). Toinen avaa sivuoven (esiasetettu 3-3-3-3). Asettaaksesi oman koodin tee seuraavat toimenpiteet:

- 1** Aseta numeroyhdistelmäksi avauskoodi, esiasetettu 0-0-0-0.
- 2** Käännä ruuvimeisselillä sivuoven yläpuolella olevaa asetuspainiketta 90 astetta myötäpäivään.
- 3** Aseta haluamasi numeroyhdistelmä.
- 4** Käännä ruuvimeisselillä sivuoven yläpuolella olevaa asetuspainiketta 90 astetta vastapäivään alkuperäiseen asentoon.
- 5** Sanka aukeaa nyt asettamallasi koodilla. Sivuoven numeroyhdistelmä määrittyy asettamasi koodin perusteella alla olevan listan mukaisesti.

**Säilytä numeroyhdistelmäsi turvallisessa paikassa!**

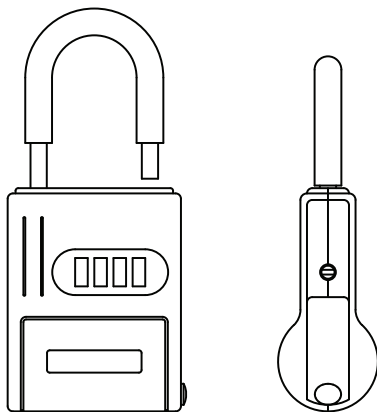

Esimerkki: Kun sangan numeroyhdistelmä on 0-2-4-6, on sivuoven numeroyhdistelmä silloin 3-5-7-9

Sangan numeroyhdistelmä	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sivuoven numeroyhdistelmä	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2