


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

Kaasupoltin telineellä

Malli nro BBQ-BN-37004

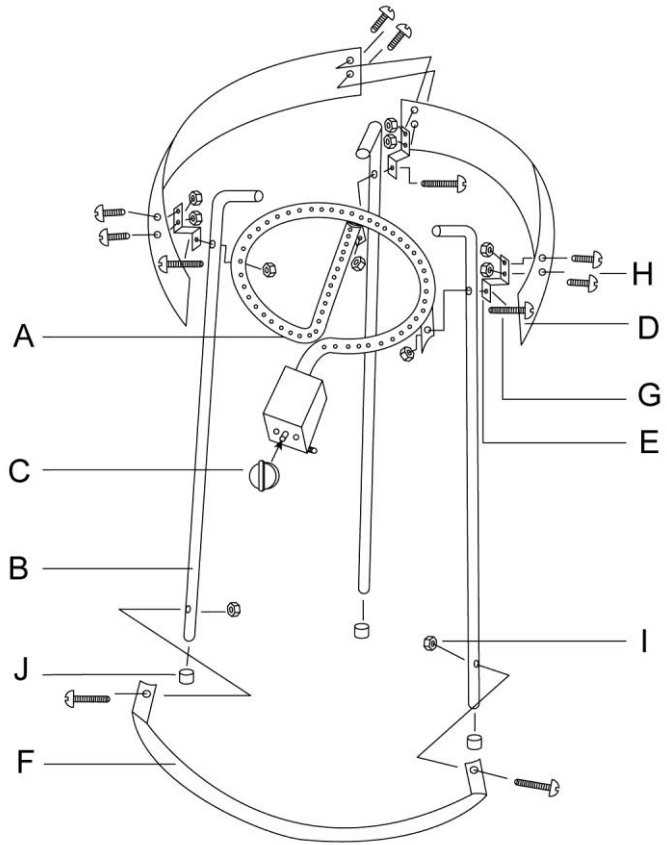

Osat

Kirjain kuvassa	Kuvaus	Kuva	Kpl	Kirjain kuvassa	Kuvaus	Kuva	Kpl
A	Kaasupoltin		1	C	Säätönuppi		1
B	Jalat		3	D	Tuulisuoja		2
				E	Tuulisuojan tukirauta		3
				F	Jalkojen tukirauta		1

Asennustarvikkeet

Kirjain kuvassa	Kuvaus	Kuva	Kpl	Kirjain kuvassa	Kuvaus	Kuva	Kpl
G	4.5x28mm ruuvi		5	I	4.5mm mutteri		11
H	Ruuvi		6	J	Muovinen jalan suojatulppa		3

Asentamiseen tarvittavat työkalut (ei mukana pakkauksessa)

Ruuvimeisseli

Ennen aloittamista

VAROITUS: Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit huolellisesti ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista pakkauksessa olevat osat ja varmista, että pakkauksessa on kaikki yllä olevan listan mukaiset osat. Mikäli osia puuttuu, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.
- Tutki sisältöä ja osia ennen aloittamista ja tarkista, että tuotteen rei'ät ovat puhtaat, eikä niissä ole maalijäämiä.
- Kun olet valmis aloittamaan, varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, riittävästi tilaa ja asennusalue on kuiva.

VAROITUS: Laatikon valmistusvaiheessa on pyritty poistamaan kaikki terävät kulmat, mutta ehkäistäksesi mahdolliset vahingot, ole varovainen käsitellessäsi laitetta.

ASENTAMINEN


Vaihe 1

Osat:

B....Jalat.....3kpl

J....Muoviset jalkojen suojatulpat.....3kpl

(Kts. kuva 1)

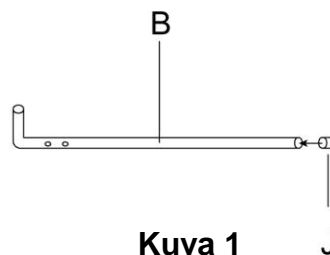

Kuva 1

Vaihe 2

Osat:

A....Kaaasupoltin.....1kpl

B....Jalat.....3kpl

C....Säätönuppi.....1kpl

E....Tuulisuojan tukiraudat....3kpl


Asennustarvikkeet:

G....4.5x28mm ruuvit.....3kpl

I....4.5mm mutterit.....3kpl



(Kts. kuva 2)

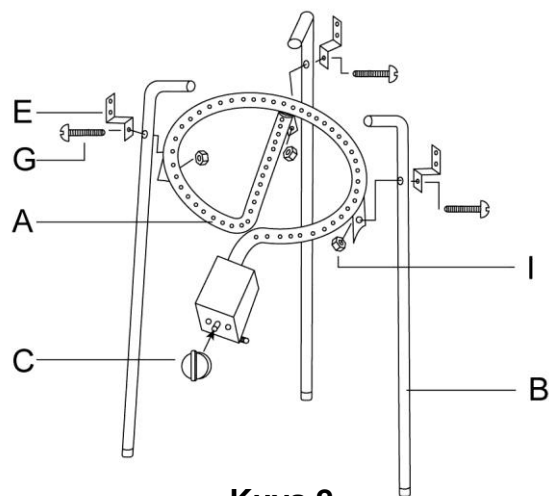

Kuva 2

Vaihe 3

Osat:


D....Tuulisuojat.....2kpl

Asennustarvikkeet:

H....4.5x9.5mm ruuvit.....6kpl



I....4.5mm mutterit.....6kpl

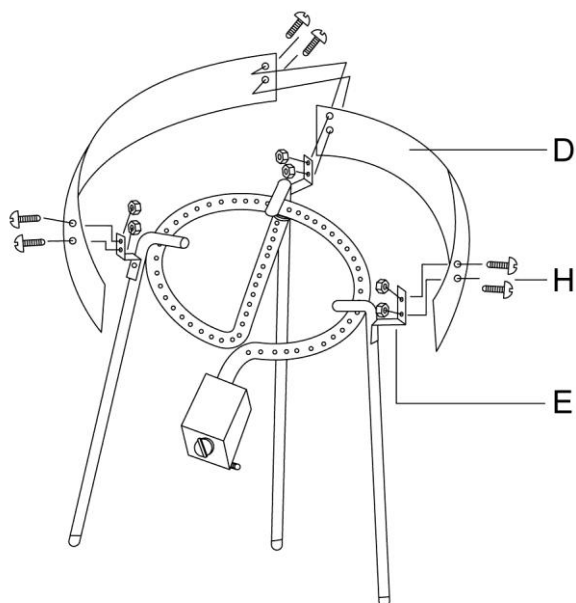

(Kts. kuva 3)

Kuva 3

Vaihe 4

Osat:


F.....Jalkojen tukirauta.....1kpl

Asennustarvikkeet:

G....4.5x28mm ruuvit.....2kpl



I....4.5mm mutterit.....2kpl

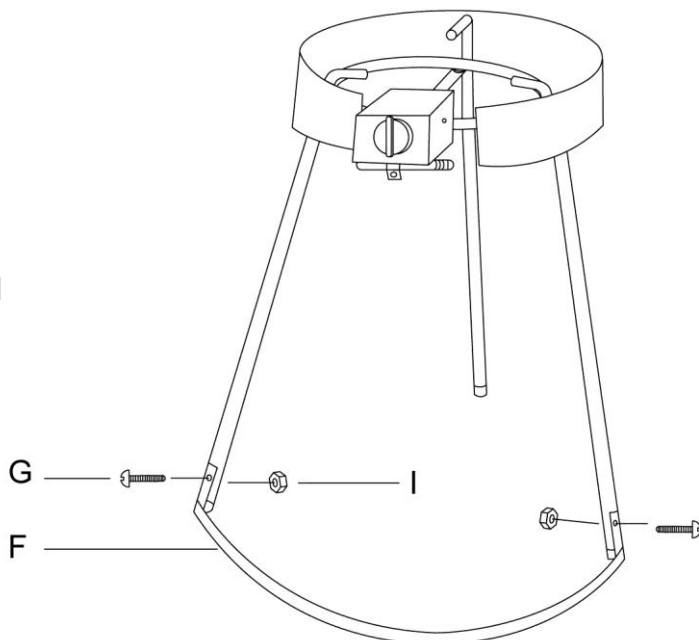

(Kts. kuva 4)

Kuva 4

Nyt kaasupoltinteline on valmis käyttöön.

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET

Varoitus:

1. Älä säilytä kaasua tai muita tulenarkoja kaasuja ja –nesteitä tämän tai muidenkaan laitteiden läheisyydessä
2. Mikäli kaasupullo ei ole kytketty laitteeseen käyttöä varten, sitä ei saa säilyttää tämän tai muidenkaan laitteiden läheisyydessä.

Varoitus:

Jos tunnet kaasun hajua:

1. Sulje laitteeseen kytketty kaasu.
2. Sammuta/tukahduta liekki.
3. Tuuleta tila.
4. Mikäli vieläkin tunnet kaasun hajua, soita välittömästi hätänumeroon 112.

Työskentelytila ja kaasupullon/letkun tarkistaminen:

- Työskentelytila täytyy olla ulkona ja hyvin ilmastoitu, ja laite on pidettävä vähintään metrin päässä rakennuksesta ja laitteen läheisyydessä ei saa olla tulta eikä sulavaa materiaalia.
- Työskentelytilassa ei saa olla räjähtäviä materiaaleja, polttoaineita eikä muita tulenarkoja aineita, lukuunottamatta työskentelyssä tarvittavaa kaasupulloa.
- Laite ei ole tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvoon eikä veneeseen.
- Aseta teline tasaiselle alustalle ja aseta kaasupullo telineen sivulle. Älä aseta kaasupulloa telineen alle.
- Pidä kaasupullo aina pystyasenossa käytön ja kuljetuksen aikana
- Letku on kiinnitettävä tiukasti laitteen liittimeen ja kaasupulloon siten, ettei letku ei jää kierteelle, puristuksiin tai mutkalle. Letku ei saa koskettaa laitteen kuumia osia.
- Tarkista letku ennen jokaista käyttöä. Jos letku on kulunut tai murtunut, on se vaihdettava ennen käyttöä. Letkun pituus saa olla max 1,5 m.

KAASUN VUOTOTESTI:

Varoitus:

- Kaasun vuototesti täytyy tehdä joka kerta, kun kaasupullo uudelleentäytetään tai varastoinnin jälkeen.
- Vuototestin aikana grillin läheisyydessä ei saa olla avotulta, kipinäintiä eikä tupakointia.
- Vuototesti on tehtävä ulkona.

Kaasun vuototestin vaiheet:

1. Tee miedosta saippuasta ja puhtaasta vedestä 50/50 seos. Älä käytä kotitalouskäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita.
2. Varmista, että säätönappi on OFF-asennossa.
3. Avaa kaasupullolta tuleva kaasusäädin.
4. Harjaa puhtaalla harjalla saippuavettä kaikkien liitosten ympärille.
5. Mikäli ilmaantuu kuplia, laitteessa on kaasuvuoto. Sulje kaasuntulo välittömästi. Kiristä liitokset ja toista testi uudelleen.
6. Mikäli vuotoa ei saada loppumaan, sulje kaasuntulo ja vaihda vuotavat osat ennen käyttöä.

Varoitus: Mikäli vuotoa havaitaan milloin tahansa, **SULJE KAASUNTULO** ja korjaa/vaihda vuotavat osat ennen käyttöä. Mikäli et saa kaasuvuotoa loppumaan, soita hätänumeroon 112.

SYTYTYYS:

Ennen laitteen sytyttämistä:

- **ÄLÄ KOSKAAN** sytytä kaasupoltinta, kun jokin peittää laitteen.
- Varmista, että säätönappi on OFF-asennossa.
- Varmista, että kaasupullo ei ole tyhjä.

Kaasupolttimen sytyttäminen:

1. Varmista, että kaasuletku on tiukasti kiinni kaasupullossa. Käännä matalapainesäädin ON-asentoon.
2. Paina ja käännä polttimen säätönappia HIGH-asentoon ja sytytä poltin.
3. Mikäli polttimen sytytys epäonnistuu, käännä polttimen säätönappi OFF-asentoon. Odota 5 minuuttia ennen uudelleen sytyttämistä, toista vaihe 2.

Sytyttämisen jälkeen:

Käännä säätönappia asentojen HIGH and LOW välille riippuen halutusta paistolämpötilasta.



Liekin ominaisuudet:

Tarkista silmämääräisesti oikeanlaisen liekin erityispiirteitä.

Liekin pitää olla sininen, vakaa ja noin 2,5 cm korkea.

Katso kuva A.

1. Mikäli liekki on keltainen, se tarkoittaa, että poltin ei saa tarpeeksi ilmaa. Löysää tällöin polttimen etuosassa olevaa ruuvia ja käännä ilmansäätöä vastapäivään, jotta poltin saa enemmän ilmaa.
2. Mikäli liekki on kohiseva ja nousee korkealle, se tarkoittaa, että poltin saa liikaa ilmaa. Löysää tällöin polttimen etuosassa olevaa ruuvia ja käännä ilmansäätöä myötäpäivään, jotta poltin saa vähemmän ilmaa. Katso kuva B.

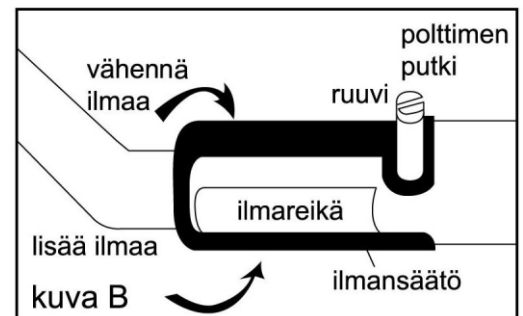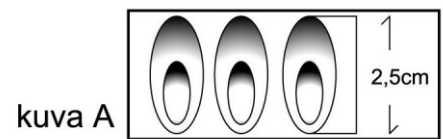

Varoitus:

- Laite on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön.
- Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.
- **Varoitus:** Laitteen osat voivat olla kuumia. Pidä lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä petrolia, spriitä, alkoholia tai muitakaan kemikaaleja polttimen sytyttämiseen.
- Laite ei ole puuhiilikäyttöinen.
- Älä siirtele laitetta käytön aikana.
- Ole varovainen käsitellessäsi sytytettyä laitetta, koska laitteen osat kuumentuvat. Käytä kuumuudelta suojaavia suojakäsineitä.
- Älä koskaan jätä sytytettyä kaasupoltintelineä ilman valvontaa.
- Älä yritä tukahduttaa rasvapaloa vedellä vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi.
- Mikäli laite rikkoontuu käytön aikana, sulje säätönappi ja kaasuntulo kaasupullolta. Älä käytä laitetta tai yritä korjata sitä.
- Sulje kaasuntulo kaasupullolta sekä kaasupolttimen säätönappi.
- Älä muuntele laitetta millään tavalla.
- Laitteen kanssa käytetään matalapainesäädintä.
- Käytettävän keittoastian pohjan halkaisija min 30cm, max 36cm.

PUHDISTUS JA HUOLTO:

- Laite on puhdistettava joka käytön jälkeen sekä säännöllisesti, erityisesti pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen.
- Varmista, että kaikki osat ovat jäähtyneet ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä.
- Älä upota laitetta veteen.

Polttimen puhdistus:

- Normaalisti poltin on puhdas jokaisen normaalikäytön jälkeen.
- Poltin on puhdistettava vuosittain tai jos hyönteiset tai hämähäkit ovat tehneet pesän polttimen sisään.
- Irrotaaksesi kaasupolttimen telineestä, löysää polttimen kiinnitysruuvit.
- Puhdista polttimen ulkopinta miedolla saippuavedellä. Liitä puutarhaletku polttimen putken sisään ja päästä vettä polttimen sisään. Varmista, että vettä tulee ulos kaikista polttimen rei'istä. Avaa tukkeutuneet polttimen rei'ät ohuella rautalangalla (tai rautaharjalla).
- Asenna puhdas polttimo takaisin telineeseen käyttäen aluperäisiä asennusruuveja. ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Polttimen putki täytyy liittää säätöventtiiliin samoin kuin se oli ennen irrottamista. Varmista, että poltin toimii normaalisti.

LAITTEEN VARASTOINTI:

- Varastoi laite kuivassa tilassa.
- Laite voidaan varastoida sisätiloissa, jolloin kaasupullo täytyy olla irrotettuna laitteesta. Kaasupullo täytyy säilyttää ulkotiloissa.
- Kun kaasupullo on kytkettynä laitteeseen, säilytä molemmat hyvin ilmastoidussa ulkotilassa ja lasten ulottumattomissa.
- Välttääksesi pienten hyönteisten pääsyn laitteen sisälle varastoinnin aikana, kääri säätöventtili ja poltin alumiinifolioon.
- Mikäli laitetta säilytetään ulkotiloissa, peitä laite suojapeitteellä laitteen eliniän lisäämiseksi.

HUOMIO:

- Tarkista laite säännöllisesti ja varmista, että kaikki osat ovat hyvässä kunnossa.
- Huomaa, että varastoinnin aikana, kun laite ei ole käytössä, laitteen metalliosien pinnan väriytyy saattaa muuttua. Pinta saattaa vaikuttaa savunharmaalta, kalkkiselta tai mattapintaiselta. Tämä on täysin normaalia.

Tekniset tiedot:

Malli :	CE – sertifikaatti Venttiili	Polttin
37004	359BR649	1

Mahdollisia ongelmatilanteita ja ratkaisuja:

Ongelma	Aiheuttaja	Ongelman ratkaisu
Kaasupoltin ei syty	Ei kaasuvirtausta.	Kaasupullo on tyhjä. Täytä tai vaihda kaasupullo.
	Kaasuvirtauksessa tukos.	Puhdista polttimen putki.
	Kaasupolttimen ja säätöventtiilin liitos on irronnut.	Kytke uudelleen kaasupolttimen ja venttiilin liitos.
Äkillinen kaasuvirtauksen aleneminen tai pieni liekki.	Ylivirtausventtiili on lauennut.	Sulje laitteen säätönuppi ja matalapainesäätimen venttiili. Irrota matalapainesäädin ja aseta se uudelleen paikoilleen. Suorita kaasunvuototarkistus. Avaa kaasupullon venttiili, odota 15 sekuntia, avaa laitteen säätönuppi ja sytytä uudelleen.
Liekki sammuu.	Kova tai puuskainen tuuli.	Säädä liekkiä säätönupista.
	Vähäinen kaasun määrä.	Täytä tai vaihda kaasupullo.
Liian keltainen liekki.	Kaasuletku on irronnut polttimesta tai polttimen putkessa on tukos.	Kiinnitä letku uudelleen tai puhdista polttimen tukos.
Liekki roihuaa.	Rasvaa on kerääntynyt polttimeen.	Puhdista poltin.
	Ruuassa on liikaa rasvaa.	Poista ruuasta liika rasva ennen paistamista.
	Liian suuri paistolämpötila.	Säädä liekkiä säätönupista.
Liekki polttimen putkessa.	Polttimessa tai polttimen putkessa on tukos.	Puhdista poltin ja/tai polttimen putki.
Hellittämätön rasvapalo.	Ruuan rasvaa on kerääntynyt polttimen osiin.	Sulje laitteen säätönuppi ja kaasupullon venttiili. Anna liekin palaa loppuun. Kun laite on jäähtynyt, puhdista kaikki laitteen osat. **Älä yritä sammuttaa liekkejä vedellä!

Maahantuojaja: Oy Scandic Trading House Ltd., Kauhajoki, www.scandic.cc