


NUMEROKOODIN ASETTAMINEN

Lukko on esiasetettu aukeamaan koodilla 0-0-0-0, vaikka siinä olisikin eri numerot.



Asento A

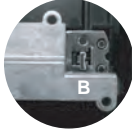

Asento B

Oman koodin asettaminen

- 1 Avaa kansi koodilla 0-0-0-0.
- 2 Paina vipu asennosta A asentoon B ja pidä sitä siinä.
- 3 Aseta oma koodisi.
- 4 Paina vipu takaisin asentoon A.



Aukaisu

Aseta koodisi ja vedä kansi yläreunasta auki. Jotta muut eivät näe koodiasi, sekoita se kannen avaamisen jälkeen.



Sulkeminen

Aseta koodisi ja paina kansi kiinni. Sekoita koodi kannen sulkemisen jälkeen.



Seinäasennus

HUOM! Tarvitset ruuvimeisselin, kynän, vatupassin, poranterän, poran ja vasaran.

- 1 Aukaise kansi.
- 2 Aseta avainsäilö haluamaasi kohtaan.
- 3 Tarkista vatupassilla että säilö on suorassa.
- 4 Merkitse kynällä reikien läpi ruuvien paikat.
- 5 Ota avainsäilö pois seinältä.
- 6 Poraa reiät.
- 7 Lyö vasaralla tulpat reikiin.
- 8 Laita avainsäilö takaisin oikeaan kohtaan.
- 9 Ruuvaa ja kiristä ruuvit.
- 10 Sulje kansi.

Manual ENG



Manual SWE



Manuaal EST

