


R6941 KOKOONTAITTUVA POKASAHA/ HOPFÄLLBAR SÅG

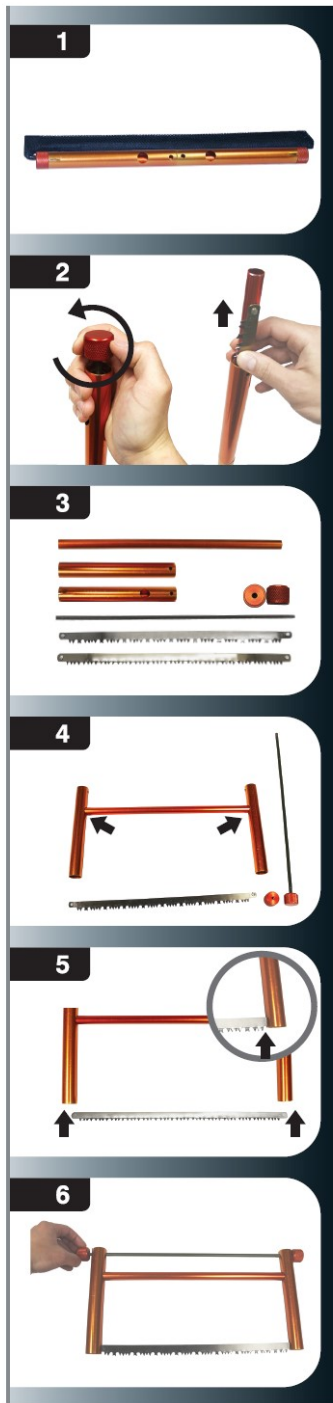

1. Poikkipalkki/ Tvärbalk
2. Sahan kahvat/ Såghandtag
3. Kiristysnupit/ Åtdragningsknappar
4. Kiristystanko/ Spännstång
5. Höylähammasteinen sahanterä/ Hyvlingstandat sågblad
6. Kolmiohammasteinen sahanterä/ Rivtandat sågblad

KOKOAMISOHJEET

- 1) Ota saha pois kuljetuspussista.
- 2) Kierrä toista nuppia vastapäivään sen irrottamiseksi.
- 3) Irrota varovasti kaikki osat ja aseta ne tasaiselle, vakaalle pinnalle.
- 4) Yhdistä sahan kaksi kahvaa poikkipalkilla.
- 5) Aseta varovasti TOINEN sahanteristä kahvoissa olevaan uraan ja laita toinen terä takaisin kuljetuspussiin. Varmista, että molemmat niitit sahanterän päissä asettuvat kokonaan kahvojen sisään kuten kuvassa 5.
- 6) Työnnä kiristystanko sahan kahvojen pienempien reikien läpi niin, että se näkyy molemmilta puolilta. Kiinnitä yksi nuppi kiristystangon kumpaankin päähän.
- 7) Kierrä toinen nuppi kiinni kiristystankoon. Ennen kuin kiristät sen kunnolla varmista, että sahanterä on kokonaan asetettu kahvoihin. Kiristä (käännä myötäpäivään) lukitaksesi paikalleen ja lisää terän kireyttä haluamaksesi. Varmista, että terä on kunnolla kiinni ennen käyttöä.

PAKKAUSOHJEET

- 1) Kierrä toista nuppia vastapäivään sen löysäämiseksi ja irrottamiseksi.
- 2) Irrota varovasti sahanterä, poikkipalkki ja sahan kahvat.
- 3) Työnnä sahan kahvat kiristystangon sisään.
- 4) Työnnä sisään poikkipalkki (kiristystangon päälle) ja molemmat sahanterät.
- 5) Kiinnitä toinen nuppi ja kierrä myötäpäivään sen kiinnittämiseksi.
- 6) Laita takaisin kuljetuspussiin.

MONTERINGSANVISNINGAR


- 1) Ta bort sågen från transportväskan
- 2) Vrid den andra åtdragningsknappen moturs för att ta bort den.
- 3) Ta försiktigt bort alla delar och placera dem på en plan och stabil yta.
- 4) Sätt ihop sågens två handtag med en tvärbalk.
- 5) För försiktigt in det ENA sågbladet i spåret i handtagen och lägg tillbaka det andra bladet i transportväskan. Se till att båda nitarna vid sågbladets ändar sitter helt inuti handtagen som visas i figur 5.
- 6) Lägg in spännstången genom de mindre hålen i såghandtagen så att den syns på båda sidorna. Fäst en åtdragningsknapp i vardera ändan av spännstången.
- 7) Skruva fast den andra åtdragningsknappen på spännstången. Innan du drar åt den ordentligt, se till att sågbladet är helt infört i handtagen.

Dra åt (vrid medurs) för att låsa på plats och öka bladets spänning enligt önskemål. Se till att bladet är ordentligt fäst före användning.

PACKNINGSIKTRUKTIONER

- 1) Vrid den andra åtdragningsknappen moturs för att lossa och ta bort den.
- 2) Ta försiktigt bort sågbladet, tvärbalken och såghandtagen.
- 3) Skjut in såghandtagen i spännstången.
- 4) Skjut in tvärbalken (på spännstången) och båda sågbladen.
- 5) Fäst den andra åtdragningsknappen och vrid medurs för att säkra den.
- 6) Lägg tillbaka i transportväskan

R6941 COLLAPSIBLE BUCK SAW

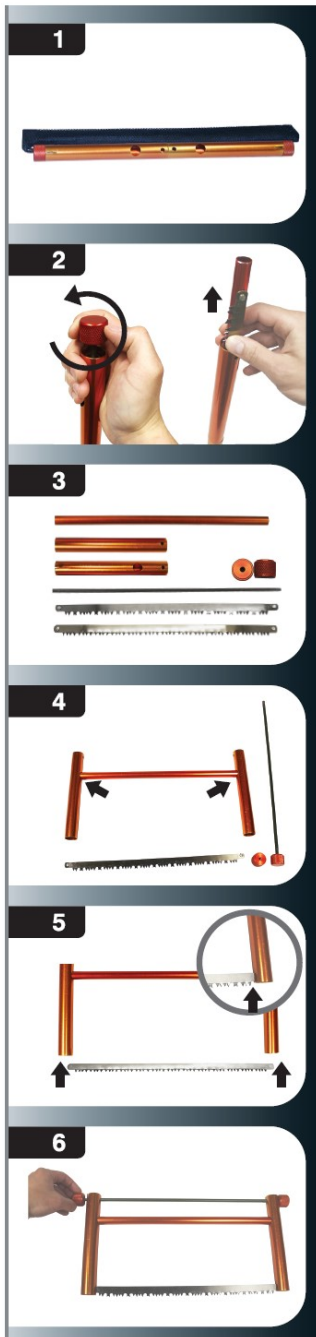

1. Crossbar
2. Saw Handles
3. Tension Knobs
4. Tension Rod
5. Raker Teeth Saw
6. Peg Teeth Saw

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1) Remove saw from carry case.
- 2) Twist one of the knobs counterclockwise to remove.
- 3) Carefully remove all parts and place on a flat, steady surface.
- 4) Connect the two saw handles using the crossbar.
- 5) Carefully insert ONE of the saw blades into slit in the handles and put the other blade back in the carry case. Make sure both the rivets on the ends of the saw blade are placed fully inside the handles as shown in Figure 5.
- 6) Insert the tension rod through the smaller holes of the saw handles so that it protrudes from both sides. Attach one of the knobs to either side of the tension rod.
- 7) Twist the other knob onto the tension rod. Before completely tightening, ensure the saw blade is fully inserted into the handles. Tighten (turn clockwise) to lock in place and increase blade tension to desired amount. Ensure blade is firmly secure before use.

PACKING INSTRUCTIONS

- 1) Twist one knob counterclockwise to loosen and remove.
- 2) Carefully remove saw blade, crossbar, and saw handles.
- 3) Slide saw handles onto the tension rod.
- 4) Slide in crossbar (over the tension rod) and both saw blades.
- 5) Attach second knob and twist clockwise to secure.
- 6) Place back in carry case.