

SONIC KÄÄRME- JA MYYRÄKARKOTIN

TUOTE 5900



HUOM

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa, säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

TOIMINTA

Karkotin toimii ääniaaltojen avulla ja toimii käärmeitä, myyriä ja jyrsijöitä vastaan.

Lähetämällä ääniaaltoja se ajaa tehokkaasti pois käärmeet, myyrät ja jyrsijät vahingoittamatta niitä. Ääniaallot ärsyttävät niitä jäljitellen vaaraa, ja häätää ne pois ääniaaltojen alueelta.

Käärme- ja myyrä karkotin toistaa ääni aaltoa 3 sekunnin ajan, 50 sekunnin välein, koko vuorokauden.

Karkottimen kattavuusalue on n. 625m². Se säteilee kaikkiin suuntiin. Vältä asennusta kiinteään esteeseen, jolloin ääniaallot eivät pääset kulkemaan vapaasti. Parhaan tuloksen saamiseksi suositeltavaa on asentaa 2 karkotinta 30 metrin välein tehokkaan tuloksen saamiseksi erityisesti käärmeiden suosimilla alueilla.

ASENNUS:

Kaiva maahan sopivan kokoinen kuoppa alueelle, joissa käärmeitä esiintyy. Älä koskaan lyö tuotetta maahan työkalulla tai vastaavalla, ettei tuote vahingoitu.

Asenna karkotin noin 30cm syvyyteen, niin että paristokotelon kansi jää maanpinnan yläpuolelle.


Älä anna veden mennä paristokotelon kannen alta tuotteen sisään.

Asennus:

1. Virtalähde: 4 x AA (1,5 V) paristot.
2. Avaa yläkansi ja asenna paristot.
3. Suljettu kansi, karkotin alkaa toimia. (Katso taulukko)

Huomioi:

Tarkista ensin maanpinta ennen asennusta. Jäätynyt maaperä, märkä tai vettynyt maaperä ei sovi. Maa-aineksen tiheys vaikuttaa suuresti laitteen tehokkuuteen. Tasaisella maalla laite toimii paremmin, kuten esim. kasvimaata tai kukkapenkkiä. Varmista, että tuote on tukevasti paikoillaan, että se pysyy vesitiiviinä.

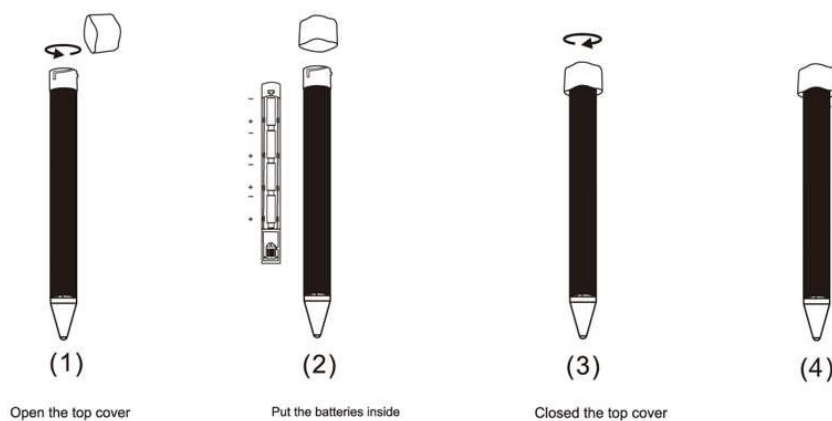

Varoitus:

1. Paristokannen tulee jäädä maanpinnan yläpuolella maasto vaihteluiden mukaan, niin että vedenpinta ei pääse ylittämään merkkiä. (Kuva 4)
2. Kun ääniaalto muuttuu heikoksi, vaihda tuotteeseen paristot.

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen, tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokraus käyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja, eikä vaurioita jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä. Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, FINLAND

EMAX SONISK ORM- OCH SORKSKRÄMMA

PRODUKT 5900

OBS!

Läs anvisningarna noggrant före användning och spara dem för framtida bruk.

DRIFT

Skrämman fungerar med hjälp av ljudvågor och skrämmar bort ormar, sorkar och andra gnagare.

Genom att skick ut ljudvågor driver det effektivt bort ormar, sorkar och andra gnagare utan att skada dem.

Ljudvågorna irriterar dem genom att imitera fara, vilket driver dem bort från ljudvågornas täckningsområde.

Orm- och sorkskrämmen återger ljudvågorna hela dagen under 3 sekunder var 50:e sekund.

Skrämmans täckningsområde är ca 625m². Den når alla riktningar. Undvik att installera på ett fast hinder så att ljudvågorna kan överföras fritt. För bästa resultat är det rekommenderat att installera två skrämmor i intervaller om 30 meter, i synnerhet i områden där ormar trivs.

INSTALLATION:

Gräv en lämpligt stor grop i marken i området där ormar förekommer. Slå aldrig produkten i marken med ett verktyg eller dylikt för att förhindra skador på produkten.

Installera avstöttningsmedlet till ett djup av cirka 30 cm så att batterilocket är över marken.


Låt inte vatten tränga in i produkten under batterilocket.

Installation:

1. Strömkälla: 4 x AA (1,5 V) batterier.
2. Öppna det övre locket och sätt i batterierna.
3. Stäng locket och skrämmen börjar fungera. (Se tabellen)

Observera!

Kontrollera först markytan före installationen. Frusen, våt eller vattendränkt mark är inte lämplig. Jorddensiteten påverkar i hög grad enhetens effekt. Apparaten fungerar bäst på plan mark, som exempelvis grönsaksland eller blomsterbäddar. Se till att produkten står stadigt på sin plats och att den är vattentät.

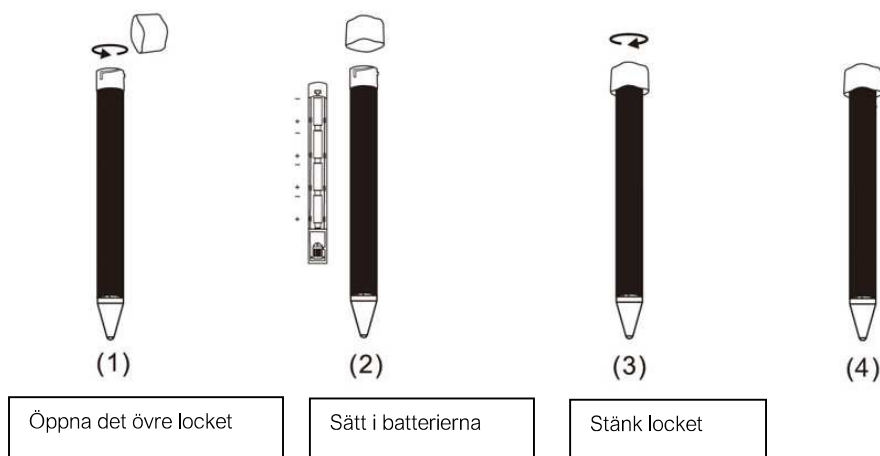

Varning!

1. Batterilocket måste vara ovanför marknivån i enlighet med terrängvariationerna så att vattennivån inte överstiger markeringen. (Bild 4)
2. Byt ut batterierna till produkten när ljudvågorna blir svaga.

Produktens garanti gäller i 1 år från inköpsdatum.

Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än vad den ursprungligen är avsedd för eller om produkten används för kommersiellt/yrkesmässigt bruk eller för uthyrning.

Garantin täcker inte skador till följd av naturförhållanden, inte heller skador till följd av felaktig förvaring.

Kontakta din återförsäljare i frågor som rör garantin.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, FINLAND

EMAX MAO- JA HIIREPELETAJA SONIC

TOODE 5900

NB!

Enne kasutuselevõttu lugege juhised hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.

TÖÖPÕHIMÕTE

Peletaja töötab helilainete abil, peletades madusid, hiiri ja närilisi.

Peletajast kostuvad helilained peletavad tõhusalt madusid, hiiri ja närilisi ilma neid vigastamata. Helilained ärritavad neid, jäljendades ohtu ja ajades nad helilainete ulatusest eemale.

Mao- ja hiirepeletaja kordab helilainet 3 sekundi väitel, 50-sekundilise intervalliga ja ööpäevaringselt.

Peletaja tööulatus on ligikaudu 625 m². Peletaja kiirgab helilaineid igas suunas. Vältige peletaja paigaldamist jäiga takistuse külge, sest sel juhul ei saaks helilained vabalt liikuda. Parima ja tõhusaima tulemuse saamiseks, eriti madude lemmikkohtades, on soovitatav paigaldada 2 peletajat, vahemaaga 30 meetrit.

PAIGALDAMINE

Kaevake pinnasesse, kus leidub madusid, sobiva suurusega auk. Ärge lööge seadet pinnasesse mõne tööriista või muu sarnase esemega, nii võite seda kahjustada.

Paigaldage tõrjevahend umbes 30 cm sügavusele nii, et akukate oleks maapinnast kõrgemal.


Ärge laske vett aku kaane all toodetesse sattuda.

Paigaldamine

1. Toiteallikas: 4 x AA (1,5 V) patareid.
2. Avage pealmine kaas ja paigaldage patareid.
3. Sulgege kaas, peletaja hakkab tööle (vt tabelit).

NB!

Enne paigaldamist vaadake pinnas üle. Seade ei sobi paigaldamiseks külmunud, märga või vettinud pinnasesse. Seadme tõhusus sõltub suurel määral pinnase tihedusest. Tasase pinnase korral töötab seade paremini, näiteks aiamaal või lillepeenras. Veenduge, et seade on kindlalt paigas ja et see püsib veetihedana.

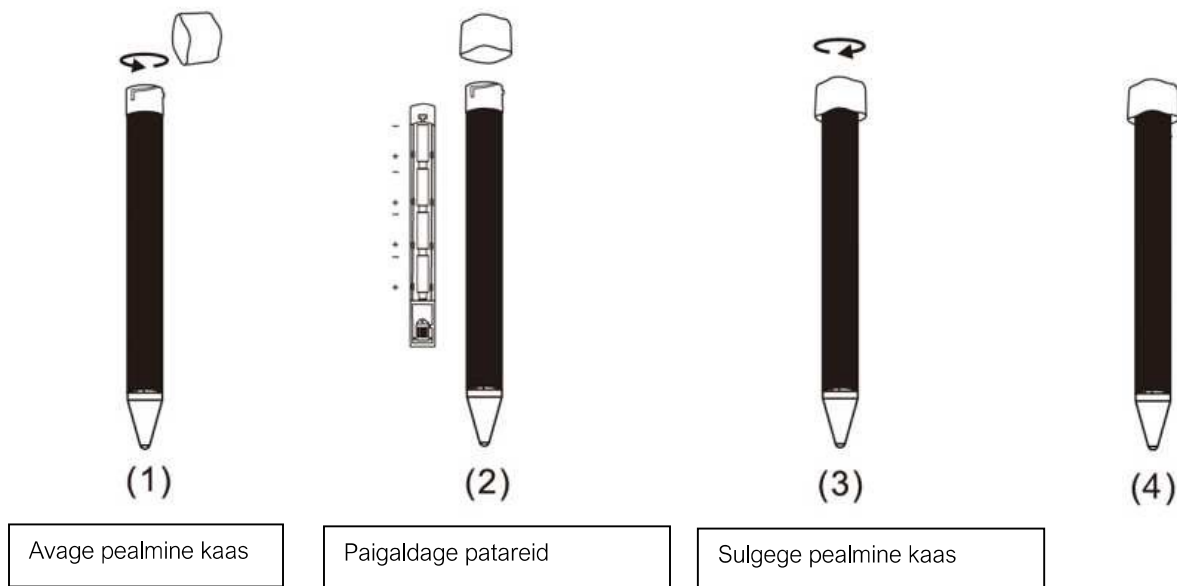

Hoiatus!

1. Patareipesa kaas peab sõltuvalt maastikust jääma maapinnast kõrgemale, nii et vesi ei tõuseks märgist kõrgemale (joonis 4).
2. Kui helilaine muutub nõrgaks, paigaldage uued patareid.

Toote garantii kehtib 1 aasta alates ostukuupäevast.

Garantii kaotab kehtivuse, kui toodet kasutatakse muuks kui selle esialgselt ettenähtud otstarbeks või kui toodet kasutatakse ärilisel/professionaalsel eesmärgil või rendiseadmena.

Garantii ei kata looduslikest tingimustest põhjustatud kahjusid ega seadme ebaõigest hoiundamisest tulenevaid vigastusi.

Garantiiküsimustes võtke ühendust edasimüüjaga.