




SCANDIC
Outdoor
Equipments

KÄYTTÖOHJE KAASUKEITTOLEVYT



Perehdy näihin ohjeisiin
huolellisesti ennen käyttöä.

KAASUKEITTOLEVYJEN OSAT

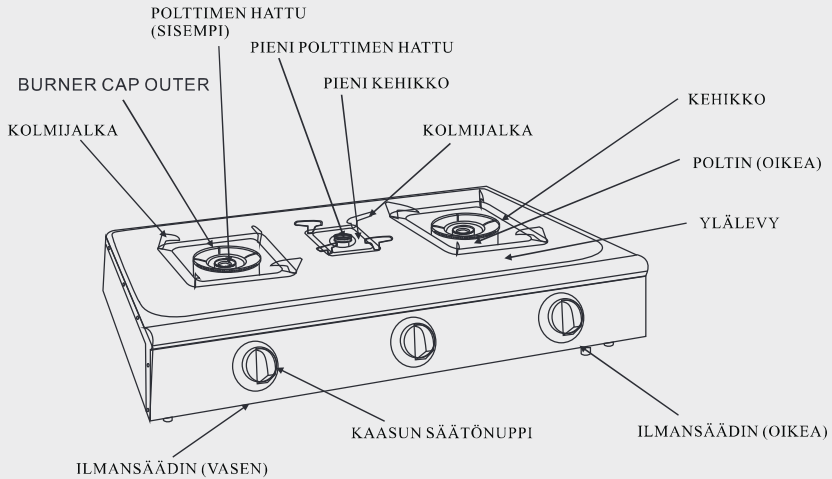

OMINAISUUDET

1. Automaattinen sähköinen sytytys

Maakaasu sytytetään erityisellä piezosähköisellä komponentilla. Akkuja tai tulitikkuja ei tarvita pitkäikäistä piezosähköistä komponenttia käytettäessä.

2. Kaunis levy

Kauniisti suunniteltu, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

3. Tehokkaat korkean lämpötilan polttimet

Kestävät ja taloudelliset kaasupolttimet on suunniteltu varmistamaan ihanteellinen lopputulos käytettävän pannun, kattilan tai padan koosta riippumatta.

4. Isot kolmijalat


Molemmat kolmijalat kykenevät kannattelemaan isokokoisimpiakin kattiloita ja pannuja samanaikaisesti.

5. Irrotettava polttimen hattu helpottaa puhdistusta ja kunnossapitoa.

6. KOLME POLTINTA – kaksi isoa + yksi pieni messinkinen poltin.

VALMISTELU:

1. Yhdistä huolellisesti kaasusäiliöön ja säätimeen.
2. Varmista, että kaikki kaasukeittolevyjen osat sisältyvät varmasti toimitukseen pakkausta avattaessa.
3. Aseta keittotaso tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
4. Asenna polttimen hattu paikoilleen Aseta suljettu kaksoispoltin vasemmalle puolelle, ja avoin oikealle puolelle. Pieni poltintin asennetaan keskelle kuvan 1 osoittamalla tavalla.
5. Aseta kehikot paikoilleen Isomman aukon kehikko asennetaan oikealle. Pienempi kehikko keskelle.
6. Aseta kolmijalat kehikkojen päälle.
7. Työnnä kaasuletku liittimeen niin syväälle kuin mahdollista.

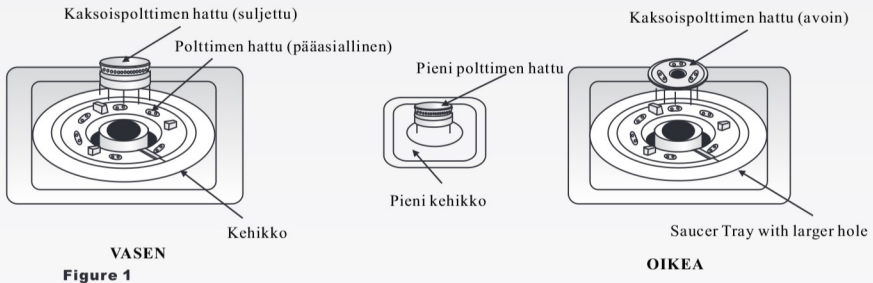

KÄYTTÖ:

Polttimien sytytys:

1. Avaa kaasusäiliön venttiili. Käännä säädintä varovasti vastapäivään **ON**-asentoon (auki) kunnes sytytys napsahtaa, jolloin säätimen voi vapauttaa. Varmista, että kaasu on syttynyt. Toista toimenpide, mikäli sytytys epäonnistuu ensimmäisellä kerralla.

Huomaa: Älä koskaan jätä kaasunsäädintä auki, mikäli sytytys epäonnistuu.

2. Sytytys sytyttää sekä sisemmän pienemmän polttimen että ulomman suuremman polttimen. Mikäli ainoastaan sisempää pienempää poltinta halutaan käyttää, säädin asetetaan **MIN**-asentoon tai käännetään ulompaan asentoon.
3. Säädä liekki sopivaksi säätämällä kytkintä **ON** ja **OFF** -asentojen välissä.
4. Asianmukaisen sinertävän liekin aikaansaamiseksi, ilmavirtausta voidaan säätää vastaavan säätimen avulla, joka sijaitsee kaasukeittolevyjen alapuolella, kääntämällä säädintä vasemmalle tai oikealle, kunnes liekki pyöristyy hiukan ja muuttuu väriltään sinertäväksi.

Huomaa: Sisemmän liekin kärki on hiukan pyöreämpi.



VAROTOIMENPITEET:



Perehdy ohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöä keittotason asianmukaisen käytön varmistamiseksi.



1. Ylempi levy KUUMENEE. ÄLÄ KOSKETA SITÄ!

2. Älä kohdista liiallista painetta säätönuppiin.

3. Älä aseta pöripintaan täytettyjä suuri kattiloita tai pannuja keittolevyille.

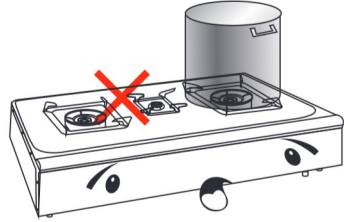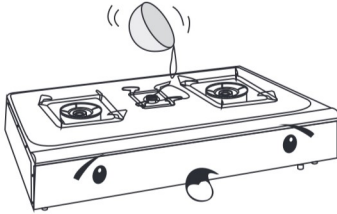

4. Suojaa sähköinen sytytysjärjestelmä nestevuodoilta.

5. Älä anna polttimen reikien tukkiintua ruoantähteiden vuoksi.

HOITO JA KUNNOSSAPITO:

1. Pyyhi levy ja runko kuivalla liinalla. Mikäli lika on pinttynyttä, käytä saippuavettä ja kuivaa pinnat huolellisesti kuivalla kangaspalalla.

2. Käytä teräslankaa polttimien aukkojen puhdistukseen. Mikäli vettä käytetään, muista kuivata pinnat huolellisesti. Kehikot voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten. Kuivaa huolellisesti ennen takaisin paikoilleen asentamista.


3. Tarkista kaasuletku säännöllisesti mahdollisten vuotojen varalta.

Letku on vaihdettava välittömästi. Suojaa letku lämmönlähteiltä.

4. Vältä herkästi syttyvien aineiden asettamista keittotason läheisyyteen.

5. Aseta keittotaso hyvin ilmastoituun ja kuivaan tilaan.

6. Mikäli sytytin ei enää toimi, ota yhteyttä lähimpään huoltoon tai pätevään asentajaan.

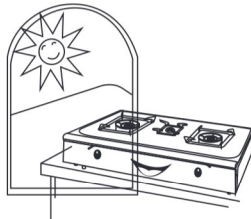




SCANDIC
Outdoor
Equipments

ANVÄNDARMANUAL GASOLKÖK, BORDSMODELL



Läs denna manual noggrant
innan användning

GASLÖKÖK DETALJER

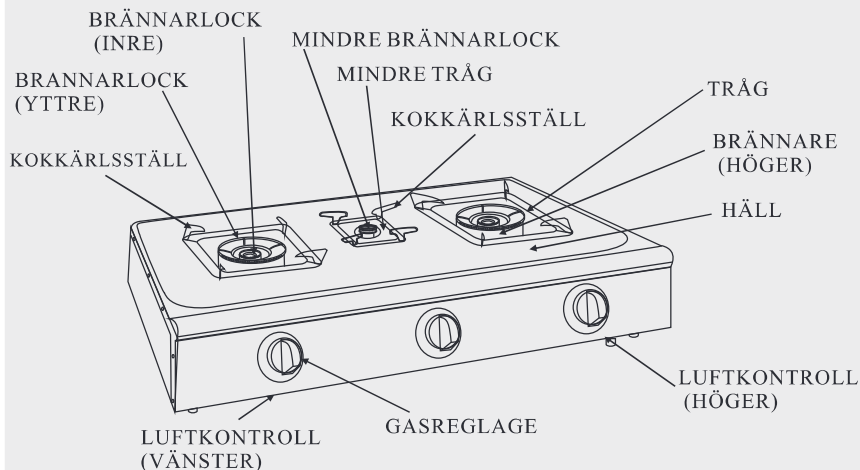

EGENSKAPER:

1. Automatisk elektronisk tändning

Gasen tänds av en gnista från ett special piezoelektriskt element. Inga batterier eller tändstickor krävs med det långvariga piezoelektriska elementet.

2. Attraktiv häll

Tilltalande design, tillverkad av rostfritt stål.

3. Hög termisk värme och effektiva brännare

Slitstarka, ekonomiska gasbrännare designade att ge dig idealisk tillagning för alla storlekar och former av kastruller, pannor eller grytor.

4. Stora kokärtsställ

Båda ställen har plats för en stor kastrull och stekpanna på samma gång.

5. Avtagbara brännarlock


för bekväm rengöring och underhåll.

6. Tredubbla brännare

Två stora + en liten mässingsbrännare.

FÖRBEREDELSE:

1. Se till att gasflaskan och gasregulatorn överensstämmer.
2. Vid upppackningen, säkerställ att spisens alla delar är inkluderade.
3. Placera din gasspis på ett plant och stadigt underlag.
4. Installera brännarlocken på sina platser. Placera det dubbla brännarhuvudet av stängd typ på vänster sida, av öppen typ till höger och det mindre i mitten som det visas i (Figur 1).
5. Placera trågen på sina platser. Tråg med större hål på höger sida. Och det lilla tråget i mitten.
6. Placera kokkärlsställen på trågen.
7. Skjut på gaslangen på slanganslutningen till sitt maximala läge.

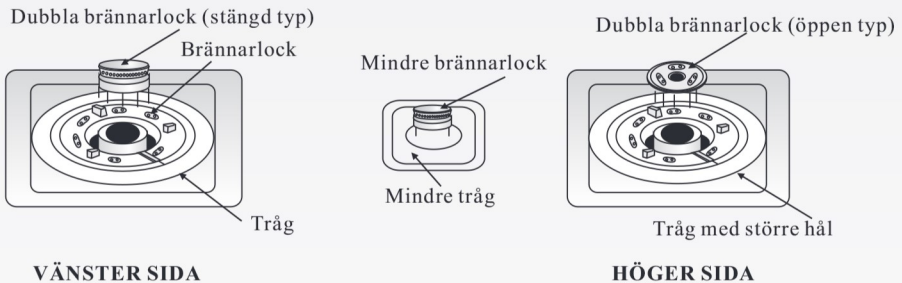

Figur 1

HUR MAN ANVÄNDER:

Att tända brännarna:

1. Öppna gasens huvudventil på gasflaskan. Tryck försiktigt in vredet och vrid det moturs till läge PÅ tills du hör ett tändningsklick, släpp därefter vredet. Var säker på att gasen är antänd. Upprepa denna procedur om tändningen misslyckas första gången. **Obs: Lämna aldrig vredet öppet om tändningen misslyckas.**
2. Den initiala tändningen tänder samtidigt den inre mindre brännaren och den yttre större brännaren. För att endast använda den inre mindre brännaren, vrid vredet till läge MIN eller till sitt bortesta läge.
3. Justera lågan att passa tillagningen genom att vrida vredet mellan lägena "PÅ" och "AV".
4. För en riktig, blå låga kan du justera luftflödet genom att vrid luftkontrollen belägen under spisen antingen till höger eller vänster tills lågan blir något rund och blå till färgen.

Obs: Den inre lågans spets är något rundad.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:



Läs anvisningarna noggrant innan användning av enheten för att säkerställa riktig användning.



**1. Hällen blir HET.
VIDRÖR DEN INTE!**

2. Använd inte överdrivet tryck på gasreglaget.

3. För att undvika skada, placera inte helt fyllda, mycket stora kärl på spisen.

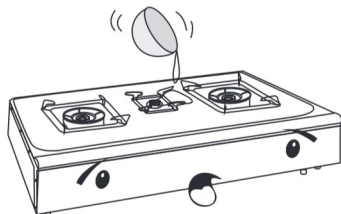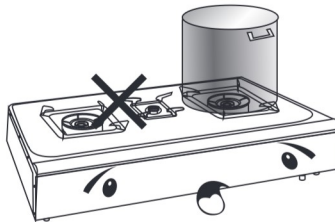

4. Skydda det elektriska tändsystemet från spilld vätska.

5. Låt inte hålen i brännaren täppas till av matrester

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Torka hällen och stommen med en torr trasa. Om den är svår att rengöra, använd tvålvaatten och torka efteråt med en torr trasa.

2. Använd ståltråd för att göra rent hålen i brännarna. Var noga med att torka ordentligt om du använder vatten. Trågen kan enkelt flyttas för rengöring. Torka noggrant innan du sätter tillbaka.

3. Kontrollera gasslangen regelbundet för läckage och slitage. De måste bytas ut med jämna mellanrum. Håll den på behörigt avstånd från värmekällor.

4. Undvik lättantändliga material i närheten av din gasspis.

5. Placera din gasspis på ett väl ventilerat och torrt underlag.

6. Om tändaren upphör att fungera, kontakta närmaste servicecenter eller en behörig reparatör.

