




HIILIGRILLI PRO TASTE

BLC5004B

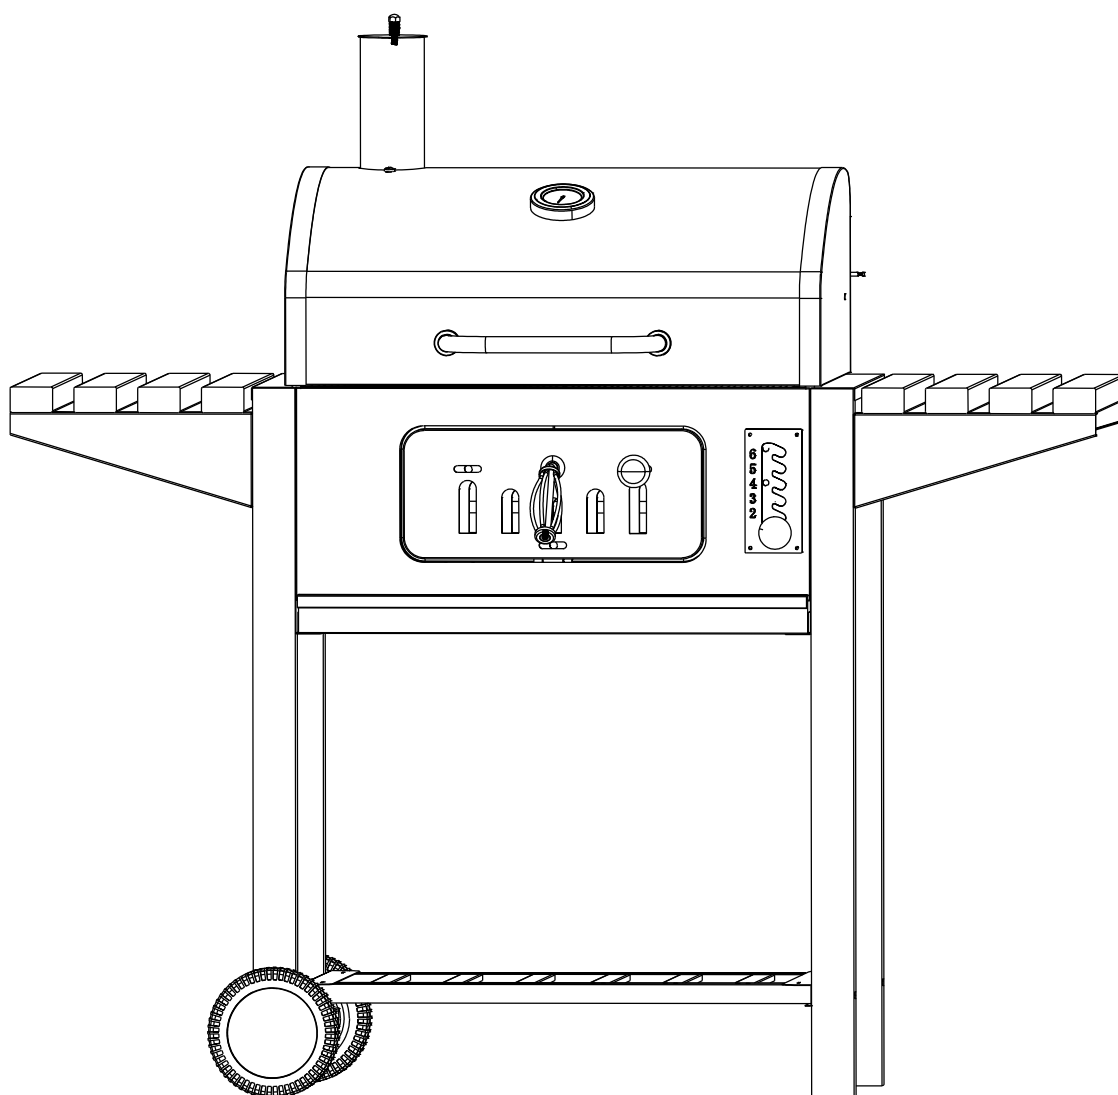

**Valmistuttaja / Tillverkat för:
Oy Scandic Trading House Ltd**

TURVALLISUUS

Turvallisuusvaroitusten ja -ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakaviin vammoihin ja takuun raukeamiseen.

Ole hyvä ja lue seuraavat Ohjeet ennen grillin käyttöönottoa.

1. Tämä grilli on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.
2. Ennen käyttöä, sijoita grilli tasaiselle alustalle. Sijoita se niin, että sen päällä ei roiku mitään, kuten esimerkiksi oksia. Sijoita tuulettomaan paikkaan.
3. Pidä grilli vähintään 1.5 metrin päässä helposti syttyvistä esineistä/aineista.
4. Älä käytä nesteitä, kuten bensiiniä tai muita helposti syttyviä aineita grillin sytyttämiseen. Älä lisää niitä hiilien päälle.
5. Älä jätä kuumaa grilliä tai kuumia hiiliä valvomatta.
6. Maks. määrä brikettejä tällaiseen grilliin on 1kg molemmin puolin hiilipannua.
 - Noudata huolellisesti polttoainepussin ohjeita.
 - Älä laita kantta kiinni ennen kuin liekki on kokonaan sammunut.
 - Älä kypsennä ruokaa ennen kuin polttoaineessa on tuhkakeros.

VAROITUS:

1. Hiilet ovat erittäin kuumia, noudata tarpeellisia varotoimia.
2. Käytä lämmönkestäviä patakintaita grillauksen aikana, tai kun säädät ilma-aukkoja.
3. Kun sammutat hiiltä, aseta kansi kulhon päälle ja sulje kaikki tuuletusaukot tarvittaessa.
4. Älä poista tuhkia ennen kuin hiilet ovat kokonaan palaneet ja sammuneet.
5. Poista tuhkat ennen seuraavaa grillauskertaa. Varmista ennen, että hiilet ovat kylmiä.
6. Pidä lapset ja lemmikit poissa grillin läheltä.

HUOLTO

- Puhdista pannu saippualla ja vedellä.
- Grillin käyttöikää pidentääksesi, käytä sopivaa grillinsuojaa.
- Säilytä grilliä kuivassa paikassa.

Älä kypsennä mitään grillissä ennen kuin polttoaineessa on tuhkakeros.

Älä liikuta grilliä käytön aikana.

Älä käytä sisätiloissa!



VAROITUS! Älä käytä alkoholia tai bensiiniä sytyttämiseen tai uudelleen sytyttämiseen.

Käytä vain standardin EN 1860-3 mukaisia sytyttimiä!

VAROITUS! Pidä lapset ja lemmikkieläimet loitolla.

Aseta vakaaseen asentoon tasaiselle alustalle.

GRILLIN VALMISTELU

Ennen kuin aloitat grillaamisen, noudata seuraavia vaiheita hyvän lopputuloksen saamiseksi.

Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa metallisen maun ruokaasi tai muuten pilata lopputuloksen.

- Harjaa kasviöljyllä kaikki sisäpinnat mukaan lukien grillit ja rilit.
- Tee hiilipannulle pieni tuli, varo, ettet aseta hiiltä seiniä vasten.

Grilli on lämmitettävä ja palava aine on pidettävä hehkuvana vähintään 30 minuuttia ennen ensimmäistä kypsennystä.

SYTYTTÄMINEN

Grillauksen polttoaineenlähteenä voidaan käyttää tavallisia brikettejä, pikabrikettejä tai hiiliä. Kun sytytät tavallisia brikettejä tai puuhiilen palaa, älä käytä öljypohjaisia tai vastaavia sytyttimiä, koska ne pilaavat syömäsi ruoan.

Älä käytä savupiipun käynnistintä heti syttyville briketeille.

EU: VAROITUS! Älä käytä alkoholia tai bensiiniä sytyttämiseen tai uudelleen sytyttämiseen.

Käytä vain standardin EN 1860-3 mukaisia sytyttimiä!

TULEN RAKENTAMINEN

1. Muodosta briketeistä tai hiilistä pyramidi hiiliritilälle.
2. Tulen sytyttimet:
Aseta sytytyspala pyramidin pohjalle. Sytytä sytytyspalat useassa kohdassa, jotta saat tasaisen tulen joka puolelle.
3. Nestemäiset tai geelisytytyspalat, peitä briketit tai hiilet nesteellä tai geelillä ja sytytä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
4. Älä koskaan lisää hiilensytytinnestettä tai vastaavaa kuumiin tai lämpimiin hiiliin, koska tämä voi olla erittäin vaarallista.
5. Kun tuli on palanut loppuun ja hiilet muuttuneet harmaiksi, levitä hiilet käyttäen pitkävartista grilliapuvälinettä.

Voit aloittaa ruuan valmistuksen!

*** Käytä aina varovaisuutta, kun käsittelet kuumia hiiliä.**

GRILLIN HUOLTO


Grillin puhdistustarve määräytyy sen mukaan, kuinka usein grilliä käytetään. Varmista, että hiilet ovat kokonaan kylmenneet ennen puhdistustoimien aloittamista. Huuhtelee vedellä ja anna veden kuivua haihtumalla ennen seuraavaa käyttökertaa. Pyyhi sisäpinnat liinalla tai paperipyyhkeellä.


Kun ruuan valmistus on loppunut ja grilli viilentynyt kokonaan, poista tuhkat.

Tuhka kerää kosteutta, joka voi johtaa ennenaikaiseen ruostumiseen ja kulumiseen.

Ruostetta voi ilmetä grillin sisäpuolella. Jos pidät kevyen kerroksen kasviöljyä grillin sisäpinnoilla, suojaat grilliä. Ulkopintoja tulee välillä huoltaa. Voit käyttää korkean lämpötilan kestävästä maalista ulkopintojen korjailuun.


ÄLÄ KOSKAAN MAALAA GRILLIN SISÄPINTOJA!

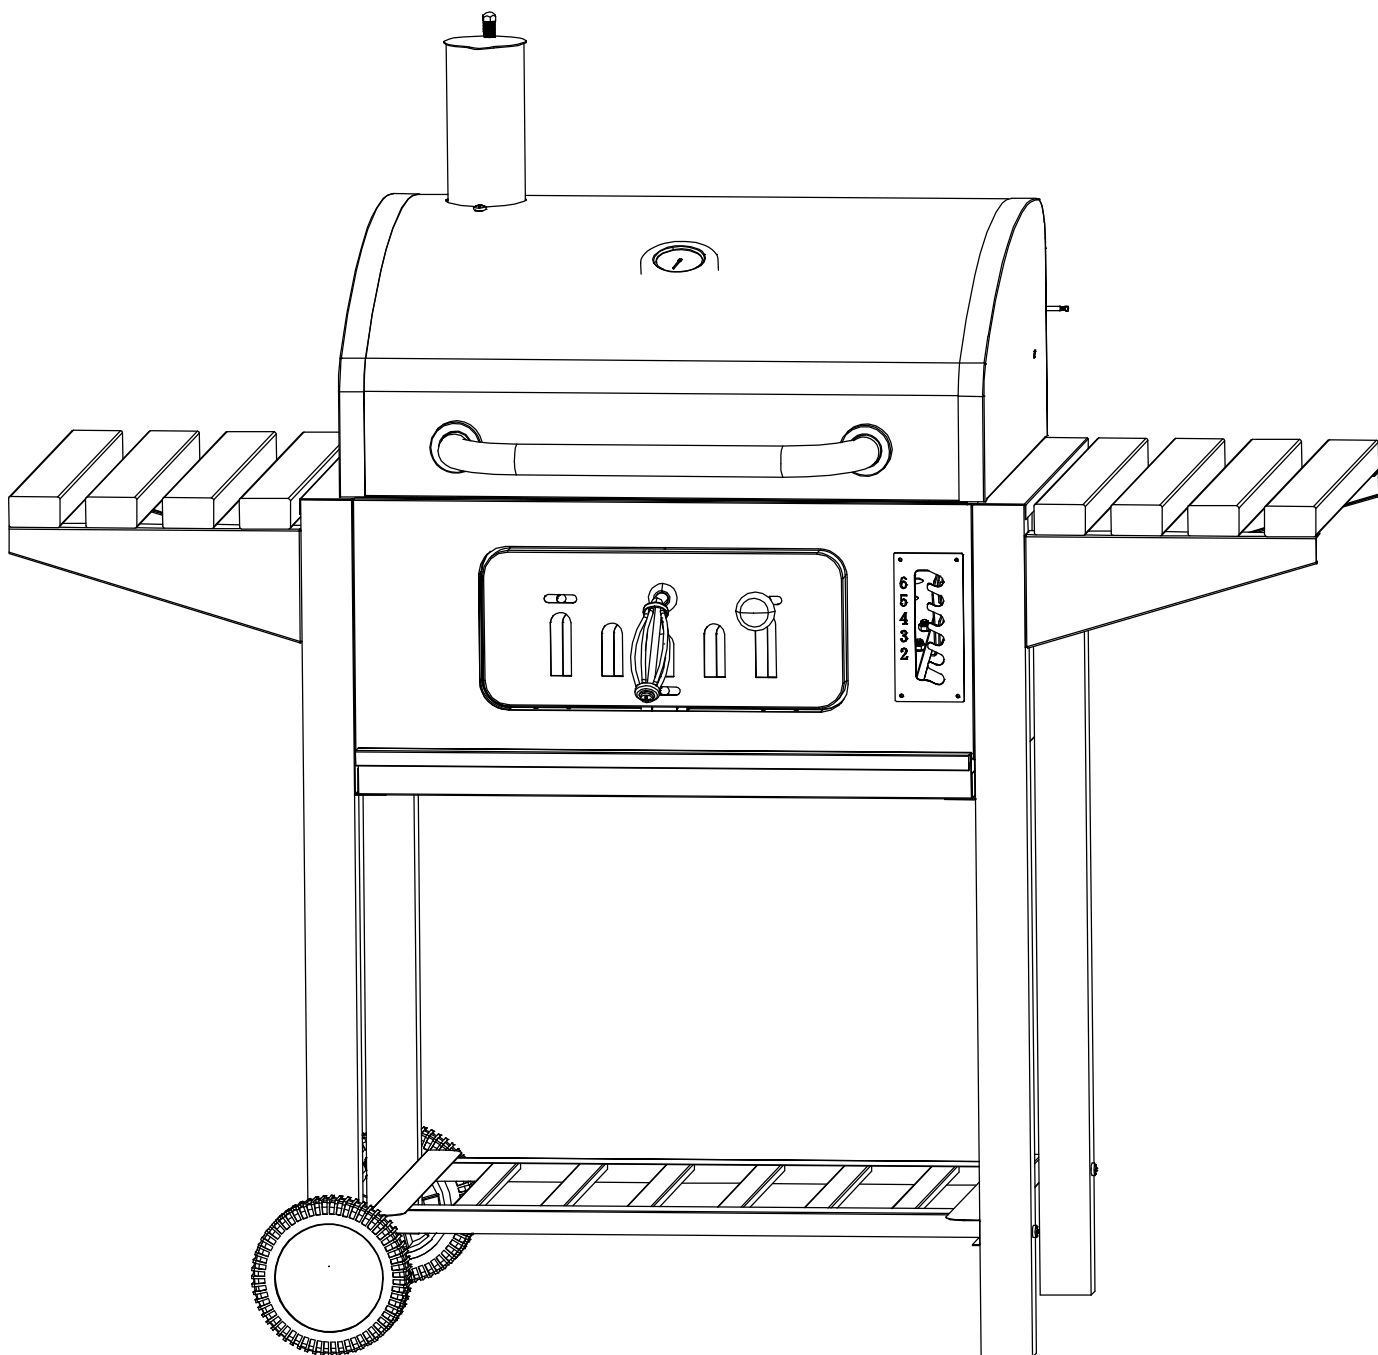

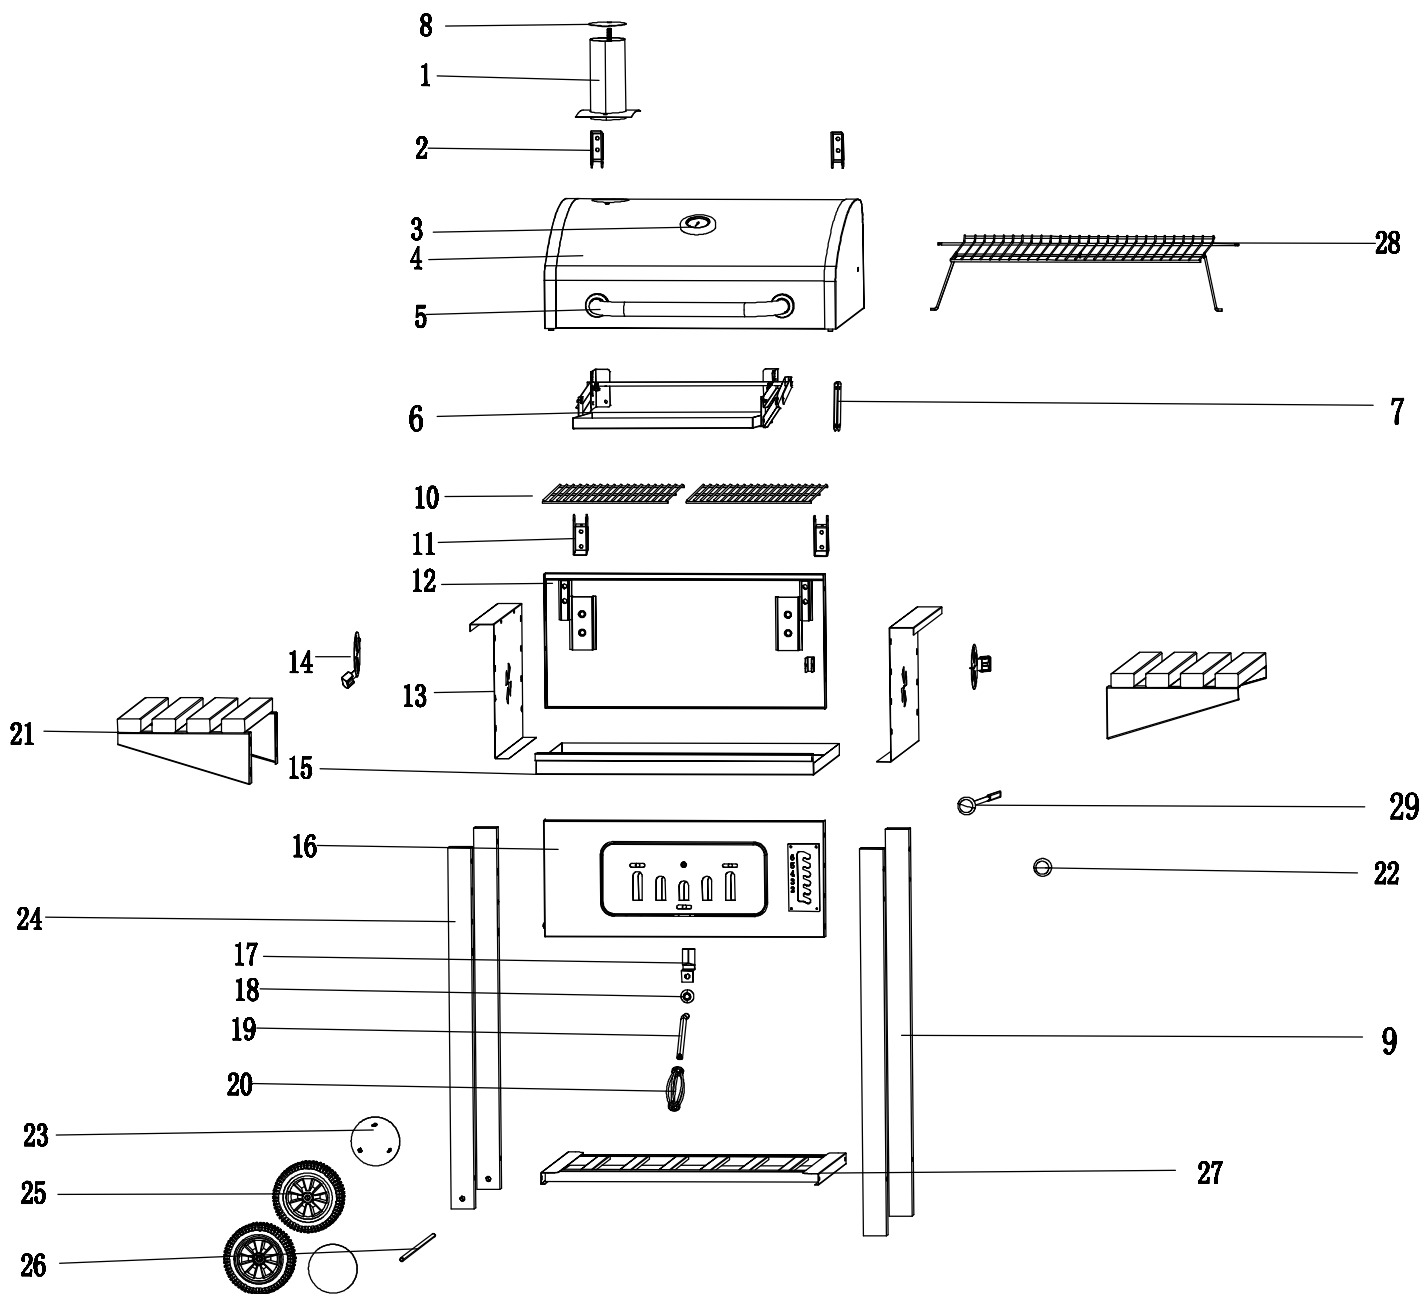


PART		QTY
1.		X 1
2.		X 2
3.		X 1
4.		X 1
5.		X 1
6.		X 1
7.		X 1
8.		X 1
9.		X 2
10.		X 2
11.		X 2
12.		X 1
13.		X 2
14.		X 2
15.		X 1
16.		X 1
17.		X 1
18.		X 1
19.		X 1
20.		X 1

PART		QTY
21.		X 2
22.		X 1
23.		X 2
24.		X 2
25.		X 2
26.		X 1
27.		X 1
28.		X 1
29.		X 1
A.	 (M6x12mm)	X 35
B.	 (M6x60mm)	X 4
C.	 (M6x40mm)	X 8
D.		X 7
E.		X 2
F.		X 1
G.		X 2
H.		X 3
I.		X 1
J.		X 16
K.		X 1
L.		X 1

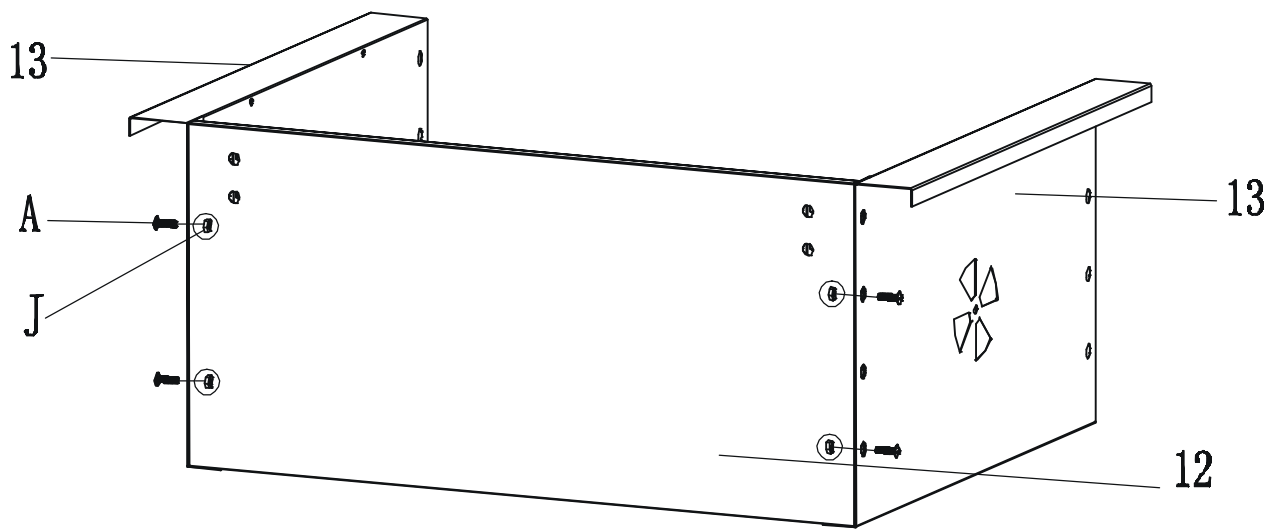


1

A X 4
J X 4

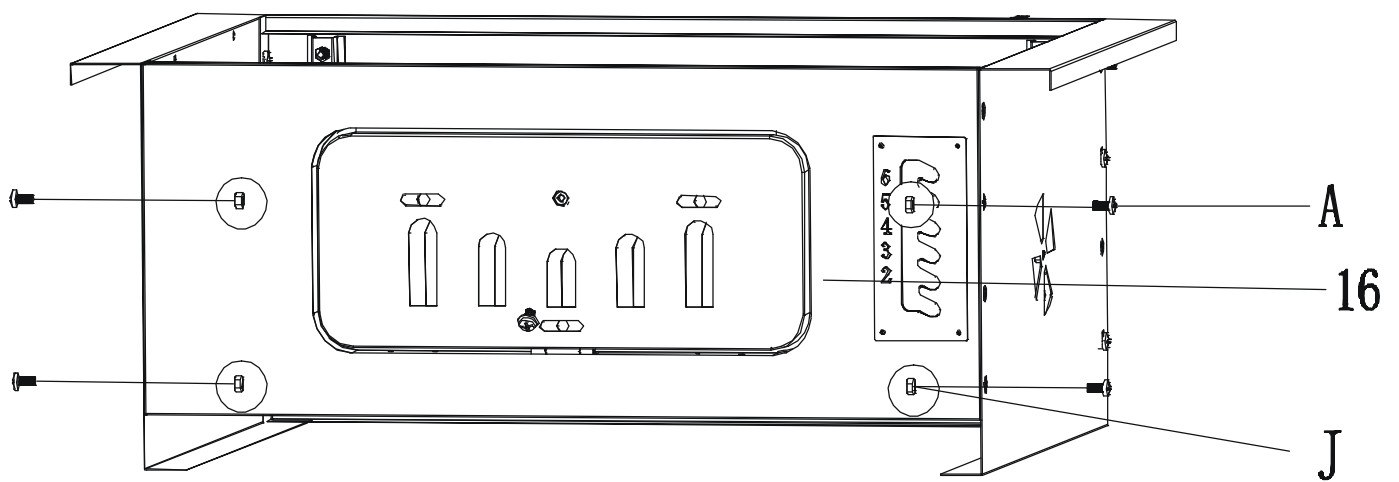


2

A X 4
J X 4

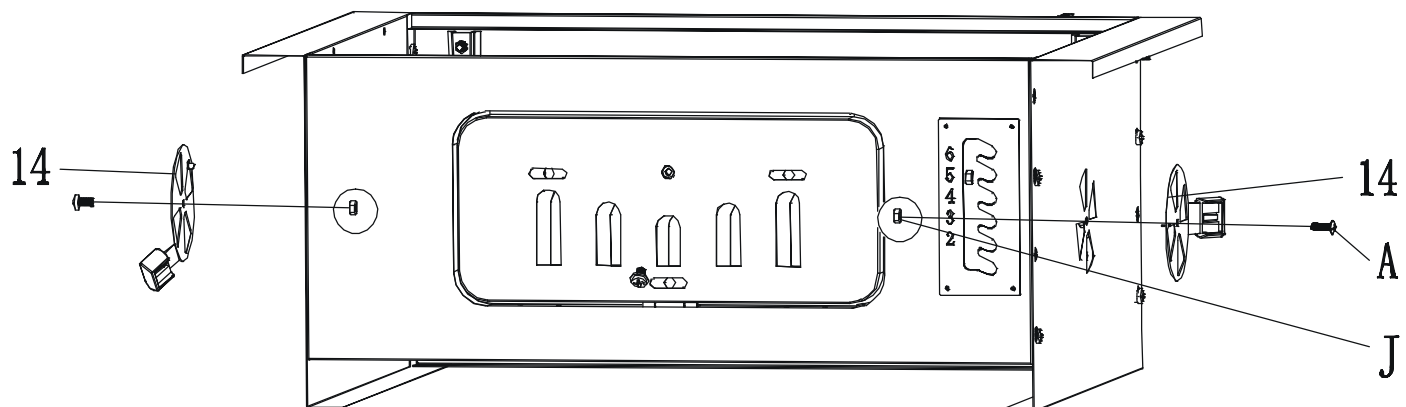


3

A X 2
J X 2

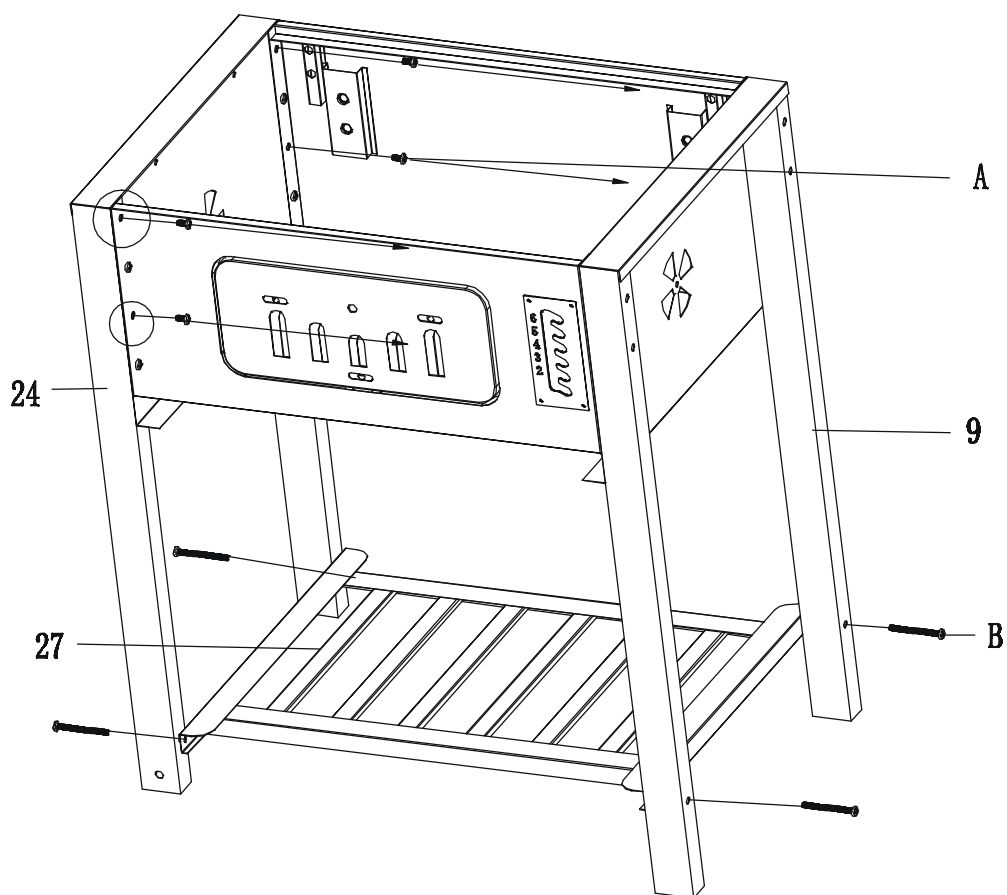


4

A X 8
B X 4

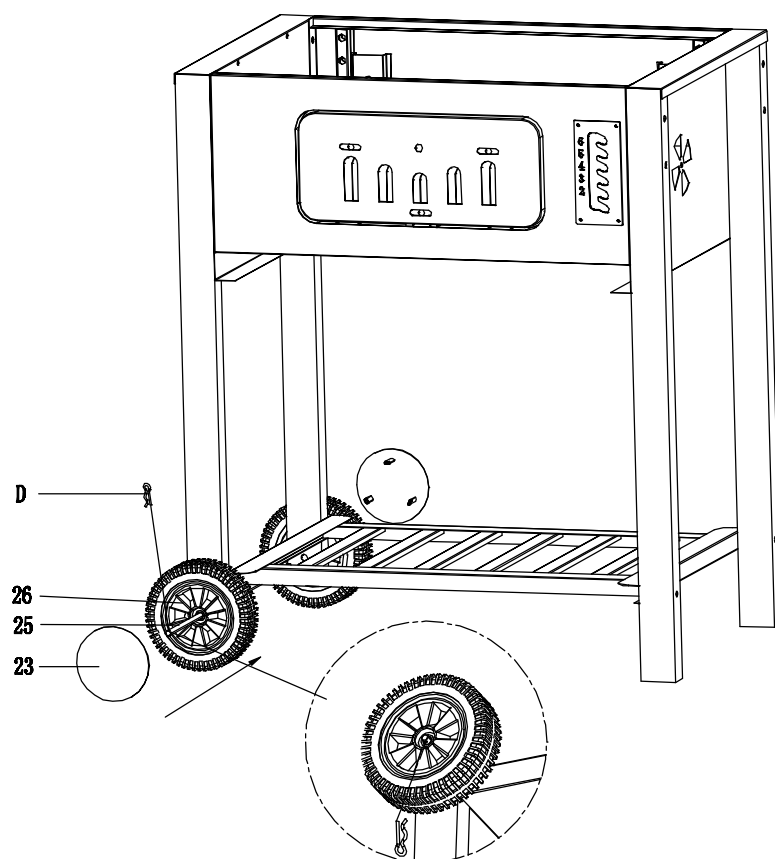


5

DX 2

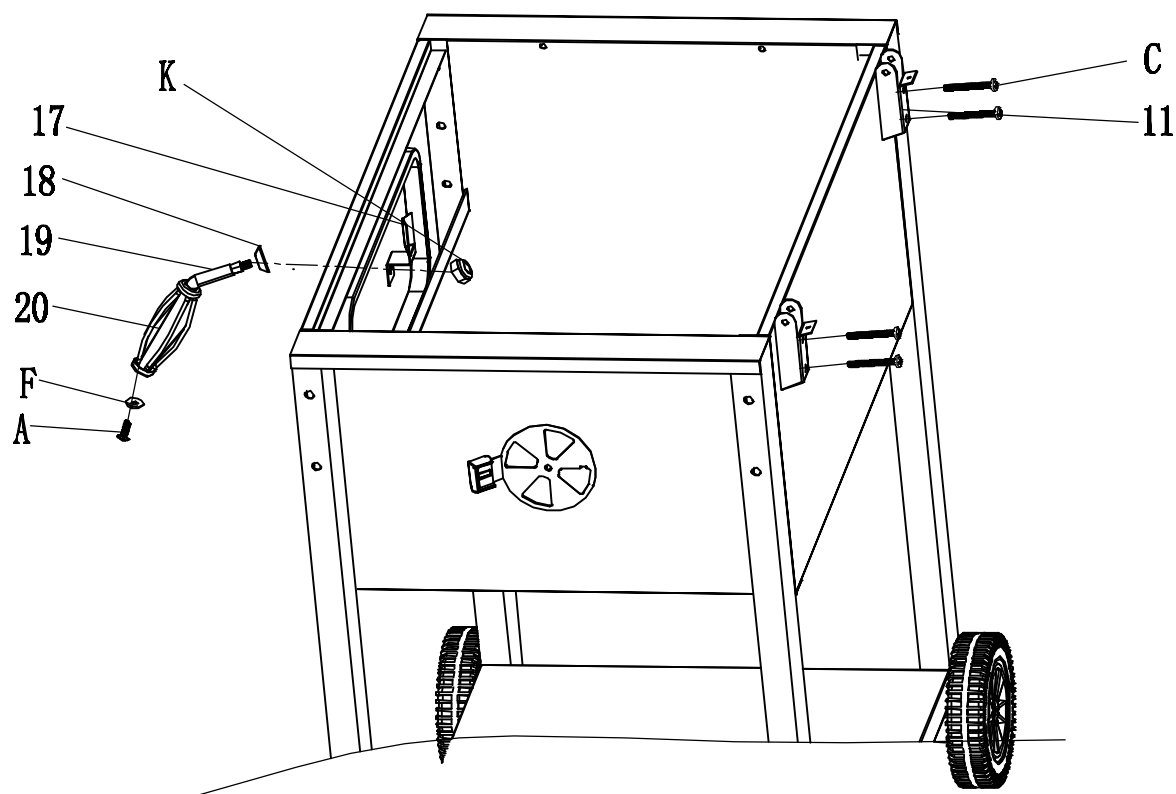


6

AX 1
CX 4
FX 1
KX 1

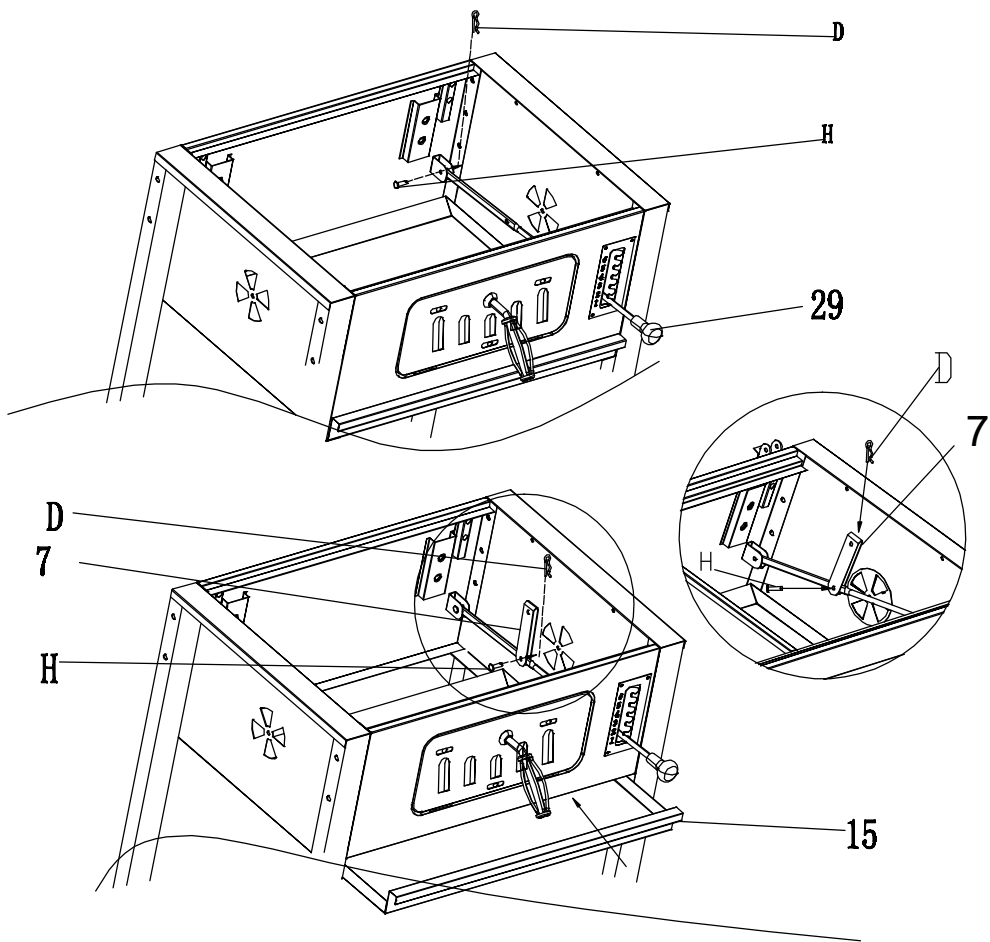


7

DX2
HX2

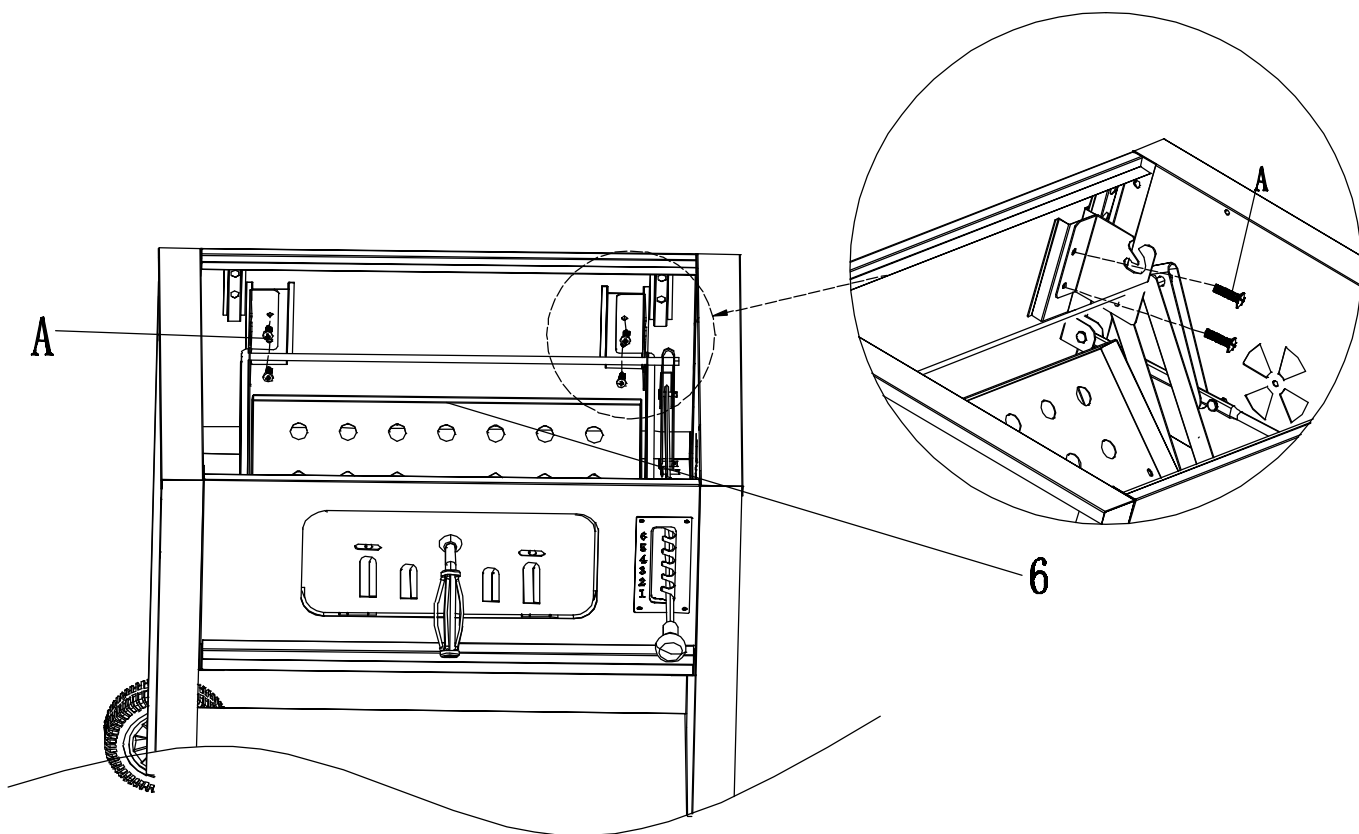


8

AX4


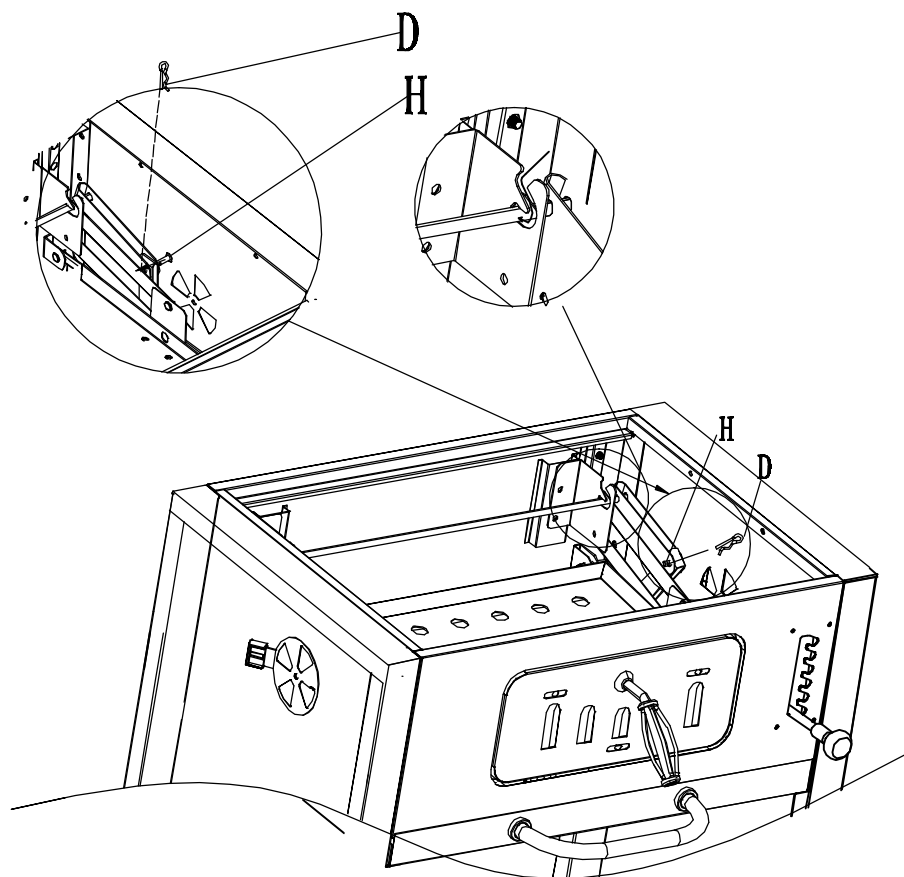


DX1
HX1

9

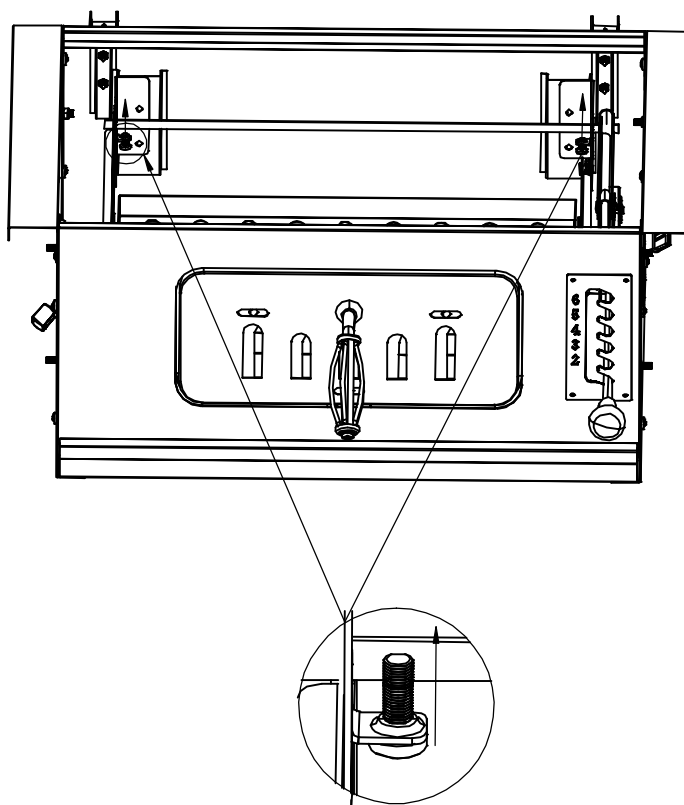


10

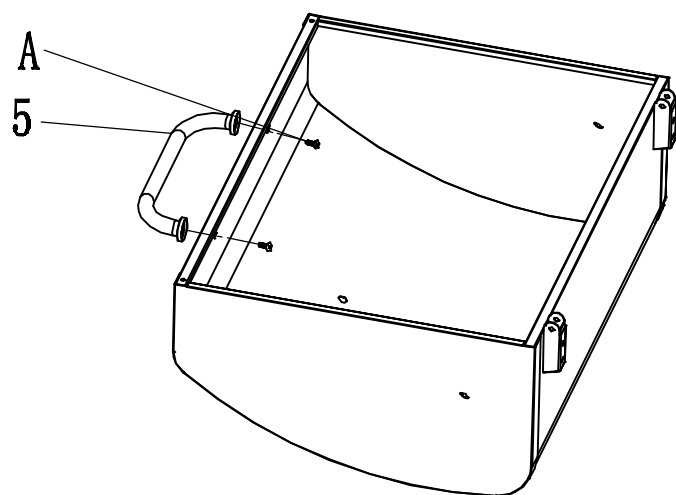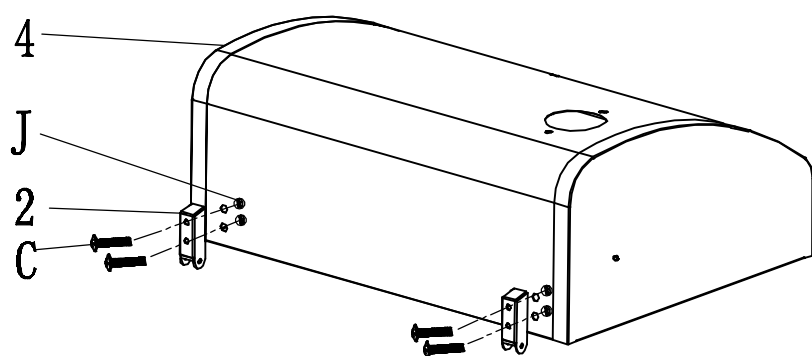


11

A X 2
C X 4
J X 4

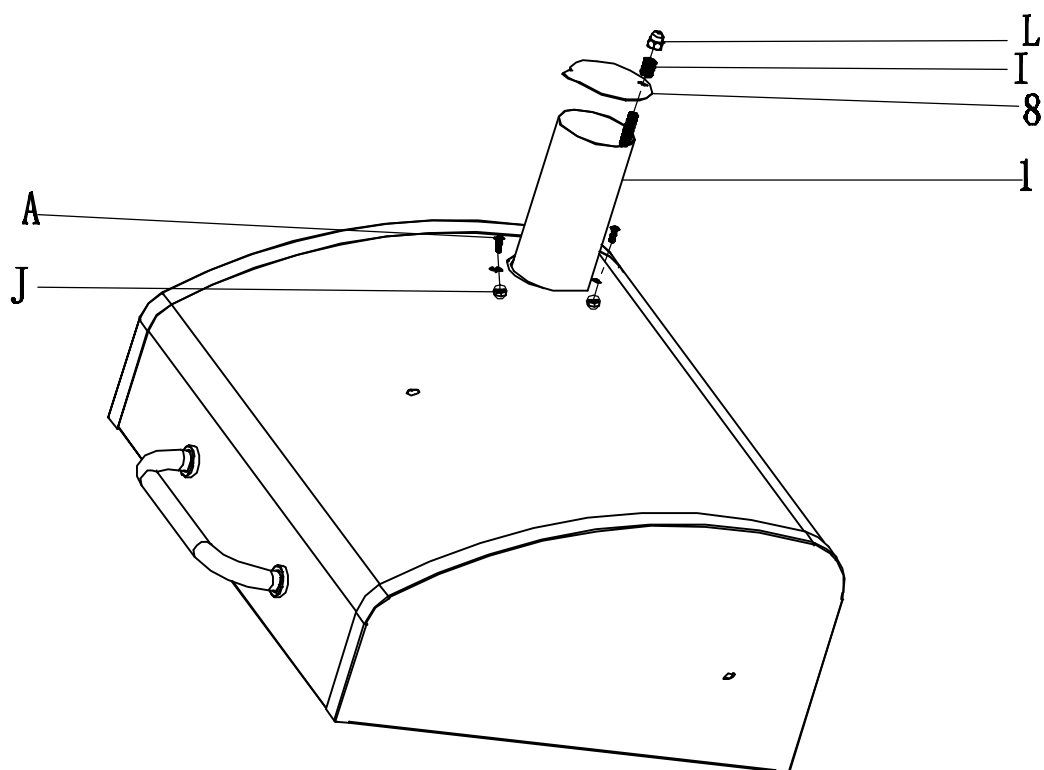


12

A X 2
J X 2
L X 1
I X 1

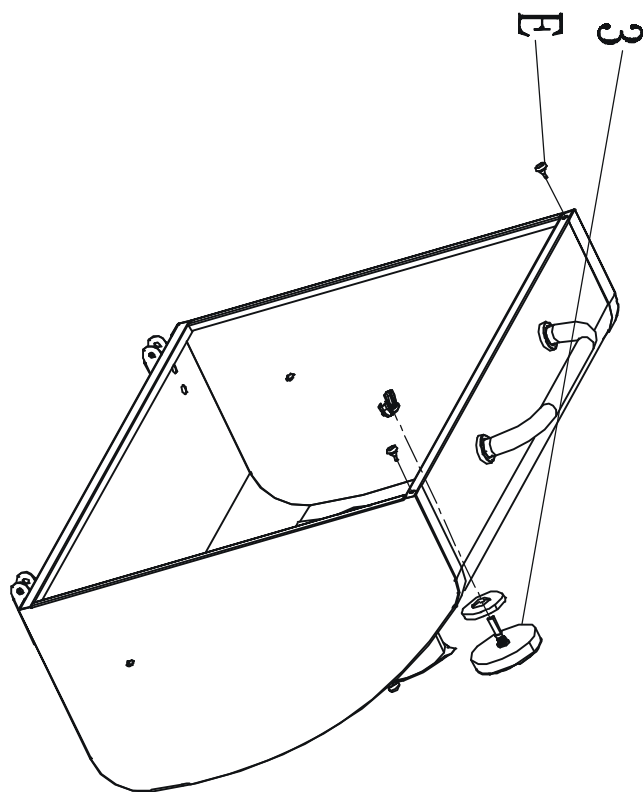


13

EX 2

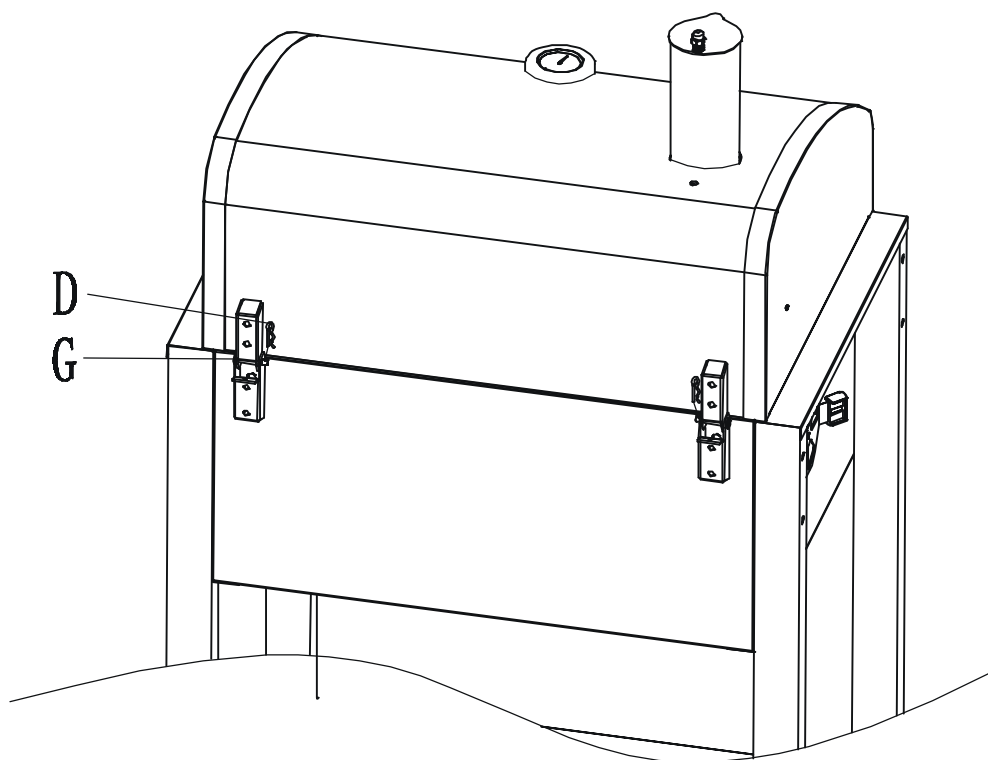


14

DX 2
GX 2

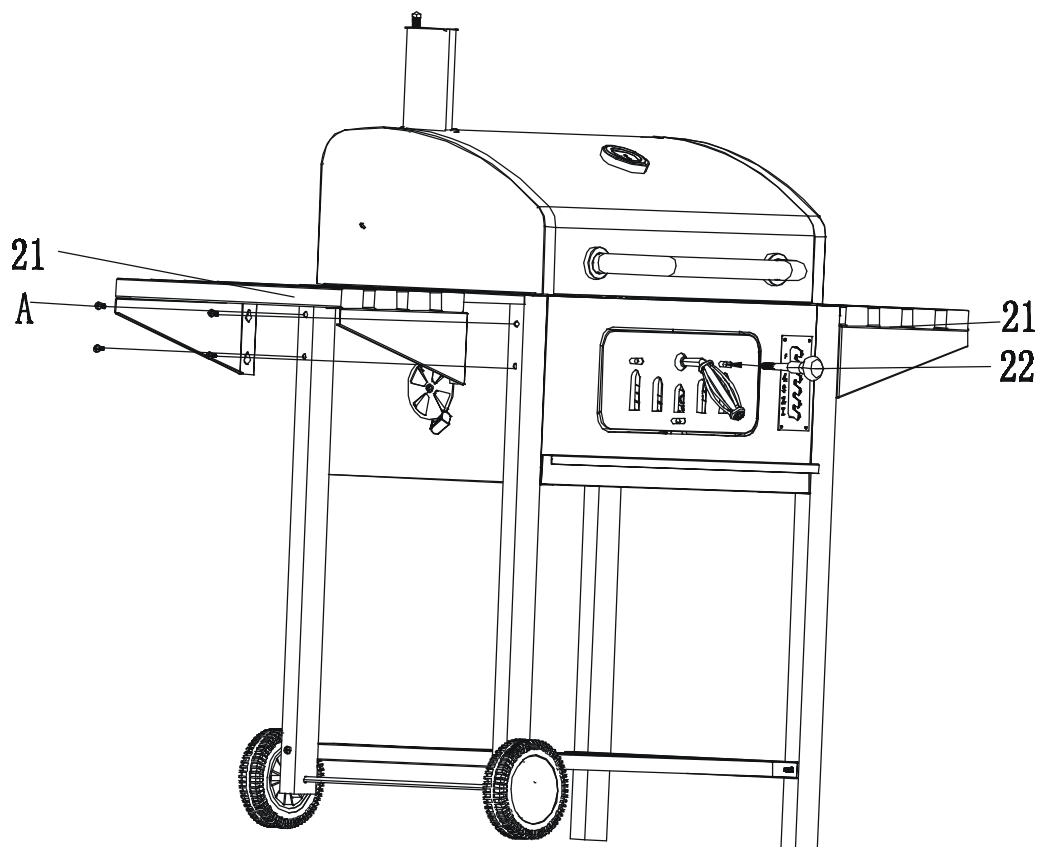

16

A x 8

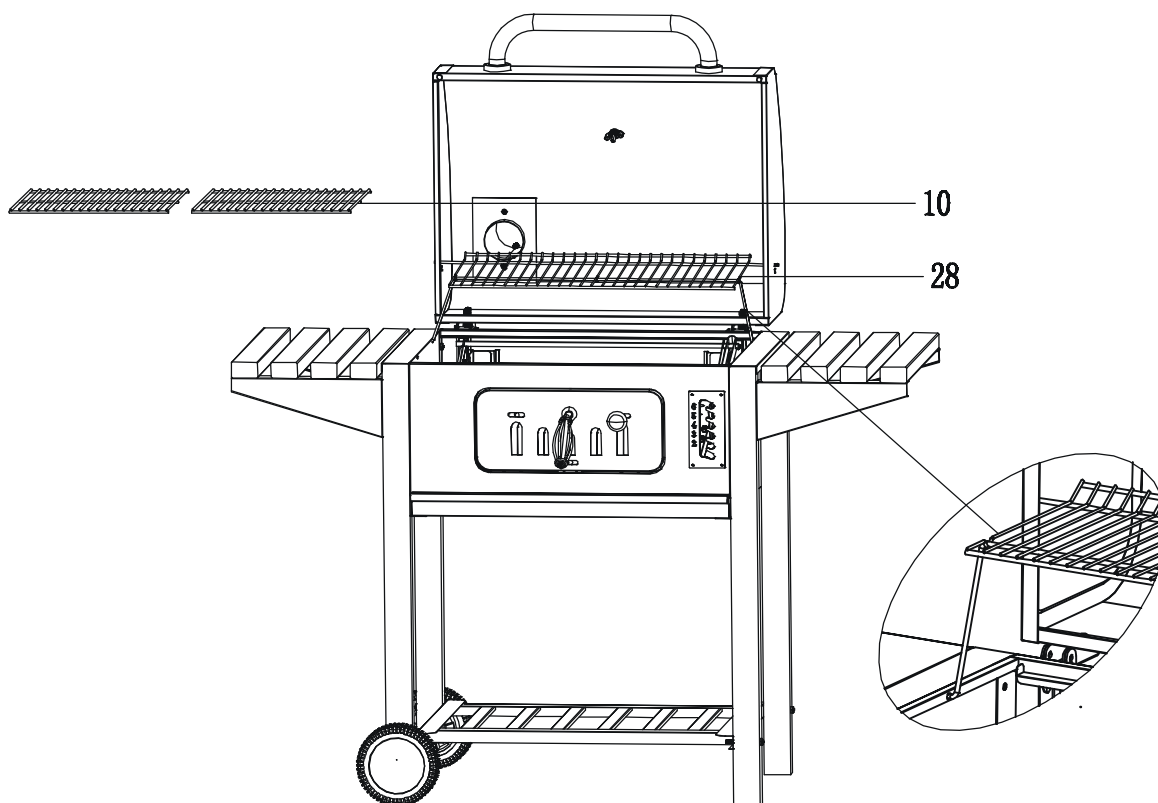

17