

JÖNKÖPING

RUOHONLEIKKURI


KÄYTTÖ JA TURVALLISUUSOHJEET



**Tutustu käyttöohjeeseen ennen laitteen
käyttöönottoa!**






RUOHONLEIKKURI BR510X6

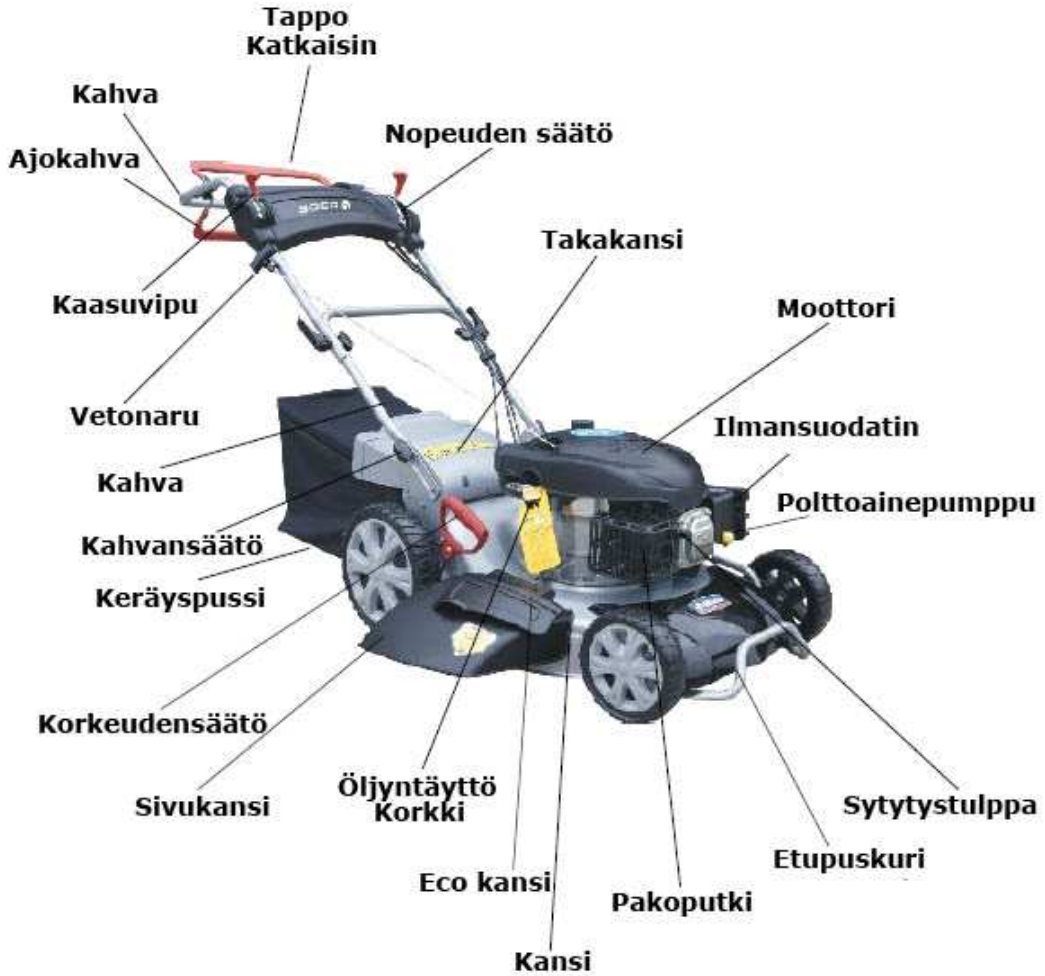Onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Tutustu laitteen käyttö ja turvallisuusohjeisiin ennen käyttöönottoa ja noudata niitä. Säilytä ohjeet ja pidä kaikkien käyttäjien saatavilla.



TURVALLISUUSOHJEET

Turvallisuussymbolien merkitys

	Lue käyttöohjeet ennen koneen käyttöönottoa		Huom! Vaara!
	Pidä sivulliset, etenkin lapset, sekä eläimet riittävän etäällä koneesta sitä käytettäessä.		Käsien , jalkojen tai minkään esineen vienti leikkuuterän lähelle tai koneen alle on kielletty. Huomaa että terä pyörii hetkisen myös sammuttamisen jälkeen.
	Konetta ei saa käyttää rinteessä jonka kallistus on yli 16,7°		Varmista ennen huoltotoimenpiteitä tai tarkistuksia, että kone ja terä ovat pysähtyneet. Irrota sytytystulpan johto estääksesi käynnistyminen vahingossa.

Seuraavia turvaohjeita on aina noudatettava:

- Käytä vartalonmukaista, peittävää ja hyvin suojaavaa vaatetusta,. Käytä pitkiä housuja, turvallisia työjalkineita, kestäviä työkäsineitä, suojaavia suojalaseja tai visiiriä sekä hyväksytyjä kuulosuojaimia melun vaimentamiseksi.
- Säilytä leikkuria turvallisessa paikassa.
- Polttoainesäiliön kansi on avattava hitaasti, jotta mahdollisesti syntynyt paine poistuu. Palovaaran välttämiseksi siirry vähintään 3 m polttoaineen täyttöpaikasta, ennenkuin käynnistät leikkurin.
- Älä jätä leikkuria käymään ilman valvontaa, sammuta se jos et käytä sitä..
- Pidä laitteesta kiinni aina molemmin käsin.

- Varmistu, että kaikki ruuvit ja liitokset on kiristetty . Älä koskaan käytä laitetta, jota ei ole säädetty oikein, tai kaikkia osia ei ole asennettu.
 - Älä käytä laitetta joka on puutteellinen tai vaurioitunut.
 - Varmista, että käyttökahvat ovat puhtaat ja niissä ei ole rasvaa tms. .
 - Koneita käytettäessä on käyttäjän työskenneltävä vain sellaisessa paikassa jossa hän säilyttää tasapainon. Älä työskentele jyrkässä rinteessä tms epävakaa paikassa. Kaikenlainen kurottaminen tai yhdellä kädellä käyttäminen on kielletty!
 - Työskentelyalueella ei saa olla esineitä, joihin leikkuri voi osua tai esineitä jotka voivat singota leikkauksen aikana.
 - Ennen kuin käynnistät koneen tarkista ettei mikään vaatekappale tms. voi osua koneeseen ja että terä ei kosketa mihinkään esineeseen.
 - Sammuta moottori huoltoa, puhdistusta tai tarkistusta. Irroita aina tulpan johto.
 - Säilytä laite paikassa jossa ei ole syttyvää materiaalia tai voimakasta lämmitintä
 - Puhdista leikkuri säännöllisestä leikkuujätteestä.
 - Leikkuria ei saa antaa lasten tai henkilöiden jotka eivät oletettavasti hallitse käytettäväksi.
-
- ÄLÄ tupakoi konetta käyttäessä tai polttoainetta tankatessa.
 - ÄLÄ käytä konetta ilman pakoputkea ja/tai pakoputken suojusta
 - ÄLÄ kosketa pakoputkea. Pakoputki kuumenee huomattavasti käytön aikana..
 - ÄLÄ käytä konetta juosten vaan kävelyvauhtia Leikkaa ainoastaan työntäen, älä vedä konetta perässäsi.
 - ÄLÄ nosta ylös maasta koneen käydessä.
 - ÄLÄ käytä konetta kuin ruohon leikkaamiseen. Muuhun tarkoitukseen käyttö on kielletty!
 - Lepää välillä ja anna koneen jäähtyä. ja lepää välillä. ÄLÄ käytä liian pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti
 - ÄLÄ käytä konetta väsyneenä, sairaana tai päihtyneenä

- ÄLÄ muuta laitteen rakennetta. Rakenteen muuttaminen voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen ja mitätöi takuun.
- ÄLÄ konetta palo tai räjähdys vaarallisten aineiden läheisyydessä.
- ÄLÄ muita varaosia tai leikkuuteriä, kuin valmistajan alkuperäisiä osia. Epäsopivien osien käyttö voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.

SISÄLLYS

Turvallisuusohjeet.....	3-5
Sisällysluettelo.....	5
Tekniset tiedot.....	6
Kokoonpano ja säädöt.....	6
Käyttö.....	7
Hoito ja huolto.....	9-12
Vianetsintä.....	13
Takuu.....	14


TEKNISET TIEDOT

Malli	BR510X6
Moottorin teho	4.1 kW / 5,5 HP
Terän koko	501 mm (20")
Kierrosluku max.	3600 r/min
Polttoainesäiliö	1,2 l
Öljytilavuus	0,5 l
Paino (sis.keräuspussin)	41 kg
Korkeudensäätö	8 astetta
Keräuspussin tilavuus	60L
Äänentaso	98dB

KOKOONPANO JA SÄÄDÖT

TYÖNTÖAISA

Työntöpuomi voidaan taittaa kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi leikkurin päälle.
- Nosta lukitusvipuja ylöspäin ja taita puomi.
Lukitusvivun kireyttä voidaan säätää vastamutterista aisan sisäpuolella

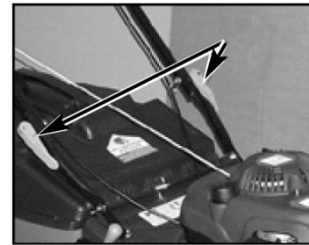

KÄYNNISTYSNARU

Käynnistysnaru asetetaan puomissa olevaan rengaspidikkeeseen käynnistykseen helpottamiseksi.



RUOHONKERÄÄJÄ

Ruohonkerääjä asennetaan koneen takaosassa olevaan aukkoon. Nosta kantta ja asenna keräyspussi paikoilleen. **Huom.!** Muista tyhjentää astia riittävän usein käytön yhteydessä. Tyhjennä kerääjä aina käytön päätyttyä.



LEIKKUUKORKEUS

Leikkuukorkeutta voidaan säätää oikean takapyörän vieressä sijaitsevalla vivulla. Talon leikkureissa on säätö suoritettavissa yhdellä vivulla. Epätasaisella nurmikolla tulee käyttää suurempaa korkeutta kuin tasaisella.



KÄYTTÖ

ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

1. Tarkista, että leikkuri on ehjä ja kaikki osat on asennettu oikein.
2. Tarkista mittatikusta että moottorissa on oikea määrä moottoriöljyä. Käytä ainoastaan 4-tahtimoottoreille soveltuvaa öljyä.
3. Täytä polttoainesäiliö lyijyttömällä 95 oktaanisella moottoribensiinillä. **Huomio.!** Älä tankkaa polttoainetta

sisätiloissa, älä koskaan koneen käydessä tai silloin kun moottori on kuuma.

4. Yhdistä sytytystulpan johto sytytystulppaan

KÄYNNISTÄMINEN

1. Kylmäkäynnistyksessä pumpppaa polttoainetta painonastalla ("ryyppy") viisi kertaa.
2. Asetu puomin taakse ja paina sammutusvipu vasemalla



PUSH TO PRIME

kädellä työntöaisaa vasten ja pidä painettuna.

3. Ota kiinni käynnistysnarusta ja vedä reippaasti. Toista kunnes kone käynnistyy
4. Kun kone käynnistyy, laske käynnistysnaru takaisin rauhallisesti.



LEIKKAAMINEN

- Pidä molemmilla käsillä kiinni työntöaisasta pitäen sammutusvipua painettuna aisaa vasten.
- Työskentele aina kävellen, älä juoksemalla.
- Jos joudut ylittämään hiekka-alueita, kulkuteitä, ym., tulee kone aina sammuttaa
- Keräyspussi tulee tyhjentää ennen kuin kone tukkiutuu.
Huom! Sammuta leikkuri ennen tyhjennystä!



Huomio! Mikäli terä osuu kiveen tms. vieraaseen esineeseen, sammuta moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkista kone vaurioiden varalta. Rikkoutuneet ja osittainkin vahingoittuneet osat on vaihdettava ennen kuin jatkat käyttöä..

SAMMUTTAMINEN

1. Sammuttaaksesi moottorin vapauta sammutusvipu, moottori pysähtyy
2. Mikäli lopetat leikkaamisen, sulje polttoainehana ja irrota sytytystulpan johto vahingossa tapahtuvan käynnistyksen estämiseksi.



VAROITUS!
Terä jatkaa pyörimistä sammuttamisen jälkeen muutaman sekunnin ajan siitä kun sammutusvipu vapautetaan. Varo pyörivää terää!

KÄYTÖN JÄLKEEN

Huom.! Irrota sytytystulpan johto tulpasta estääksesi vahingossa tapahtuvan käynnistämisen.

- Tyhjennä ja puhdista ruohonkeräyspussi.
- Puhdista koneen alusta ja terä ehkäistääksesi jäämien kertymistä ja ruostumista.
- Anna moottorin jäähtyä ulkona ennen varastoon siirtämistä

HOITO JA HUOLTO



Huomio.! Sammuta moottori, anna moottorin jäähtyä ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimenpiteitä!

YLEISTÄ

- Seuraavat huoltotoimet on suoritettava käyttökauden alussa ja lopussa. Mikäli käyttö on runsasta, olisi toimenpiteet suoritettava myös kauden aikana.
- Voitele pyörien laakerointi sekä vaijerit öljyllä
- Tarkista sytytystulpan kunto ja kärkiväli. Vaihda tarvittaessa uusi sytytystulppa
- Vaihda moottoriöljy uuteen käyttökauden lopussa. Rikkiäinen käytetty öljy voi vahingoittaa moottoria pitkän seisontajakson aikana .
- Ilmansuodatin tulee tarkistaa käyttökauden aikana n. 25 käyttötunnin välein
- Tarkista leikkausterän kunto. Teroita terä tai vaihda uuteen tarvittaessa.

Jos et halua itse suorittaa huoltotoimenpiteitä tai tunnet epävarmuutta tai kone tarvitsee sellaista huoltoa, jota tässä ohjeessa ei ole kuvattu, käänny ammattitaitoisen huoltokorjaamon puoleen.

ILMANSUODATIN




Huom.! Moottoria ei saa koskaan käyttää ilman ilmansuodatinta.

Ilmansuodatin tulee pitää puhtaana. Mikäli suodatin vahingoittuu tai sitä ei enää voi puhdistaa riittävän hyvin, asenna uusi suodatin.

Ilmansuodattimen puhdistaminen:

- Paina kielekkeitä (A), ja ota kansi (B) pois.
- Nosta suodatin pois kotelostaan

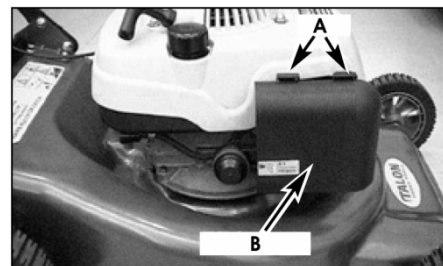


- Pese suodatin pesuaineella ja vedellä. Älä käytä liuottimia, bensiiniä tms.
- Kuivaa suodatin hyvin
- Tiputa suodattimeen muutamia tippoja moottoriöljyä. Purista suodatinta poistaaksesi ylimääräisen öljyn.
- Asenna suodatin paikoilleen

Huom.! Vaihda suodatin uuteen, kun se on kulunut, muuttanut muotoaan tai vahingoittunut tai sitä ei enää pysty kunnollai puhdistamaan.

LEIKKAUSTERÄ

- Tarkista säännöllisesti leikkuuterän kunto. Jos terä on lohjennut tai vääntynyt, se on vaihdettava uuteen. Tylsyneen terän voi myös teroittaa.
- Irrottaaksesi leikkuuterän, avaa terän kiinnityspultti, ota kaksi aluslevyä, terä ja kiinnityslaippa pois akselin päästä.
- Hyvän leikkausjäljen aikaansaamiseksi on terä pidettävä terävänä. Teroitettaessa on teroituskulma pidettävä mahdollisimman lähellä alkuperäistä. On tärkeää hioa molemmista päistä terää yhtä paljon, että terä pysyy tasapainossa. Epätasapainossa oleva terä aiheuttaa tärinää, ja voi aiheuttaa vaaratilanteen sekä vahingoittaa moottoria. Terän tasapaino voidaan testata terän ollessa irrotettuna kannattamalla terää keskireiästä esim. ruuvimeisselillä. Mikäli terä kallistuu, hiotaan painavammasta päästä kunnes terä pysyy tasapainossa.
- Asentaessasi terää takaisin voitele moottorin akseli, sekä terän kiinnityslaippa ja aluslevyt sopivalla öljyllä.

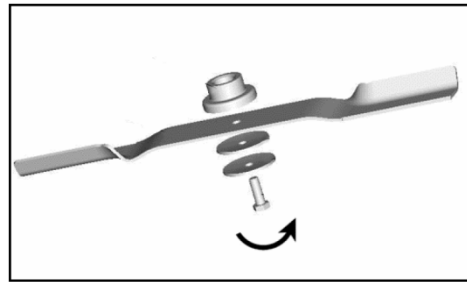

KAASUTIN

Jokaisen leikkurin kaasuttimen säädöt on testattu valmiiksi tehtaalla. Jos kaasutin edellyttää tarkastusta tai säätöä, ota yhteyttä pienkonehuoltoon.

SYTYTYSTULPPA

- Sytytystulppa suositellaan vaihdettavaksi n. 100 käyttötunnin välein.
- Tulpan oikea kärkiväli on 0,7- 0,8 mm
- Kiristysmomentti 12 – 15 Nm. Tulpassa on joustava kiristyslaatta, älä kiristä liikaa!
- Kiinnitä tulpan johto paikalleen

TALVISÄILYTYS

Tee seuraavat toimenpiteet ennen talvisäilytystä/ tai muuta pitkää varastointijaksoa.

- Suorita viimeinen leikkaus niin, että annat polttoaineen loppua niin että bensiini poistuu moottorista.
- Anna leikkurin jäähtyä ja irrota sytytystulpan johto.
- Puhdista leikkuri huolellisesti myös alapuolelta
- Öljyä leikkurin alusta ja terä ruostumisen ehkäisemiseksi
- Öljyä ohuella öljyllä pyörien laakerit ja akselit sekä vaijerit.
- Irrota sytytystulppa ja kaada tulpan reiästä n. yhden teelusikallisen verran tavallista moottoriöljyä, Vedä käynnistysnarusta hitaasti 3 kertaa kertaa, jolloin öljy leviää kaikkialle moottoriin. Asenna sytytystulppa paikoilleen.
- Mikäli taitat työntöpuomin varastoinnin ajaksi, ota käynnistysnaru pois pidikkeestä ja päästä se hitaasti rullautumaan käynnistimeen.
- Säilytä leikkuri kuivassa paikassa.

VIANETSINTÄ

HÄIRIÖ	MAHDOLLINEN SYY	KORJAAVA TOIMENPIDE
Moottori ei käynnisty	Ei polttoainetta tankissa	Tarkista polttoaineen määrä
	Ilmanpuhdistin tukossa	Tarkista ja puhdista ilmanpuhdistin
	Sytytystulpan johto irti	Kiinnitä sytytystulpan johto
	Sytytystulppa karstainen, väärä kärkiväli tai tulppa viallinen	Tarkista sytytystulppa. Puhdista, tarkista kärkiväli tai vaihda uuteen
	Liikaa polttoainetta kaasuttimessa/moottorissa	Irrota ilmansuodatin ja vedä käynnistysnarusta useita kertoja kunnes kaasutin kuivuu.
	Vikaa kaasuttimessa tai moottorissa	Tarkistuta kone huollossa
Moottori käynnistyy vaikeasti ja on tehoton	Likaa, vettä tai muuten viallista polttoainetta tankissa	Tarkista polttoainesäiliö. Tyhjennä ja tarvittaessa täytä puhtaalla bensiinillä.
	Likainen ilmanpuhdistin	Puhdista tai vaihda suodatin
	Polttoainesäiliön korkin korvausilmareikä tukossa	Puhdista tankin korkki.
Moottori pätkii tai käy aaltoillen	Sytytystulppa huono	Tarkista sytytystulppa
	Kaasuttimen säädöt väärät	Tarkastuta laite huollossa

Moottori ylikuumenee	Jäähdytysilman kulku estynyt	Poista kaikki ylimääräinen jäte ja lika moottorista
Leikkuri tärisee epänormaalisti	Leikkuuterä löysällä	Tarkista leikkuuterän kiinnitys
	Leikkuuterä vaurioitunut ja epätasapainossa	Tarkista leikkuuterän kunto. Vaihda tarvittaessa.

TAKUU

Tuotteen takuu-aika on 1 vuosi lukien ostopäivästä.

Maahantuoja vastaa epäkuntoisen laitteen tai sen osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi.

Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista tai rahtikirja ostopäivän osoittamiseksi.. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella häiriöistä tai viasta.

Takuun piiriin ei sisälly :

- Kuljetusvahingot ja takuukorjauksiin liittyvä kuljetus.
- Vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä tai huolimattomasta käytöstä tai asiattomasta käsittelystä.
- Takuu raukeaa jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai konetta muuten muutettu.
- Mitkään välilliset kustannukset eivät kuulu takuun piiriin.

Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



Om denna gräsklippare inte används på rätt sätt kan den vara farlig! Denna gräsklippare kan orsaka allvarliga skador på den person som kör den och andra; du måste följa alla varningar och säkerhetsinstruktioner så att du använder den på det mest säkra och effektiva sättet. Det åligger den som använder gräsklipparen att följa alla varningar och säkerhetsinstruktioner i denna handbok och på gräsklipparen. Använd inte gräsklipparen om inte gräslådan eller skydden som medföljer sitter ordentligt på plats.


Förklaringar på symboler på din gräsklippare med hjul och bensinmotor



Läs användarinstruktionerna noggrant så att Du är säker på att Du förstår alla kontrollorgan och vad de är för.



Håll alltid gräsklipparen på marken när du klipper. Om du lutar eller lyfter gräsklipparen kan stenar kastas ut.




Håll åskådare på avstånd. Klipp inte när personer, speciellt barn, befinner sig inom klippområdet.



Var försiktig med fötter och händer. Kom inte för nära den roterande kniven med dina fötter eller händer.



Koppla bort tändkabeln innan du påbörjar underhållsarbete, rengöring och justering eller om du skall lämna gräsklipparen obebodad kortare eller längre tid.



Kniven fortsätter att rotera efter att maskinen har stängts av. Vänta tills samtliga maskinkomponenter har stannat helt innan du vidrör dem.

Allmänt

1. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till dessa instruktioner använda gräsklipparen. Lokala bestämmelser kan begränsa ålder på den som kör maskinen.
2. Använd gräsklipparen endast på det sätt och för de funktioner som beskrivs i dessa instruktioner.
3. Kör aldrig gräsklipparen när du är trött, sjuk eller har intagit alkohol, droger eller medicin.
4. Den som kör eller använder gräsklipparen är ansvarig för olyckor eller risker där andra personer eller deras egendom är inblandade.

Säkerhetsföreskrifter för bränsle VARNING - bensin är ytterst lättantändlig

- Använd skyddskläder när Du hanterar bränsle och smörjmedel.
- Undvik kontakt med huden.
- Avlägsna bensin och motorolja innan Du transporterar enheten.
- Lagra bränslet på en sval plats i en behållare som är speciellt konstruerad för ändamålet. En vanlig plastdunk är inte lämplig.

- Fyll på bränsle utomhus och rök inte medan du fyller på bränsle.

- Fyll på bränsle **INNAN** du startar motorn. Avlägsna aldrig tanklocket eller tanka medan motorn är igång eller medan motorn är varm.

- Om du spiller bensin, försök inte starta motorn utan flytta maskinen bort från den plats där du spillde och undvik att skapa en källa för gnistbildning.

- Sätt ordentligt tillbara tanklock och locket på behållaren.

- Flytta maskinen bort från tankningsplatsen innan du startar den.

- Bränsle ska förvaras svalt, undan från öppen eld.

Förberedelse

1. Klipp aldrig gräs barfota eller i öppna sandaler. Använd alltid lämpliga kläder, handskar och kraftiga skor.

2. Användande av hörselskydd rekommenderas.

3. Se till att gräsmattan är fri från pinnar, stenar, ben, ståltråd och skräp; de kan kastas ut av kniven.

4. Innan maskinen används och efter varje gång den utsats för hård stöt, kontrollera att det inte finns slitage eller skador och reparera om så behövs.

5. Byt ut slitna eller skadade blad tillsammans med deras fastsättningsanordningar i hela satsen för att bevara balansen.

6. Byt ut felaktig ljuddämpare.

Användning

1. Kör inte motorn i ett slutet utrymme där avgaser (kolexid) kan ansamlas.

2. Använd gräsklipparen endast i dagsljus eller i bra artificiellt ljus.

3. Undvik att köra din gräsklippare i vått gräs om det är möjligt.

4. Var försiktig med vått gräs, du kan tappa fotfästet.

5. Var extra försiktig på sluttningar och använd skor som inte slinter.

6. Klipp gräs på sluttningar utmed sluttningen, aldrig upp och ner.

7. Var extra försiktig när du byter riktning på sluttningar.

8. Gräsklippning på vallar eller sluttningar kan vara farligt. Klipp inte gräs på vallar eller branta sluttningar.

9. Gå inte baklänges när du klipper, du kan snubbla. Gå - spring aldrig.

10. Klipp aldrig gräs genom att dra gräsklipparen mot dig.

11. Släpp motorbromsbygel för att stanna motorn innan du för gräsklipparen över andra ytor är gräsmattor och när du transporterar gräsklipparen till och från den gräsmatta som skall klippas.

12. Kör aldrig gräsklipparen med skadade skydd eller utan att skydden är på plats.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

13. Kör inte motorn på för högt varvtal eller ändra inställningen på regulatorm. För högt varvtal är farligt och förkortar gräsklipparens livslängd.

14. Koppla bort kniv och kopplingen innan du startar.

15. Håll alltid händer och fötter borta från skärande delar och speciellt när motorn startas.

16. Luta inte gräsklipparen när du startar motorn.

17. Placera aldrig dina händer nära gräsklipparens utblåsningsskanal medan motorn är igång.

18. Lyft aldrig upp eller bär gräsklipparen medan motorn är igång.

19. Kabeln till tändstiftet kan vara het - hantera den med försiktighet.

20. Försök aldrig utföra underhållsarbete på din gräsklippare medan motorn är varm.

21. Släpp upp säkerhetshandtaget för att stanna motorn och vänta tills kniven har stannat:

- innan du lämnar gräsklipparen utan uppsikt för kortare eller längre tid.

22. Släpp upp säkerhetshandtaget för att stoppa motorn, vänta tills bladet har stannat, koppla bort kabeln till tändstiftet och vänta tills motorn har svalnat:

- innan du fyller på tanken.

- innan du tar bort något som blockerar;

- innan du kontrollerar, rengör eller arbetar på maskinen;

- om du kör på något. Använd inte gräsklipparen förrän du är säker på att hela maskinen är i säkert skick för vidare körning;

- om gräsklipparen börjar vibrera onormalt. Kontrollera omedelbart. Stora vibrationer kan förorsaka skador.

23. Dra ner gaspådraget vid avstängning av motorn och, om motorn är försedd med en bensinkran, stäng av bränslet när du har klippt färdigt.

Underhåll och förvaring

1. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att vara säker på att gräsklipparen är säker att köra.

2. Kontrollera ofta gräsopsamlingslådan/gräspåsen för slitage och försämring.

3. Byt ut slitna eller skadade delar av säkerhetsskål.

4. Använd endast den ersättningskniv, den knivbult, distansbricka och det Fläkthjul som specificeras för produkten.

5. Ställ aldrig undan gräsklipparen med bränsle i tanken inne i en byggnad där ångor kan nå en öppen låga eller gnista.

6. Låt motorn svalna innan du ställer in den i ett utrymme.

7. För att minska risk för eldsvåda, håll motorn, ljuddämparen, batterilådan och bränsletanken fria från gräs, löv eller för mycket smörjfett.

8. Om bränsletanken måste dräneras, skall detta göras utomhus.

9. Var försiktig vid justering av maskinen för att förhindra att dina fingrar fastnar mellan rörliga kniv och fasta delar på maskinen.

GARANTI

Produkten har 12 månaders garanti, från inköpsdagen.

Garantin gäller alla fabrikations- och materialfel.

Importör ansvarar för korrigerande av delar eller produkten om de konstateras vara felaktiga.

Kassakvitto, leveranslista, köpfaktura eller garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk.

Returvaran skall vara komplett, försedd med redogörelse av funktionsfelet.

Garantin omfattar inte:

- Frakt och transportskador.
- Skador som orsakats av normalt slitage, överbelastning eller osakkunnigt handhavande.
- Om maskinen har öppnats, delar byts ut, reparerats eller förändrats.
- Skador som inträtt vid användning av produkt.

Garantireparationer får endast utföras av importörens auktoriserad serviceverkstad.

IMPORTÖR: OY SCADIC TRADING HOUSE LTD