

SIIMAN VAIHTO EASY LOAD -SIIMAKELAAN




1. Aseta kääntönupin reunalla olevat pystysuorat merkit siiman ulostulojen suuntaisesti. Tässä vaiheessa sisäkelassa oleva reikä asettuu ulostulojen suuntaisesti. Voit vielä varmistaa asian silmämääräisesti.



2. Kelaan mahtuu noin 2,4m 2-2,4mm vahvuista siimaa. Katkaise siima sopivaan mittaan. Aseta siima ulostuloon ja työnnä siima reiästä sisään. Tarvittaessa suorista siimaa.



3. Vedä siima ulos ja tasaa siimanpäätt yhtä pitkiksi, jolloin siimakelan molemmilla puolilla on yhtä paljon siimaa.

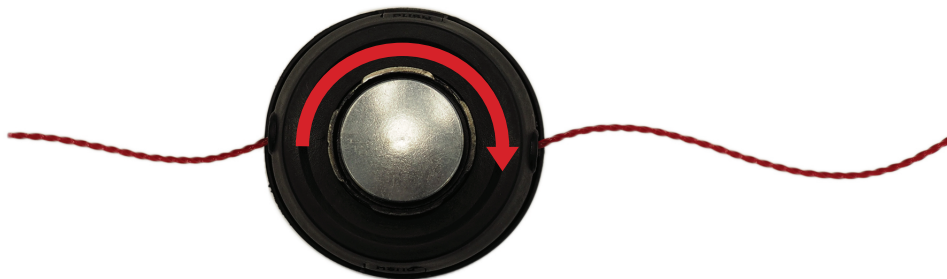

4. Kierrä kääntönuppia myötäpäivään niin kauan kunnes siimapään molemmille puolille jää noin 15cm siimaa.

Siiman ulosyöttö tapahtuu painamalla kääntönuppia maata vasten, jolloin siimaa vapautuu ulos kelasta. Siimakela on avattavissa puhdistusta varten. Paina kahta Push-nappia sormin, tarvittaessa työkalua apuna käyttäen. Kuori aukeaa ja jousiavusteinen siimakela ponnahtaa esille. Puhdista ja tarkista kela. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä ja varmista Push-nappien lukittuminen.