

Prego.

Kitchen • Household • Beauty • Wellness • Medical • Electronics

Käyttöohje

Prego P-364 ilmafriteerauskeitin

Bruksanvisning

Prego P-364 luftfritös





Kitchen • Household • Beauty • Wellness • Medical • Electronics

Käyttöohje: Prego P-364 ilmafriteerauskeitin

Onnittelut. Edessäsi on Suomessa suunniteltu ja testattu Prego-tuote. Tämä käyttöohje perustuu huolelliseen tuotevalintaan ja yksilölliseen testikäyttöön. Säilytäthän ohjeen myöhempää tarvetta varten.

Ps. Pidäthän Pregostasi hyvää huolta - se on osoitus pienen suomalaisen menestyksestä, isojen rinnalla!

Turvallisuusohjeita

Sijoita laite tasaiselle ja tukevalle alustalle.

Älä altista laitetta ulkopuoliselle kosteudelle.

Älä sijoita keitintä kuuman keittolevyn päälle tai sen läheisyyteen.

Älä sijoita laitetta niin lähelle pöydän tai työtason reunaa, että joku voi vahingossa tönäistä sitä.

Varmista ettei kukaan voi kompastua, takertua tai päästä käsiksi laitteen verkkojohtoon.

Pidä laitetta poissa lasten ulottuvilta.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heitä valvotaan, heille on annettu opastusta laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät varatilanteet.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Muista että keittimen pinnat kuumenevat käytön aikana.

Älä peitä keitintä.

Älä peitä ilman sisätulo tai poistomeno aukot.

Älä käynnistä laitetta jos keitin on tyhjä.

Keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Tarkista että käyttämäsi pistokkeen sähköjännite on sama kuin friteerauskeittimen tyyppikilvessä.

Älä käytä laitetta jos se on rikki tai verkkojohto on vioittunut.

Jos laite ei toimi kunnolla, irrota verkkovirtajohto pistorasiasta.

Vain valtuutettu ammattilainen saa korjata laitteen.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Käyttö

Ota keitin pois pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaalit huolellisesti.

Pese kori ja pannu ja pese ne lämpimässä vedessä astianpesuaineella ja pehmeällä kangaspalalla.

Kuivaa osat hyvin.

Älä täytä pannua öljyllä tai muulla nesteellä.

Työnnä pistoke maadoitettuun sähköpistorasiaan.

Vedä pannu ulos ilmafriteerauskeittimestä (kuva 4).

Laita friteerattava ruoka koriin.

Työnnä pannu takaisin paikoilleen (kuva 5).

Valitse oikea lämpötila "8" (kuva 6).

Säädä ajastin "7" halutulle ajalle 0-30min (kuva 7, alempi säädin).

Jos keitin on kylmä lisää 3 minuuttia valmistusaikaan.

Sekä merkkivalot "5" ja "6" syttyvät.

Merkkivalo "5" syttyy ja sammuu friteerauksen aikana mikä on normaalia. Ilmoittaa vain milloin keitin kuumentaa ja milloin ei ylläpitääkseen haluttu lämpötila.



Jotkut ruuat vaativat puolivälissä ravistelua.

Vedä pannu ulos ja ravistele sitä ja työnnä se sitten takaisin keittimeen (kuva 8). Varo kuumaa ruokaa, pannua sekä metallikoria.

Kun ruoka on valmis vedä pannu ulos keittimestä ja laita se lämmönkestävälle alustalle.

Korin voi nostaa pois pannusta (kuva 9 ja 10). Laita pannu lämmönkestävälle alustalle. Työnnä läpinäkyvä suoja kahvassa eteenpäin ja paina korin vapautuspainiketta ja nosta kori ylös.

Jos haluaa sammuttaa ilmafriteerauskeitintä ennen aikoja käännä ajastin 0 asentoon.

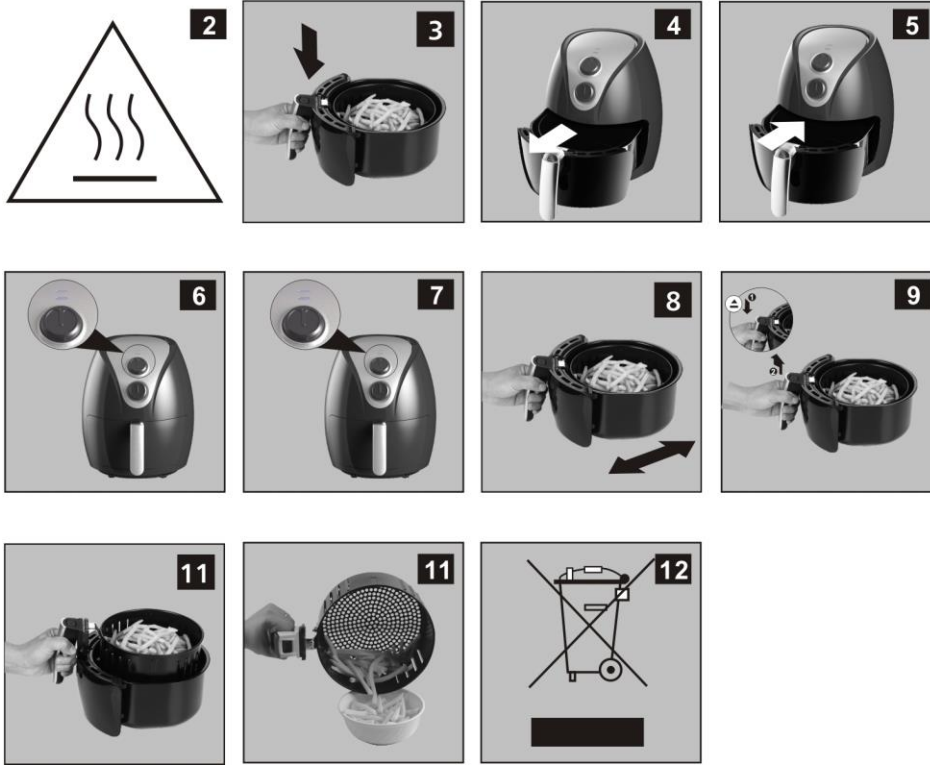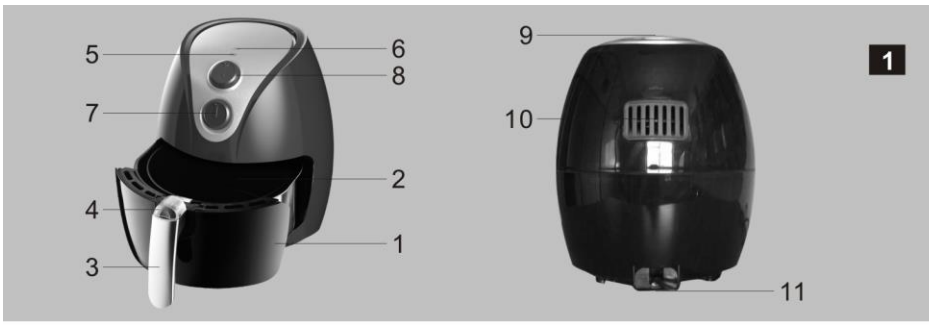

- 1 Pannu
- 2 Kori
- 3 Pannun kahva
- 4 Korin vapautuspainike
- 5 Kuumenee merkkivalo (vihreä)
- 6 Päällä merkkivalo (oranssi)
- 7 Ajastin 30 min.
- 8 Lämpötilasäädin 80-200°C
- 9 Tuloilma
- 10 Poistoilma
- 11 Sähköjohto

Puhdistus

Irrota aina verkkopistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Varmista että friteerauskeitin ja pannu on kokonaan jäähtynyt.

Pese pannu ja kori astianpesuaineella ja pehmeällä sienellä tai harjalla. Ilmafriteerauskeitin voi puhdistaa vedellä ja pehmeällä sienellä tai rätillä. Lämpövastus voi puhdistaa pehmeällä harjalla.

Pannun ja korin voi pestä astianpesukoneessa.

Paistotaulukko

Ruoka aine	määrä (g)	aika (min)	lämpötila (°C)	ravistele
Ohuet pakasteranskalaiset	300-700	9-16	200	kyllä
Paksut pakasteranskalaiset	300-700	11-20	200	kyllä
Lohkoperunat	300-800	18-22	180	kyllä
Röstiperuna	250	15-18	180	kyllä
Pihvi	100-500	8-12	180	
Porsaankyljys	100-500	10-14	180	
Hampurilainen	100-500	7-14	180	
Makkara	100-500	13-15	200	
Kanankoipi	100-500	18-22	180	
Kananrinta	100-500	10-15	180	
Pakastekananugetit	100-500	6-10	200	kyllä
Pakastekalapuikot	100-400	6-10	200	
Täytetyt kasvikset	100-400	10	160	
Kakku	300	20-25	160	käytä kakkuvuoka
Muffinsit	300	15-18	200	käytä kakkuvuoka

Hyvin rasvaisia ruokia esimerkiksi rasvaista makkaraa ei kannata valmistaa ilmafriteerauskeittimessä.

Jos haluaa voi joillekin ruoka aineille lisätä hiukan öljyä ruokien päälle.

Ympäristöohje

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista jotka soveltuvat kierrätykseen, ja ne voi käyttää uudelleen. Älä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana sen tultua elinkaarensa loppuun, vaan se tulee toimittaa sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Ota paikkakuntasi hallinnosta selvää oman kuntasi kierrätyspaikoista.



Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 230V AC, 50Hz

Teho: 1400W

Takuu: 1 vuosi ostopäivästä.

Maahantuoja: InBound Finland Oy, Mäkelänkatu 58 A, 00510 Helsinki
puhelin: 09-711 711, sähköposti: myynti@inbound.fi, www.inbound.fi



Kitchen • Household • Beauty • Wellness • Medical • Electronics

Bruksanvisning: Prego P-364 luftfritös

Gratulerar. Framför dig har du i Finland planerad och testad Prego-produkt. Denna bruksanvisning grundar sig på grundlig produktval och testning. Spara bruksanvisningen för kommande bruk.

Ps: Tag bra vara på din Prego – detta är bevis på en liten finländsk framgång, bland de stora!

Säkerhetsföreskrifter

Placera apparaten på en jämn och stadig yta.

Använd inte apparaten nära vatten eller vätska.

Placera inte apparaten på eller bredvid en varm kokplatta.

Placera aldrig apparaten så nära en bordskant att någon i misstag kan skuffa till den.

Försäkra dig att ingen kan snubbla i elledningen.

Låt inte barn komma åt apparaten.

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och över och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användandet av apparaten på ett säkert vis och förstår de eventuella farorna.

Barn skall inte leka med produkten.

Barn får inte rengöra eller utföra användarens serviceuppgifter utan övervakning.

Kom ihåg att apparatens ytor blir heta.

Täck aldrig apparaten.

Täck inte luftintaget eller var luften går bort.

Apparaten är endast avsedd för hemmabruk.

Använd inte apparaten om den är sönder eller elledningen är skadad.

Om apparaten inte fungerar som den bör, tag bort elledningen från eluttaget.

Bara en fackman får reparera apparaten.

Spara denna bruksanvisning för kommande bruk.

Användning

Tag apparaten ur förpackningen och ta bort allt löst material.

Tvätta frityrkorgen och pannan i varmt vatten med lite diskmedel och en mjuk trasa.

Torka delarna bra.

Fyll inte pannan med olja eller annan vätska.

Koppla nätsladden till ett jordat vägguttag.

Drag ut pannan från fritösen (bild 4).

Placera maten i korgen.

Sätt tillbaka pannan i fritösen (bild 5).

Välj rätt temperatur "8" (bild 6).

Vrid timern "7" till önskad tid (bild 7, nedre reglaget).

Om fritösen är kall sätt till 3 minuter till tiden.

Både signallamporna "5" och "6" tänds.

Signallampan "5" tänds och släcks med jämna mellanrum vilket är normalt. Den visar bara när fritösen värmer för att upprätthålla rätt temperatur.



Vissa maträtter behöver skakas vid halva tiden.

Drag ut pannan och skaka om den och sätt den sedan tillbaka (bild 8). Akta dig för het mat, panna och korg.

När maten är färdig drag ut pannan och sätt den på värmefast underlag.

Korgen kan lyftas bort (bild 9 och 10). Sätt pannan på värmefast underlag. Tryck det genomskinliga skyddet framåt på skaffet och tryck på korgen frigörelse knapp och lyft upp korgen.

Om du vill stänga fritösen för timern har gått ut, vrid timern till 0.

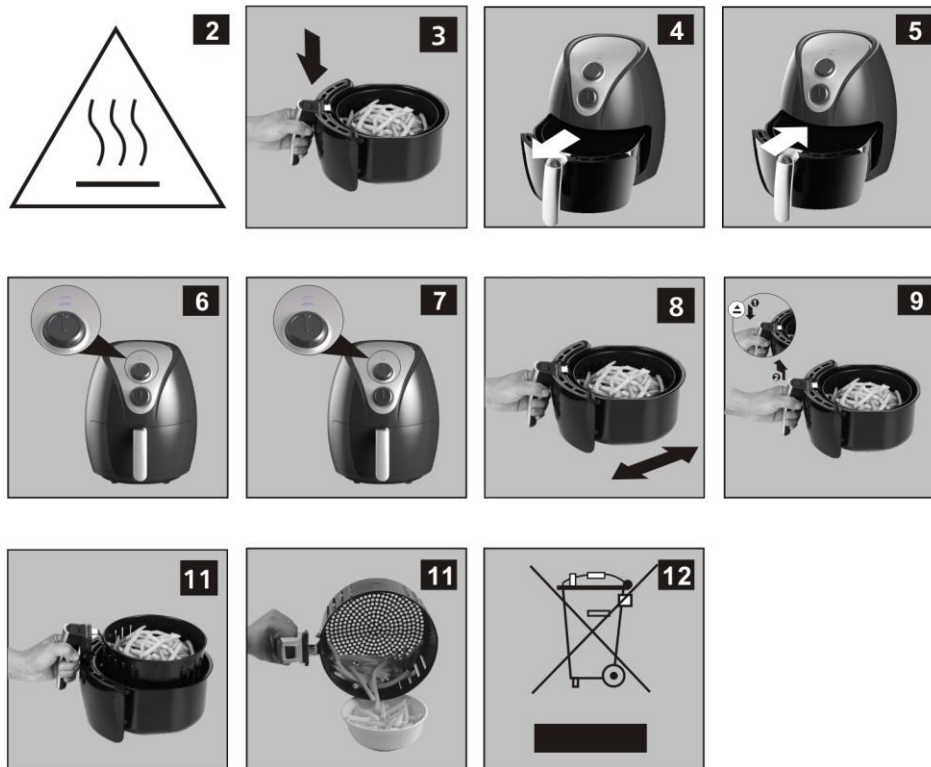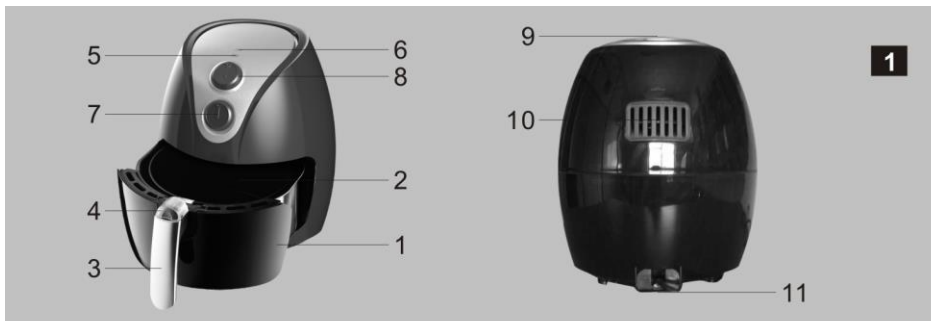

- 1 Panna
- 2 Korg
- 3 Pannans skaft
- 4 Korgens frigörelseknapp
- 5 Värmer signallampa (grön)
- 6 På signallampa (orange)
- 7 Timern 30 min.
- 8 Temperatur reglage 80-200°C
- 9 Luft in
- 10 Luft bort
- 11 Elledning

Rening

Drag alltid först ut elkontakten från elnätet och försäkra dig om att fritösen och pannan har svalnat.
 Tvätta pannan och korgen i varmt vatten med lite diskmedel.
 Lyft upp oljebehållaren och häll bort oljan.
 Luftfritösen kan torkas med en fuktig trasa.
 Värme-elementet kan putsas med en mjuk borste.

Pannan och korgen kan tvättas i diskmaskinen.

Stekningstabell

Matämnen	mängd (g)	tid (min)	temperatur (°C)	skaka om
Tunna frysta franska potatisar	300-700	9-16	200	ja
Tjocka frysta franska potatisar	300-700	11-20	200	ja
Klyftpotatis	300-800	18-22	180	ja
Röstpotatis	250	15-18	180	ja
Biff	100-500	8-12	180	
Fläskkotlett	100-500	10-14	180	
Hamburgare	100-500	7-14	180	
Korv	100-500	13-15	200	
Kycklinglår	100-500	18-22	180	
Kycklingbröst	100-500	10-15	180	
Frysta kycklingnuggets	100-500	6-10	200	ja
Frysta fiskpinnar	100-400	6-10	200	
Fyllda grönsaker	100-400	10	160	
Kaka	300	20-25	160	använd kakform
Muffins	300	15-18	200	använd kakform

Mycket feta maträtter såsom fet korv lönar det sig inte att bereda i lufffritösen.

Om man vill kan man vid vissa matämnen sätta lite olja på maten när man friterar den.

Miljöanvisning

Denna produkt är gjord av högklassiga material och delar som anpassar sig för återvinning och kan användas på nytt. Kasta inte bort apparaten med vanligt hushållsavfall utan lämna den till en återvinningsstation för el och elektronik apparater. Kontrollera från din lokala myndighet var närmaste återvinningsstation finns.



Tekniska uppgifter: 230V AC, 50Hz, effekt 1400W

Garanti: Ett år från inköpsdagen.

Importör: InBound Finland Oy, Backasgatan 58 A, 00510 Helsingfors
telefon: 09-711 711, e-mail: myynti@inbound.fi, www.inbound.fi