



Taka-akselin signaalien kytkentään liittyvä ohjeistus.
24V ja 48V malleissa missä on johtosarja mukana.

1. Kytke johtosarjaan säätimen (3-napainen) valkoinen liitin missä menee vihreä -> vihreään, musta -> pinkkiin ja pinkki -> siniseen johtoon. Tämä on kaasukahvan liitin.
2. Kytke johtosarjan punaiseen liittimeen säätimen sininen (3-napainen) liitin. Tämä on kolmeosaisen nopeusalueen liitin.
3. Kytke johtosarjaan (2-napainen) valkoinen liitin ruskea -> vaaleansiniseen. Tämä on pakkikytkimen liitin.
4. Kytke johtosarjaan yksittäinen punainen heräte jännitteen liitin +24-48V riippuen mallista.
5. Kytke lopuksi muiden kytkentöjen jälkeen punainen + ja musta - rengasliitin akku jännitteeseen.

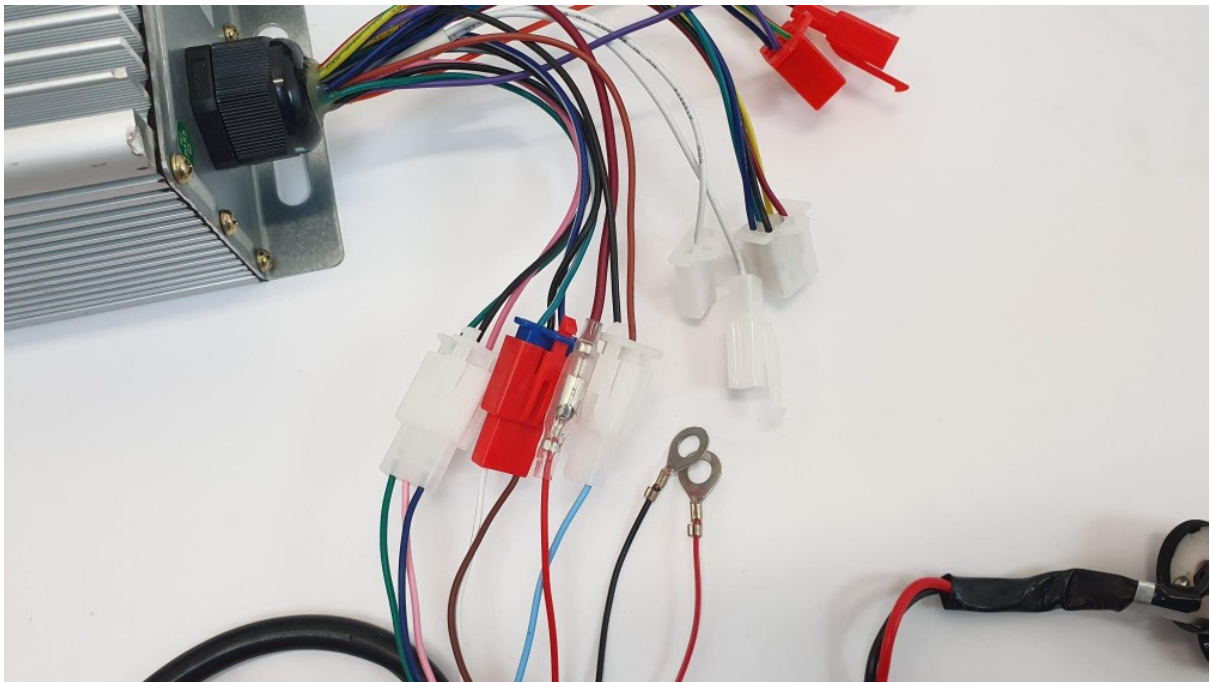

6. Kytke Johtosarjan ja kaasukahvan väliset liittimet kuvan osoittamalla tavalla.
7. Kytke virtalukon ja johtosarja välinen liitin

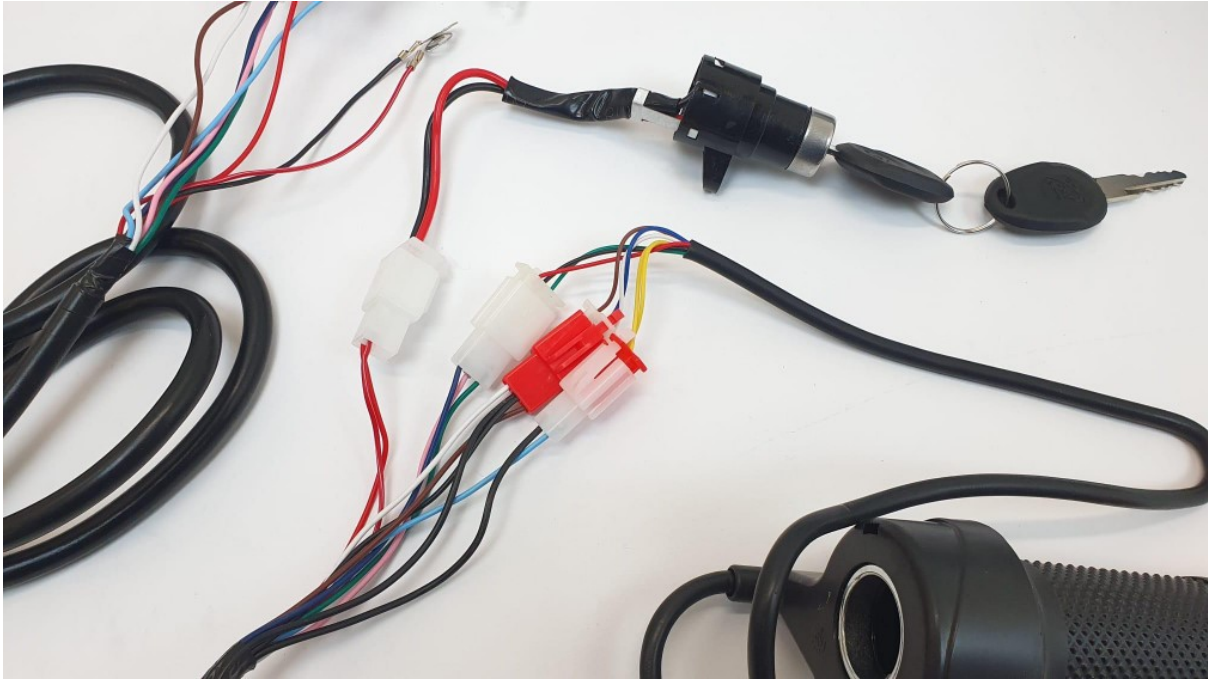

Alla näkyy sama kytkentä johtosarjaan asennettuna.

