




Apukäynnistin

Käyttöopas



Tuotenro: 8131

Tuotteen yleiskuvaus

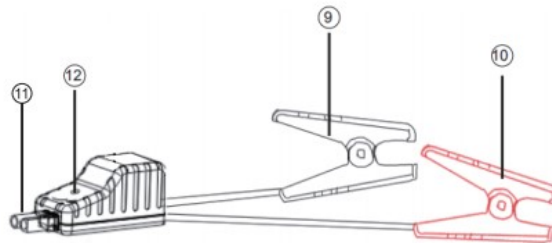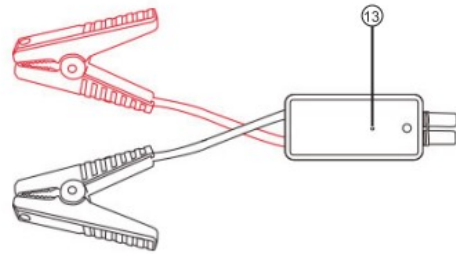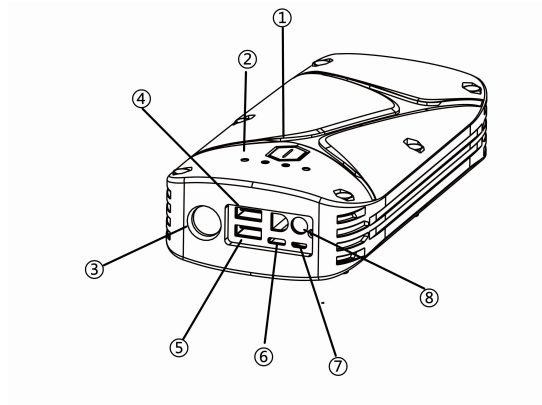

NRO	Toiminta	Käyttö
1	ON/OFF-painike (monitoimipainike) LED-taskulampun kytkentä	Paina painiketta laitteidesi lataamiseksi. Paina painiketta nähdäksesi jäljellä olevan kapasiteetin. Paina painiketta pitkään taskulampun sytyttämiseksi tai sammuttamiseksi.
2	Latauksen merkkivalot	Näyttää latauksen edistymisen: 25 %, 50 %, 75 % ja 100 %.
3	LED-taskulamppu	Taskulampun tilat: Kiinteä, SOS, vilkkuva ja pois
4	USB-lähtöportti 1 (QC 3.0)	Lataa (QC 3.0 -yhteensopivat) laitteesi 75 % nopeammin.
5	USB-lähtöportti 2	Lataa (QC 3.0 -yhteensopivat) laitteesi 75 % nopeammin.

	(QC 3.0)	
6	USB-C-tulo	Lataa apukäynnistin (USB-A – USB-C -kaapelilla).
7	Micro USB -tuloportti	Lataa apukäynnistin Micro USB -kaapelilla.
8	Apukäynnistimen liitäntä	Kytke pistoke apukäynnistimen liitäntään.
9	Musta puristin	Kiinnitä musta puristin auton akun negatiiviseen napaan.
10	Punainen puristin	Kiinnitä punainen puristin auton akun positiiviseen napaan.
11	Pistoke	Kytke pistoke apukäynnistimen liitäntään.
12	Akkupuristinten merkkivalot	Näyttää älykkään akkupuristimen tilan.
13	Pakkokäynnistyspai nike	Paina tätä painiketta, jos auton akun jännite on liian alhainen.

AloitUS

Tuotteen lataaminen

1. Yhdistä apukäynnistin ja virtalähde USB-C- tai Micro USB -kaapelilla.
2. Paina ON/OFF-painiketta lyhyesti tuotteen kytkemiseksi päälle. Kun apukäynnistintä ladataan, akun varaustason merkkivalo vilkkuu. Kun se on täyteen ladattu, kaikki 4 akun varaustason merkkivaloa palaa.
3. Irrota kaapeli, kun latausta ei enää tarvita.

Huomautus:

- Kun käytät tuotetta ensimmäisen kerran, varmista, että apukäynnistin on täyteen ladattu.
- Lataa tuote mukana toimitetulla USB-C- tai Micro USB -kaapelilla.
- Seinäadapteri ei sisälly tähän pakkaukseen.

Varavirtalähde

1. Yhdistä tuote ja iPhone, älypuhelin tai muu elektroninen laite USB-kaapelilla.
2. Paina ON/OFF-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.
3. Irrota kaapeli, kun latausta ei enää tarvita.

LED-taskulamppu


Paina ON/OFF-painiketta 3 sekuntia valon kytkemiseksi päälle. Paina ON/OFF-painiketta lyhyesti vaihtaaksesi tilojen kiinteä, SOS, vilkkuva ja pois välillä.

Auton käynnistäminen kaapeleilla**Huomautus:**

- Tämä tuote soveltuu vain autoihin, joiden virtalähde on 12 V (kaikki bensiinimoottorit ja enintään 6,0-litraiset dieselmoottorit).
- Tarkista, että kolme neljästä merkkivalosta palaa (akun varaustaso yli

50 %) ennen kuin käytät tätä tuotetta auton apukäynnistykseen.


Vaihe 1: Työnnä älykkään akkupuristimen pistoke kokonaan apukäynnistimeen. Jos vihreä ja punainen merkkivalo vilkkuvat akkupuristimessa vuorotellen, voit turvallisesti siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

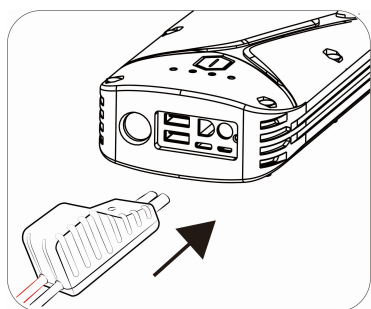


Vaihe 2: Kiinnitä punainen puristin auton akun positiiviseen napaan (+) ja musta puristin auton akun negatiiviseen napaan (-). Jos vihreä ja punainen merkkivalo vilkkuvat akkupuristimessa vuorotellen, voit turvallisesti siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Jos kuitenkin punainen merkkivalo palaa:

1. Akkupuristimet on voitu kytkeä väärin. Jos näin käy, irrota akkupuristin ajoneuvosta ja apukäynnistimestä.
2. Säädä puristimia siten, että kosketus akun napoihin on mahdollisimman hyvä.

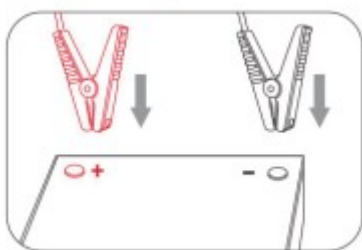


Vaihe 3-a: Käynnistä auto.

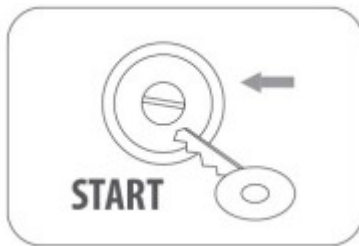


- Jos auto ei käynnisty, irrota akkupuristin ajoneuvosta ja apukäynnistimestä. Odota vähintään 30 sekuntia ja yritä sitten uudelleen.
- Jos auto ei käynnisty 3 yrityksen jälkeen, voit käyttää **pakkokäynnistystoimintoa. Katso vaihe 3-b.**

Vaihe 3-b (valinnainen): Pakkokäynnistystoiminto. Varmista ensin, että puristimet on kytketty akun oikeisiin napoihin. Paina sitten pakkokäynnistyspainiketta 3 sekuntia auton käynnistämiseksi. Kun älykkään puristimen merkkivalo palaa koko ajan vihreänä, ajoneuvo on käynnistettävä 30 sekunnin kuluessa.

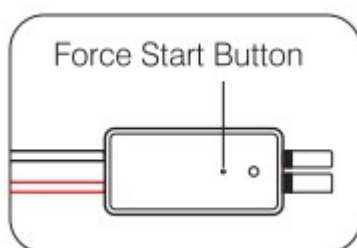

Pakkokäynnistyspainike

Vaihe 4: Kun auto on käynnistynyt, irrota akkupuristin auton akusta ja apukäynnistimestä 30 sekunnin kuluessa.

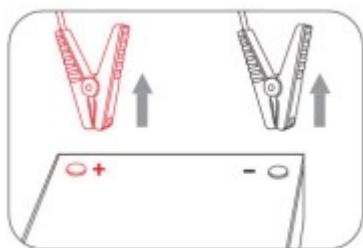

Alla esitetyissä tilanteissa älykäs puristin kytkee suojauksen päälle.

LED-merkkivalo	Tilanne
Punainen/vihreä valo vilkkuvat	Toimintavalmis
Punainen/vihreä valo vilkkuvat	Toiminnassa
Punainen valo palaa koko ajan	1. Akkupuristimet on kytketty väärin. -Tarkista, onko akkupuristimet kytketty väärin. 2. Puristin on oikosulussa. -Tarkista, onko akkupuristimet kytketty toisiinsa tai ovatko ne kosketuksissa samaan metalliosaan.
Punainen valo palaa koko ajan	Käänteisvaraussuoja, auton akun jännite on yli 12,6 V. -Apukäynnistintä ei tarvita, auton akku riittää auton käynnistämiseen.
Punainen valo vilkkuu nopeasti	Puristimen lämpötila on yli 65 (+/-5) °C. -Irrota puristin ja odota, että punainen/vihreä valo vilkkuu
Vihreä valo vilkkuu hitaasti	Apukäynnistimen jännite on liian alhainen. -Lataa apukäynnistin hyvissä ajoin tai käytä toista apukäynnistintä.

Varotoimet

1. Käytä alkuperäistä älykästä akkupuristinta auton käynnistämiseen.
2. Älä käytä tätä tuotetta, jos akkupuristin tai kaapeli on vaurioitunut.
3. Älä kytke puristimia, kun tuotteen virta on kytketty päälle. Älä kytke puristimia samaan metalliosaan. Muutoin apukäynnistin vaurioituu.

Hoito ja kunnossapito

1. ÄLÄ käytä tätä tuotetta pullistuneen auton akun käynnistämiseen.
2. Säilytä tuote auringonvalolta suojattuna, hyvin ilmastoidussa tilassa.
3. Käsittele tuotetta huolellisesti, älä väärinkäytä sitä. Vältä pudottamasta sitä tai kohdistamasta siihen voimakkaita iskuja toistuvasti.
4. ÄLÄ pura tai muuntele tuotetta.
5. ÄLÄ käytä puhdistusaineita tuotteen puhdistamiseen.
6. ÄLÄ jätä tuotetta pitkäksi aikaa kuumaan ympäristöön. Tämän tuotteen käyttölämpötila on -20 – 60 °C. Tuotteen säilytyslämpötila ei saa ylittää 50 °C.
7. Tarkista tuotteen akun varaustaso vähintään kolmen kuukauden välein ja lataa tuote hyvissä ajoin.
8. Pidä tuote poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Tekniset tiedot

Malli	8131
Kapasiteetti	16 000 mAh
Micro USB -tulo	5V / 2A
Tyypin C tulo	5V / 2A
USB-lähtö 1	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
USB-lähtö 2	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
Käynnistysvirta	600 A (1 sekunnin ajan)
Huippuvirta	1 200 A (0,2 sekunnin ajan)
Oikosulkusuoja	Tehokas
Ylipurkautumissuoja	$\leq 13 \text{ V} \pm 0,3 \text{ V}$
Ylikuumenemissuoja	$> 65 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Väärän napaisuuden suoja	Tehokas
Käänteisvaraussuoja	$\geq (12,6 \text{ V} \pm 0,3 \text{ V})$
Mitat (P*L*K)	185 x 100 x 45mm

Usein kysytyt kysymykset

K: Kuinka tuotteen virta sammutetaan?

A: Tämä tuote sammuu automaattisesti, kun kuormitusta ei havaita tai lataus on valmis.

K: Kuinka kauan apukäynnistimen lataaminen täyteen kestää?

A: Noin 9 tuntia Micro USB -tuloportin tai tyypin C -tuloportin kautta.

K: Kuinka monta kertaa ajoneuvon voi käynnistää tällä tuotteella täyteen ladattuna?

A: Noin 20 kertaa.

K: Kuinka monta kertaa voin ladata matkapuhelimeni täyteen tällä tuotteella?

A: Se riippuu matkapuhelimesi akun kapasiteetista. Esimerkiksi iPhone 8:n akun voi ladata täyteen 4–5 kertaa.

K: Mitä suojia älykkäässä akkupuristimessa on?

A: Oikosulkusuoja, ylikuumenemissuoja, ylijännitesuoja, ylivaraussuoja, ylipurkautumissuoja, ylivirtasuoja ja väärän napaisuuden suoja.

Pakkauksen sisältö

1 x 16 000 mAh apukäynnistin

1 x älykkäät akkupuristimet

1 x USB-tyypin C kaapeli

1 x Micro USB -kaapeli

1 X Käyttöopas

1 x Kuljetuspussi

Laitteiden ja paristojen hävittäminen

Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa.

Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa.



■ Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

Takuu

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei kata kuluvia osia eikä virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14 36220 Kangasala Finland