


R7152 TUNDRA-telkka/tält/tent/telk

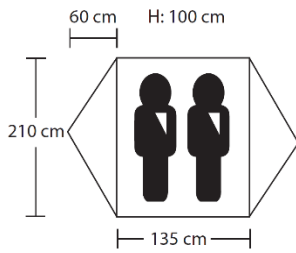

Telkka 2 hengelle / Tält för 2 personer / two-person tent/ kahe inimese telk

Sisältö/innehåll/Included in package / sh:

- Sisätelkka / Innertält / Inner tent /Sisetelk
- Ulkotelkka / Yttertält / Outer tent / Välistelk
- Alumiinikaaret / Aluminiumbågar / Aluminum arches/ Alumiiniumkaared
- Maakiilat / Jordkilar / Tent pegs / Telgivaiaid
12 kpl/st/pcs/ tk
- Telkkanaru / Tältlina / Tent guy rope/ Telgiköis
4 kpl/st / pcs / tk

FI: Kokoamisohje

1. Puhdista pystytysalue kivistä, oksista yms., jotta telkan pohja-alue on suhteellisen tasainen.
2. Kokoja tukikaaret täyteen pituuteensa ja kiinnitä ne sisätelkan kulmissa oleviin reikiin.
3. Taivuta telkka muotoonsa kaarten avulla. Kiinnitä sisätelkan ripustuslenkit tukikaariin.
4. Aseta ulkotelkka paikalleen ja kohdista oviaukot. Solmi kiinnitysnaurut kaariin.
5. Kiinnitä telkka kulmista soljilla ja lisää maakiilat. Suuntaa kiilojen kulma pois päin telkasta. Käytä lisäksi kiinnitysnauruja, jotta saat pingotettua ulkotelkan. HUOM! Muista tuulettaa telkka ennen pakkaamista kantokassiin tai viimeistään heti retkeltä palattuasi.

Tulipalon ja ilmanvaihdon varotoimet

- Älä käytä kaasua tai muita polttavia laitteita tässä telkassa.
- Älä aseta kuumia laitteita lähelle seiniä, kattoja tai verhoja.
- Noudata aina näiden laitteiden turvallisuusohjeita.
- Älä anna lasten leikkiä kuumien laitteiden lähellä.
- Pidä uloskäynnit vapaina.
- Varmista, että tunnet paloturvallisuusjärjestelyt

paikan päällä.

Varmista, että tuuletusaukot ovat aina auki tukehtumisen välttämiseksi.

Takuu

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä. Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

SV: Monteringsanvisning

1. Rensa uppsättningsplatsen från stenar, grenar m.m. så att tältets bottenyta är relativt jämn.
 2. Sätt ihop stängerna till full längd och fäst dem i hålen i innertältets hörn.
 3. Böj tältet i form med hjälp av stängerna. Fäst innertältets upphängningsöglor i stängerna.
 4. Lägg yttertältet på plats och rikta in dörroppningarna. Knyt fast fästlinorna i stängerna.
 5. Fäst tältet i hörnen med spännen och sätt i tältpinnarna. Rikta pinnarna bort från tältet. Använd även stormlinor för att spänna yttertältet.
- OBS! Se till att tältet är torrt och rent före förvaring. Om du måste packa tältet medan det fortfarande är vått, se till att tältet täcks vid närmaste tillfälle för att torka.

Försiktighetsåtgärder vid brand och ventilation

- Använd inte gas eller andra förbränningsapparater i detta tält.
- Placera inte heta apparater nära väggar, tak eller gardiner
- Följ alltid säkerhetsanvisningarna för dessa apparater.
- Låt aldrig barn leka nära heta apparater.
- Håll utgångar fria.
- Se till att du känner till brandskyddsarrangemangen på platsen.
- Se till att ventilationsöppningarna är öppna hela tiden för att undvika kvävning.

Garanti

Produktens garanti gäller i 1 år från inköpsdatum. Kontakta din återförsäljare om frågor som rör garantin.

EN: Assembly instructions

1. Clean the area of stones, branches, etc. so that the bottom of the tent is relatively even.
2. Assemble the support arches to their full length and secure them to the corners of the inner tent.
3. Bend the tent into shape using arches. Attach the inner tent's hanging loops to the poles.
4. Place the flysheet over the tent and align the door openings. Tie the fastening cords to the poles.
5. Fasten the tent at the corners with buckles and add the pegs. Angle the pegs away from the tent. Also use the guy ropes to tension the flysheet. NOTE! Be sure to ventilate the tent before packing in a carry bag as soon as you return from a trip.

Fire and ventilation precautions

- Do not use gas or other combustion appliances within this tent.
- Do not place hot appliances near the walls, roof or curtains.
- Always observe the safety instructions for these appliances.
- Never allow children to play near hot appliances.
- Keep exits clear.
- Make sure you know the fire precaution arrangements on the site.
- Make sure ventilation openings are open all the time to avoid suffocation.

Warranty

- The warranty is valid for 1 year from the date of purchase.
- For any warranty-related matters, please contact the retailer.

ET: Kokkupaneku juhised:

1. Puhasta telkimisala kividest, okstest jms., et telgi põhi oleks suhteliselt tasane.
2. Pane kokku telgivaiaid täispikkusesse ja kinnita need sisetelgi nurkades olevatesse aukudesse.

3. Painuta telk vaiade abil kuju sisse. Kinnita sisetelgi riputusaasad vaiade külge.
4. Aseta välitelk peale ja joonda ukseavad. Seo kinnitusköied vaiade külge.
5. Kinnita telk nurkadest pannaldega ja lisa vaiad. Suuna vaiad telgist eemale. Kasuta ka tormiköisi, et välitelk pingule tõmmata. MÄRKUS! Enne telgi pakkimist kandekotti, lase telgil kindlasti tuulduda kohe pärast matka.

Tulekahju ja ventilatsiooni ettevaatusabinõud

- Ärge kasutage selles telgis gaasi ega muid põletusseadmeid.
- Ärge asetage kuumi seadmeid seinte, katuse või kardinade lähedusse.
- Järgige alati nende seadmete ohutusjuhiseid.
- Ärge lubage lastel kunagi kuumade seadmete läheduses mängida.
- Hoidke väljapääsud vabad.
- Veenduge, et teate ala kehtivaid tulekahju ettevaatusabinõusid.
- Lämbumise vältimiseks veenduge, et ventilatsiooniavad oleksid kogu aeg avatud.

Garantii

- Tootele kehtib garantii 1 aasta jooksul alates ostukuupäevast. Garantiijuhtumite korral võtke ühendust seadme edasimüüjaga.

Blue Import BIM Oy
Hampuntie 12-14
36220 Kangasala

www.retki.fi

