

PANEELILÄMMITIN

KÄYTTÄJÄN OPAS



PH30-600A



PH30-800A

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja pidä ne tallessa.

TURVALLISUUS OHJEET

1. Älä käytä lämmitintä jos sen jalat eivät ole kunnolla kiinnitetty.
2. Varmista, että pistorasia johon lämmitin kytketään on lämmittimen luokitusarvoja vastaava ja maadoitettu.
3. Pidä virtajohto etäällä lämmittimen kuumenevasta rungosta.
4. Varoitus: Älä käytä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
5. **VAROITUS: Älä peitä lämmitintä – ylikuumenemisvaara!**



6. Symbolin merkitys on **ÄLÄ PEITÄ**
7. Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
8. Älä aseta lämmitintä korkeanukkaisten maton päälle.
9. Varmista, että lämmitin on sijoitettu tasaiselle ja tukevalle alustalle.
10. Pidä lämmitin etäällä verhoista ja huonekaluista välttääksesi tulipalon uhan.
11. Varoitus: älä sijoita lämmitintä suoraan pistorasian alapuolelle.
12. Varoitus: Lämmitintä ei tule kiinnittää seinälle.
13. Älä laita mitään esineitä lämmittimen ilma-aukkoihin ja puhaltimiin.
14. Älä käytä lämmitintä tiloissa joissa on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
15. Irrota aina pistoke pistorasiasta kun siirrät lämmittimen sijaintipaikkaa.
16. **Jos laitteen virtajohto vaurioituu, ainoastaan valtuutettu ammattilainen saa vaihtaa sen uuteen.**
17. Laitetta voivat valvotusti käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on vähäiset fyysiset, sensoriset tai henkiset voimavarat tai kokemuksen puute, jos he ovat saaneet

ohjeet laitteen käyttöön turvallisella tavalla ja ymmärtävät vaaratekijät.

18. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

19. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää etäällä laitteesta.

20. **VAROITUS** — Laitteessa on osia jotka kuumenevat voimakkaasti ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erityisen varovainen, jos laitteen lähistöllä on lapsia tai heikkoja henkilöitä.

TEKNISET TIEDOT

220-240V~, 50-60Hz, luokka I, IP24,

PH30-600A: 500-600W;

PH30-800A: 670-800W;


LÄMMITTIMEN ASENNUS

Lämmittimen voi asentaa kahdella tavalla:

- 1) Kiinnitä jalat ja aseta lämmitin lattialle.
- 2) Kiinnitä seinälle, jolloin jalkoja ei tarvita.

Kun lämmitin asetetaan lattialle.


Laitteeseen tulee kiinnittää jalat ennen käyttöä. Ne kiinnitetään 2:lla ruuvilla, varmista, että ne ovat sijoitettu oikein lämmittimen sivulevyjen alaosaan.

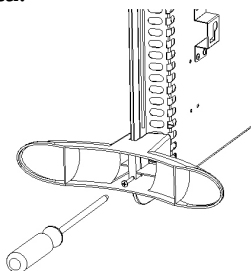

Lämmittimen kiinnitys seinälle

- (1) Jos lämmittimen jalat on asennettu paikoilleen, irrota ne.
- (2) Varmista oikea sijaintikohta, poraa koneella käyttäen $\Phi 8$ terää 4 reikää (a, b, c, d) seinälle, tarkista kuvasta A reikien väliset etäisyydet. Laita reikiin proput.


- (3) Kiinnitä lämmittimen kiinnikkeet seinään 4:llä $\Phi 4 \times 30$ ruuvilla; huomioi ylä- ja alakiinnikkeiden sijainti, kuten kuvassa A näkyy.

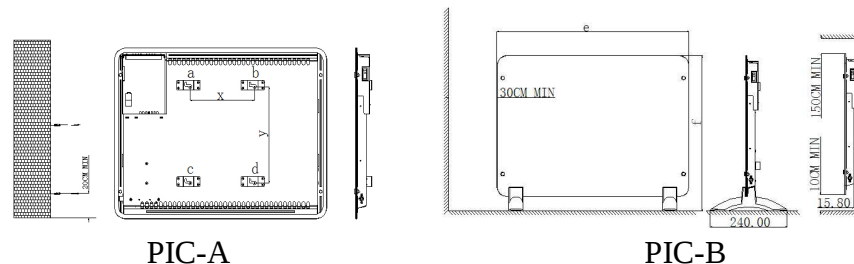

Malli No.	x	y	e	f
PH30-600A	18.2 cm	24.8 cm	60.0 cm	48.5 cm
PH30-800A	34.2 cm	24.8 cm	82.0 cm	48.5 cm

Sivuille tulee jättää 30cm etäisyys sekä seinä- että lattiakäytössä.

KÄYTTÖ

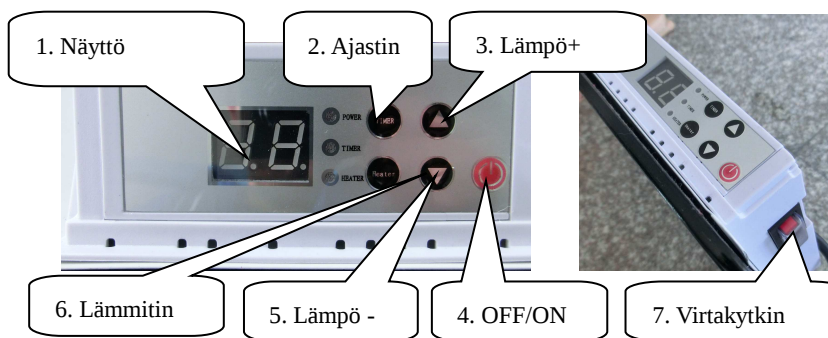

1. Kytke päävirta virtakytkimestä, LCD-näytössä näkyy ympäristön lämpötila. Paina "ON/OFF" näppäintä, jolloin laite on valmiustilassa ja "POWER" valo syttyy.

2. Paina “+” ja “-” asettaaksesi halutun lämpötilan. “+” lisää lämpöasteita ja “-” vähentää. Lämpötilan säätöalue on +5°C~+50°C.
3. Paina “HEATER” näppäintä aloittaaksesi lämmityksen, valo on päällä. “HEATER” lämmittimen valo vilkahtaa kerran kun lämmitin esiasetetussa lämpötilassa, ja lämmitys lakkaa. Lämmitin käynnistyy uudelleen kun ympäristön lämpötila laskee 1°C~2°C asetettua lämpötilaa alemmaksi.
4. Paina “TIMER”näppäintä, LCD näyttöön muuttuu “-”, paina sitten “+” tai “-” ja aseta aika jonka haluat lämmittimen olevan käynnissä ON tai sammutettuna OFF (kokonaismäärä 24 tuntia, yksikkö 1 tunti). Ajan asettamisen jälkeen, “TIMER” valo palaa.
5. Lämmittimessä on Set-off muistitoiminto. Äkillisen virran katkeamisen jälkeen se muistaa setukset ja jatkaa työskentelyä samoilla asetuksilla kuin se on ollut aiemmin. (Laite muistaa lämpötila-asetuksen, ei ajastusta)

HUOMAA: Lämmittimestä saattaa tulla hajuja ja höyryä, kun se kytketään päälle ensimmäisen kerran tai pitkän tauon jälkeen. Nämä häviävät kun lämmitin on ollut toiminnassa jonkin aikaa.

PUHDISTAMINEN

Irrota laitteen pistoke seinästä ja anna sen jäähtyä ennen puhdistamista. Pyyhi laitteen ulkopinta kostutetulla liinalla ja kuivaa kuivalla liinalla. Älä käytä voimakkaita pesuaineita ja varo veden pääsemistä lämmittimeen.

VARASTOINTI

Kun lämmitintä ei käytetä pitkään aikaan, se tulee suojata pölyltä ja varastoida siistiin ja kuivaan tilaan.

LAITTEEN KIERRÄTTÄMINEN/HÄVITTÄMINEN



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella. Jotta vältät ympäristölle tai terveydelle aiheutuvat haitat, kierrätä laite

vastuullisesti jotta sen materiaalit päätyvät uudelleenkäytettäviksi. Voit palauttaa käytetyn laitteen kierrätyspisteeseen tai kysyä neuvoa jälleenmyyjältä. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd
Valmistusmaa: Kiina