


Tielana ATV

KÄYTTÖOHJE
Tuotenumero: GRS-192

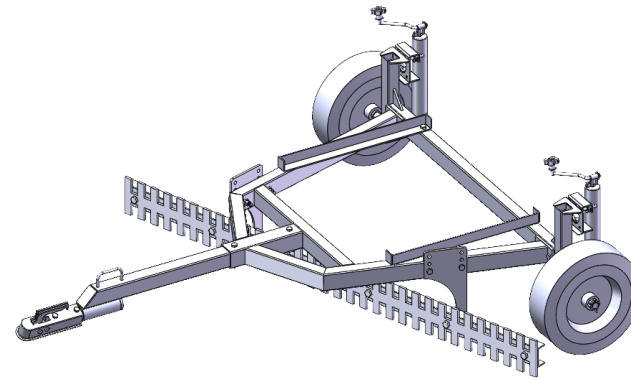

Ennen laitteen käyttöä lue käyttöohje huolellisesti. Jos jokin asia on epäselvä lukemisen jälkeen, kysy laitteen ostopaikasta. Tämä käyttöohje on tarkoitettu käyttäjän tiedoksi. Jos tuotteessa on muutoksia, katso ne todellisen tuotteen mukaan.

ASIAKKAALLE

- Tämä käyttöohje sisältää arvokasta tietoa uudesta koneestasi. Se on laadittu huolellisesti antamaan sinulle hyödyllisiä ehdotuksia sen käyttöön, säätöön ja huoltoon.
- Säilytä tätä käyttöohjetta kätevässä paikassa, jotta voit tarkastella sitä nopeasti ja helposti. Tutki se huolellisesti. Vain asianmukaisella huollolla ja käytöllä voit odottaa saavasi tähän koneeseen suunnitellun ja rakennetun palvelun ja pitkän käyttöiän.

VAROITUS

- SEURAAVAT TURVAOHJEET ON YMMÄRRETTÄVÄ HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT ALOITTAAT TÄMÄN KONEEN KOKOAMISEN
- Valitse kokoonpanoa varten puhdas alue, jossa ei ole roskia, jotka voisivat aiheuttaa kokoonpanotyössä työskentelevien henkilöiden kompastumisen.
- Älä nosta raskaita osia tai kokoonpanoja. Käytä nosturia, taljaa, haarukkatrukkia tai muita mekaanisia laitteita.
- Älä koskaan laita käsiäsi tai mitään kehonosia tukkeutuneiden osien alle, jos suinkin mahdollista. Kokoamisen jälkeen tarkista kone huolellisesti varmistaaksesi, että kaikki mutterit, pultit, hydrauliliittimet tai muut kiinnitetyt osat on kiristetty kunnolla.
- Ennen laitteen käyttöä – jos sinulla on kysyttävää asianmukaisesta kokoonpanosta tai käytöstä, ota yhteyttä laitteen ostopaikkaan.


TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA!

- Käyttäjän vastuulla on lukea ohjeet ja noudattaa niitä. Lue myös vetoajoneuvon (mönkijän) käyttöohje ennen työkoneen kytkemistä.
- Tarkista aina käytettävän koneyhdistelmän suorituskyky turvallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi.
- Älä koskaan poistu kuljettajan istuimelta ennen kuin vetoajoneuvon jarrut on kytketty.
- Vaara-alue on 5 metriä. Vain kuljettaja saa oleskella vaara-alueella lanan ollessa käytössä.
- Irrottaessa työkonetta sen on oltava pysähtynyt ja tasaisella alustalla, ja perävaunun pyörien on oltava lukittuina sopivilla kiiloilla.
- Työlaitteiden liike voidaan pysäyttää hätätilanteessa pysäyttämällä mönkijä.
- Työkoneessa ei ole valoja, ja se on tarkoitettu käytettäväksi vain päiväsaikaan. Tarvittaessa työkoneeseen voidaan asentaa magneettinen takavallo.
- Yleisillä teillä ajettaessa on oltava jarrullinen ajoneuvo. Tienlana on varustettu 50 mm:n kuulakytkimellä. Tarkista kytkimen kulumisen säännöllisesti. EU:lla on määräykset siitä, kuinka nopeasti jarruttomalla perävaunulla varustettu traktori/mönkijä saa ajaa. Noudata näitä määräyksiä.
- Varmista, että mönkijän edessä on riittävästi painoa turvalliseen ajoon. Vältä nopeita liikkeitä.
- Laitetta huollettaessa aseta työlaite tasaiselle alustalle.

NOUDATA AINA KAIKKIA TURVALLISUUSOHJEITA! OLE AINA VAROVAINEN!

Maahantuoja: Prioritas Oy. Takuu 12kk, takuu ei kata kuluja osia.

KAAVIO JA OSALUETTELO

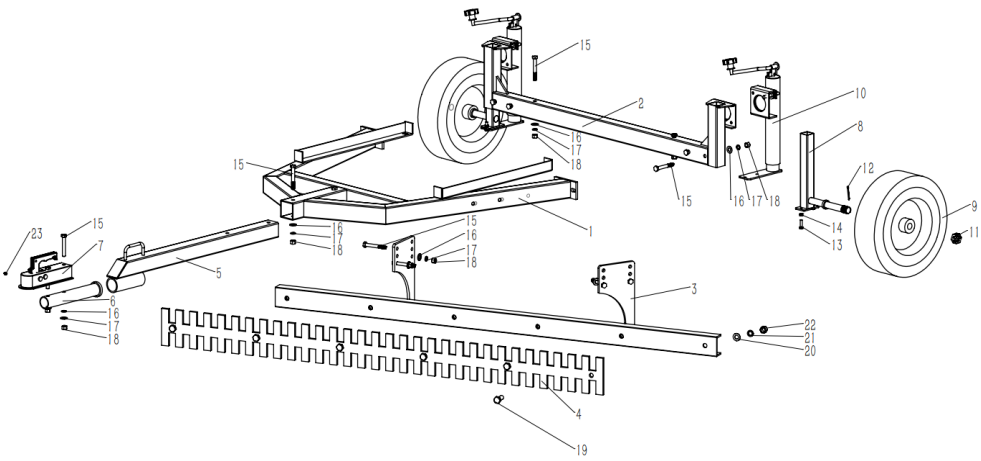

Tuotenu mero	Kuvaus	Mä ärä .	Tuotenu mero	Kuvaus	Mää rä
1	Päärunko	1	13	Pultti M8x30	4
2	Takarunko	1	14	Litteä aluslevy M8	4
3	Terän runko	1	15	Pultti M12x90	14
4	Reunaterä	1	16	Litteä aluslevy M12	14
5	Putkien hitsaus	1	17	Lukkoaluslevy M12	14
6	Putkien hitsaus	1	18	Mutteri M12	14
7	Kytkin	1	19	Pultti M16x40	6
8	Pyörän tolppa	2	20	Litteä aluslevy M16	6
9	Pyörä	2	21	Lukkoaluslevy M16	6
10	Veivi	2	22	Mutteri M16	6
11	Mutteri M24	2	23	rasvanippa M8	1
12	Pinni	2			