


AGE: 3+

649020


EN

## BATTERY REPLACEMENT:


1. Using a screwdriver to loosen robot head back battery cover screws, then open battery cover.

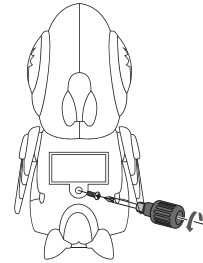


2. Insert 4 PCS new LR44 button batteries into the compartment. (Not included)

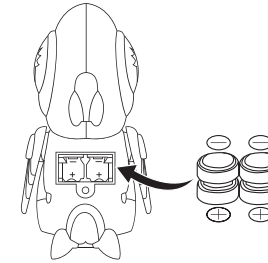

3. Turn on the power switch, the sound effect motor starts to work.

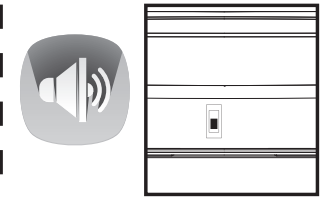

## BATTERY INSTALLATION (TRANSMITTER) / HOW TO OPERATE

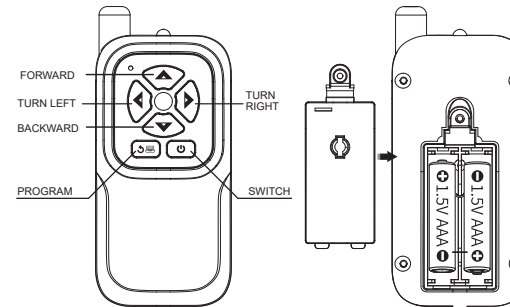

1. Unscrew to open battery cover, insert 2 x AAA 1.5V batteries. (Not included)  
2. Replace battery cover. Attention: remove batteries after you have finished using your product.

## BATTERY WARNING:

Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard.

### WARNING

Only use recommended or similar batteries. Do not mix different battery types or new batteries with old ones. Ensure that the batteries are inserted with correct polarity. Remove any empty batteries from the device. Non-rechargeable batteries must not be charged. Do not short-circuit the supply terminals. **WARNING!** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. Retain this information for later use.


Do not touch wheels or tires when they are in motion. Do not collide with humans or any animals to avoid accident from occurring. This product contains a button battery. A button battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.

### IMPORTANT

- Packaging has to be kept since it contains important information.  
- Where applicable, remove all packaging before giving this item to your child.  
- Contents may vary in style, colour, shape and decoration from images shown on package or in advertising.

## REMOTE CONTROL:


It will make a sound of programming prompt after your first press. It will perform function after your second press.

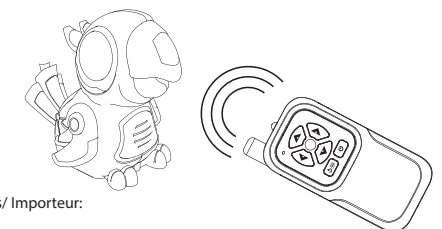

Importer/Maahantuoja/Importör/Importør/ Maaletooja/Importētājs/Importuotojas/ Importeur: Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland, tammerbrands.fi

Dihua Toys Industrial Co., Ltd.  
12/f, No. 1 Leshan Road, Longhu District, Guangdong, CN-515041 SHANTOU, CHINA

NO.624-3

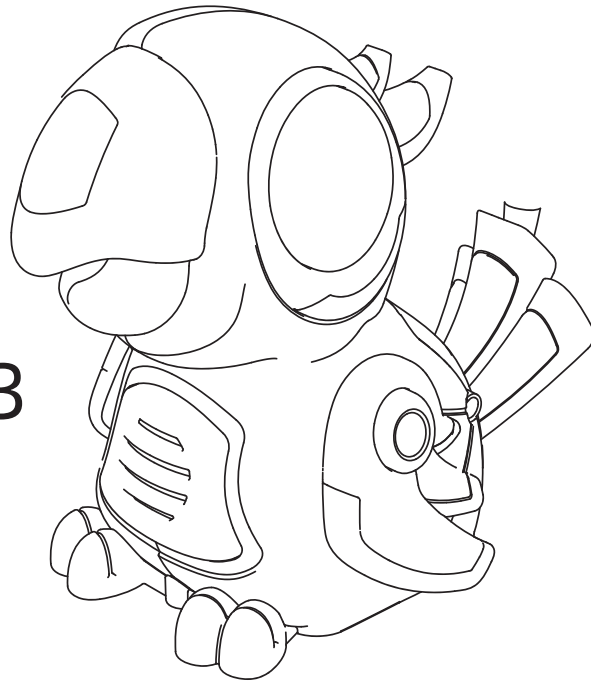

# ROBOT

SMART REMOTE CONTROL ROBOT


## PARTS:



Robot x1



Remote Control x1

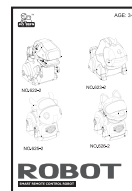


Instruction Manual x1

AGE: 3+

649020

FI


NO.624-3

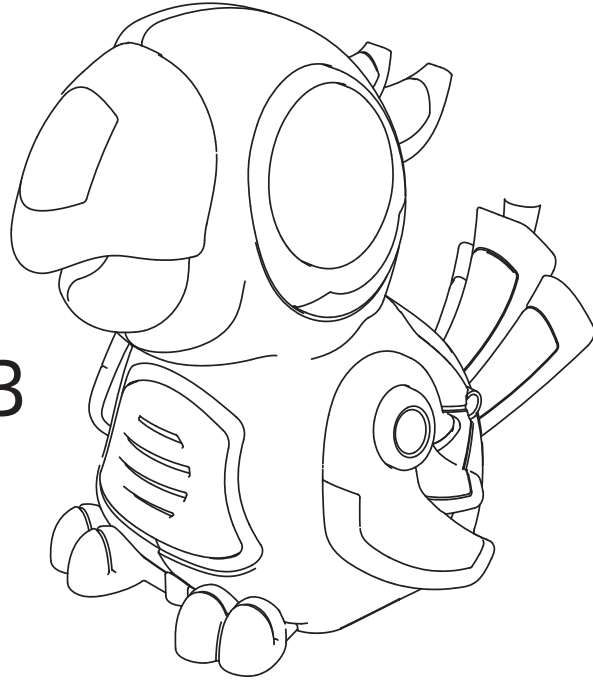

# ROBOT

KAUKO-OHJATTAVA ROBOTTI


OSAT:

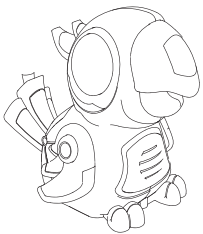

Robotti x1




Kaukosäädin x1

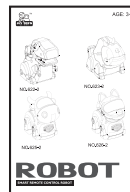


Käyttöohje x1

## PARISTOJEN VAIHTAMINEN:


1. Irrota robotin pään takana olevan paristokotelon kannen ruuvit ruuvitaltalla ja avaa paristokotelon kansi.

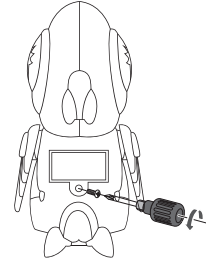


2. Asenna paristokoteloon 4 kpl uutta LR44-nappiparistoa. (Ei sisälly)

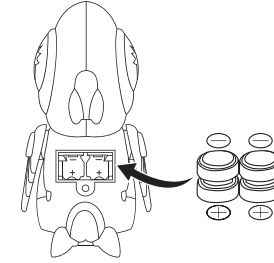

3. Kytke virtakytkin päälle, jolloin äänitehostemoottori alkaa toimia.

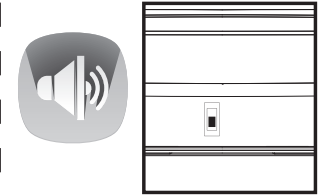

## PARISTOJEN ASENNUS (KAUKO-OHJAIN) / OHJAAMINEN

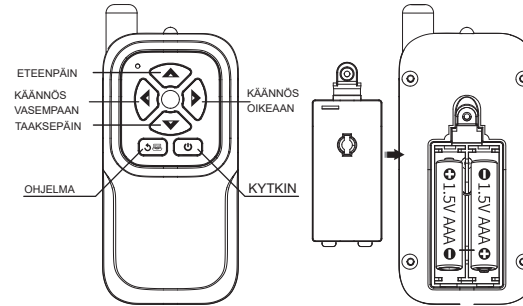

1. Avaa paristokotelon kansi ruuvaamalla se auki, aseta sisään 2 x AAA 1,5 V paristoa. (Ei sisälly)  
2. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen. Huomio: poista paristot, kun olet lopettanut tuotteen käytön.

## VAROITUS:

Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.  
Pieniä osia. Tukehtumisvaara.

Älä törmää ihmisiin tai eläimiin, jotta et aiheuta vahinkoja.  
Tämä tuote sisältää nappipariston. Nappiparisto voi aiheuttaa vakavia sisäisiä kemiallisia palovammoja nieltynä.

### VAROITUS

Käytä vain suositeltuja tai vastaavatyypisiä paristoja. Älä sekoita eri paristotyyppisiä tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään. Aseta paristot oikea napaisuus huomioiden. Poista tyhjentyneet paristot laitteesta. Paristoja, joita ei voi ladata, ei saa ladata. Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea. **VAROITUS!** Hävitä käytetyt paristot välittömästi. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut kehon sisään, ota yhteys lääkäriin. Säilytä nämä tiedot. Älä kosketa pyöriä renkaita.

### TÄRKEITÄ TIETOJA

- Säilytä tämä ohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa.
- Poista kaikki mahdollinen pakkausmateriaali ennen kuin annat tuotteen lapsellesi.
- Tuotteen ulkonäkö, muoto ja värit voivat poiketa pakkauksessa tai mainoksissa olevista kuvista.


## KAUKOSÄÄDIN:

Kun painat painiketta ensimmäisen kerran, kuulet äänimerkin (ohjelmointikehote). Kun painat toisen kerran, se suorittaa toiminnon.



Importer/Maahantuoja/Importör/Importør/ Maaletooja/Importētājs/Importuotojas/ Importeur:  
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland, tammerbrands.fi

Dihua Toys Industrial Co., Ltd.  
I2/f, No. 1 Leshan Road, Longhu District, Guangdong, CN-515041 SHANTOU, CHINA

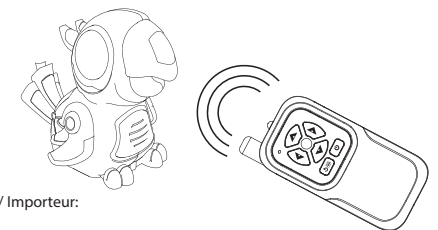


AGE: 3+

649020

SV

NO.624-3

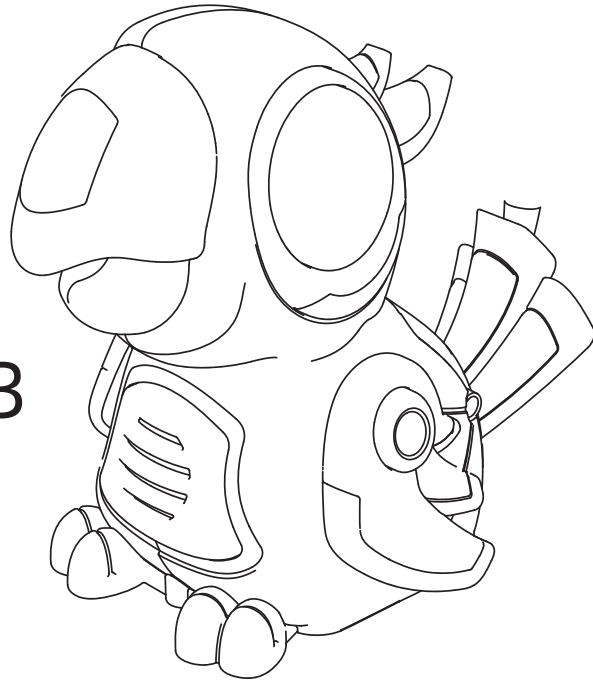

# ROBOT

SMART FJÄRRSTYRD ROBOT


DELAR:



Robot x1




Fjärrkontroll x1

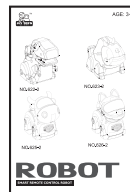


Bruksanvisning x1

## BYTE AV BATTERI:


1. Skruva upp skruvarna på batterifackets lock med en skruvmejsel och öppna locket.

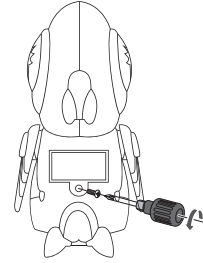


2. Sätt in 4 st. nya LR44-knappcells-batterier i facket. (medföljer ej)

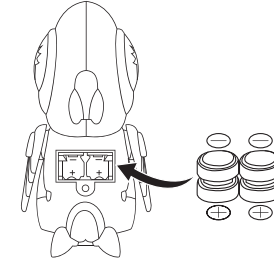

3. Slå på strömbrytaren, så börjar ljudeffektmotorn att arbeta.

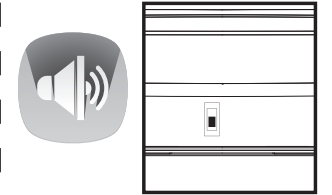

## SÄTTA I BATTERIERNÄ (SÄNDARE) / ANVÄNDNING

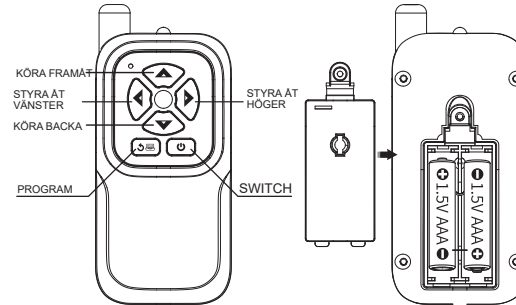

1. Skruva loss batteriluckan och sätt i 2 x AAA 1,5 V batterier. (medföljer ej)  
2. Sätt tillbaka batteriluckan. Obs: ta ur batterierna när du har använt produkten.

## VARNING:

Inte lämplig för barn under 3 år. Små delar. Kvävningrisk.

### VARNING:

Använd endast batterier av rekommenderad typ eller likvärdiga. Blanda icke förbrukade och nya eller batterier av olika typ. Applicera batterierna med polerna rätt. Tag ut tomma batterier. Ladda aldrig icke laddningsbara batterier. Anslutningsklämmor får inte kortslutas. **VARNING!** Kasserade använda batterier omedelbart. Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om du misstänker att batterier kan ha svalts eller stoppats in i någon del av kroppen ska du genast uppsöka läkare. Bevara dessa informationer.

Vidrör inte hjul eller däck när de är i rörelse.

Krocka inte med människor eller djur för att undvika att olyckor inträffar. Denna produkt innehåller ett knappbatteri. Ett knappbatteri kan orsaka allvarliga inre kemiska brännskador om det sväljs.

### VIKTIG INFORMATION

- Förpackningen ska behållas eftersom den innehåller viktig information.
- Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger denna produkt till ditt barn.
- Produktens stil, färg och form kan skilja sig åt från bilderna som visas på förpackningen eller i reklam.


## FJÄRRKONTROLL:

Ett programmeringsljud hörs när du trycker den första gången. Funktioner genomförs när du trycker den andra gången.



Importer/Маahantuoja/Importör/Importør/ Maaletooja/Importētājs/Importuotojas/ Importeur: Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland, tammerbrands.fi

Dihua Toys Industrial Co., Ltd.  
I2/f, No. 1 Leshan Road, Longhu District, Guangdong, CN-515041 SHANTOU, CHINA

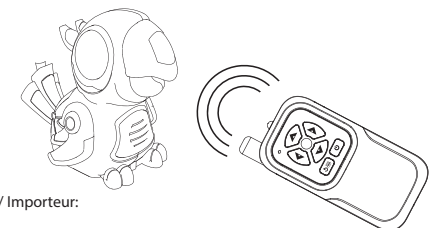


AGE: 3+

649020

DK


NO.624-3

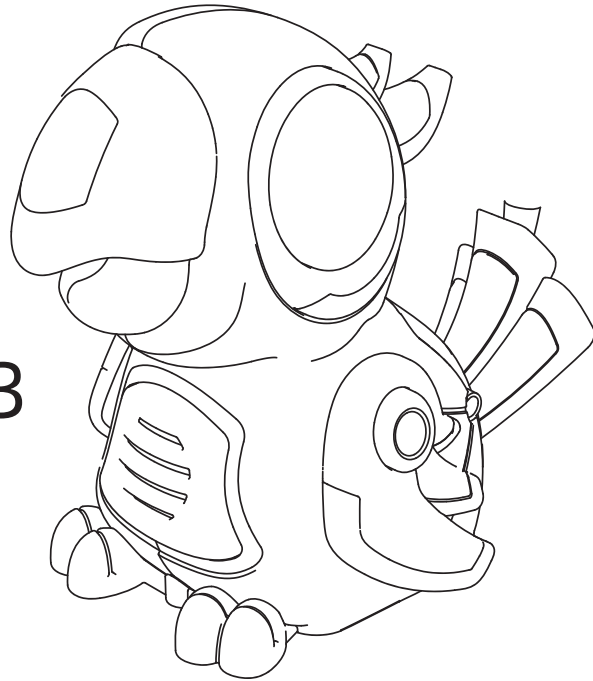

# ROBOT

SMART ROBOT MED FJERNBETJENING


DELE:

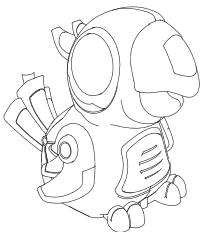

Robot x1




Fjernbetjening x1

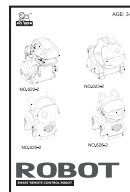


Instruktionsmanual x1

## UDSKIFTNING AF BATTERI:


1. Brug en skruetrækker til at løsne skruerne til batteridækslet på robothovedets bagside, og åbn derefter batteridækslet.

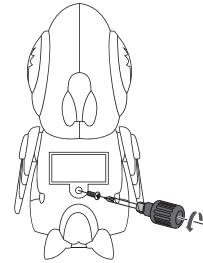


2. Sæt 4 stk. nye LR44-knappbatterier ind i rummet. (Medfølger ikke)

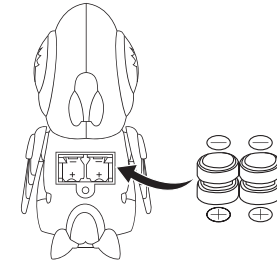

3. Tænd for kontakten, og lyddefektmotoren begynder at arbejde.

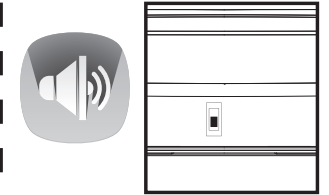

## INSTALLATION AF BATTERIER (SENDER) / BETJENING

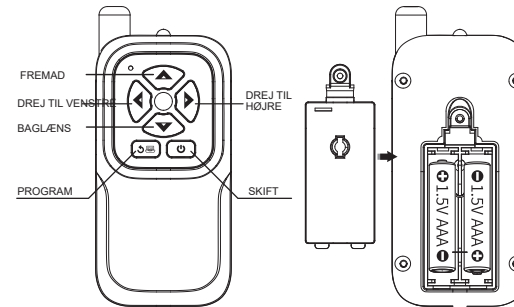

1. Skru batteridækslet af, og sæt 2 x AAA 1,5 V-batterier i. (Medfølger ikke)  
2. Sæt batteridækslet på plads igen. OBS: Fjern batterierne, når du er færdig med at bruge dit produkt.

## ADVARSEL OM BATTERIER:

Ikke egnet til børn under 3 år. Små dele. Fare for kvælning.

### ADVARSEL

Brug kun anbefalede eller lignende batterier. Bland ikke forskellige batterityper eller nye batterier med gamle. Sørg for, at batterierne er sat i med korrekt polaritet. Fjern alle tomme batterier fra enheden. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Undgå at kortslutte forsyningsterminalerne. **ADVARSEL!** Bortskaf straks brugte batterier. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis du tror, at batterierne er blevet slugt eller anbragt i en del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp. Gem disse oplysninger til senere brug. Rør ikke ved hjul eller dæk, når de er i bevægelse.

Kollider ikke med mennesker eller dyr for at undgå ulykker. Dette produkt indeholder et knapbatteri. Et knapbatteri kan forårsage alvorlige indre kemiske forbrændinger, hvis det sluges.

### VIKTIGT

- Emballagen skal bevares, da den indeholder vigtige oplysninger.  
- Hvis det er relevant, skal du fjerne al emballage, før du giver dette produkt til dit barn.  
- Indholdet kan variere i stil, farve, form og udsmykning i forhold til billederne på pakken eller i reklamer.


## FJERNBETJENING:

Den giver en lyd fra sig, når du trykker på den første gang. Den udfører en funktion efter andet tryk.



Importer/Маahantuoja/Importör/Importør/ Maaletooja/Importētājs/Importuotojas/ Importeur:  
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland, tammerbrands.fi

Dihua Toys Industrial Co., Ltd.  
12/f, No. 1 Leshan Road, Longhu District, Guangdong, CN-515041 SHANTOU, CHINA

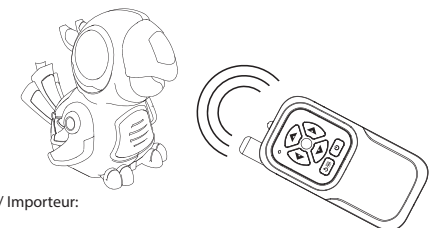


AGE: 3+

649020

NO


NO.624-3

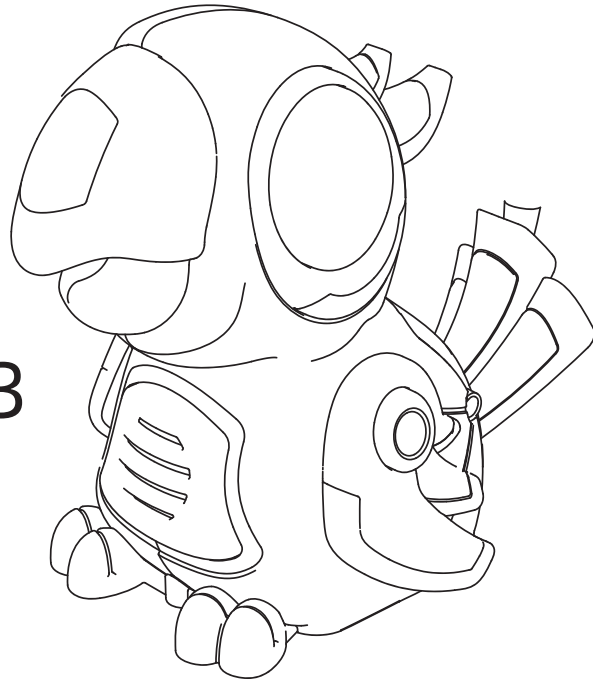

# ROBOT

SMART FJERNSTYRT ROBOT


DELER:

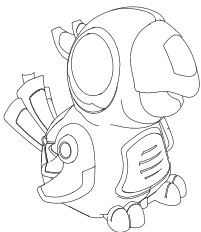

Robot x1




Fjernkontroll x1

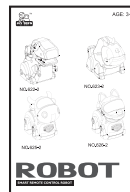


Instruksjonsmanual x1

## UTSKIFTING AV BATTERI:


1. Bruk en skrutrekker til å løse skruene til batteridekselet på baksiden av robodhodet, og åpne deretter batteridekselet.

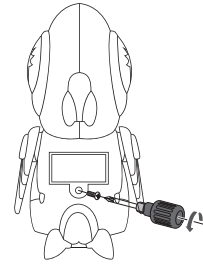


2. Sett inn 4 stk. nye LR44-knappbatterier i batterirommet. (Ikke inkludert)

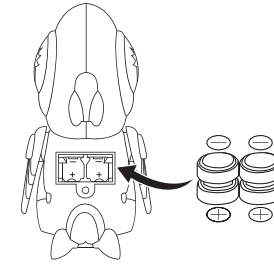

3. slå på strømbryteren, og lydeffektmotoren begynner å fungere.

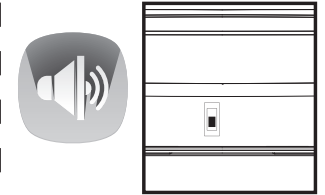

## BATTERIINSTALLASJON (SENDER) / HVORDAN DU BRUKER

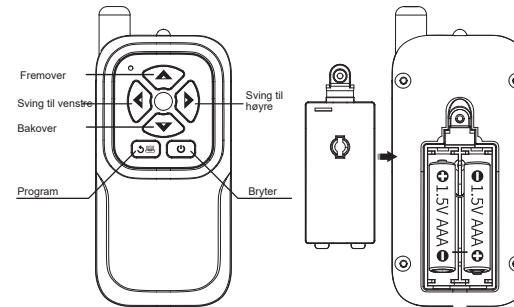

1. Skru av batteridekselet for å åpne det, sett inn 2 x AAA 1,5 V-batterier. (Ikke inkludert)  
2. Sett på batteridekselet igjen.  
OBS: Ta ut batteriene etter at du er ferdig med å bruke produktet.

## ADVARSEL OM BATTERIER:

Ikke egnet for barn under 3 år. Små deler. Kvelningsfare.

### ADVARSEL

Bruk kun anbefalte eller lignende batterier. Ikke bland forskjellige batterityper eller nye batterier med gamle. Sørg for at batteriene er satt inn med riktig polaritet. Fjern eventuelle tomme batterier fra enheten. Ikke-oppladbare batterier må ikke lades. Ikke kortslutt strømforsynings-terminalene. **ADVARSEL!** Kast brukte batterier umiddelbart. Hold nye og brukte batterier borte fra barn. Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i en kroppsdell, må du umiddelbart oppsøke lege. Ta vare på denne informasjonen for senere bruk. Ikke berør hjul eller dekk når de er i bevegelse.

Ikke kollider med mennesker eller dyr for å unngå ulykker. Dette produktet inneholder et knappebatteri. Et knappebatteri kan forårsake alvorlige indre kjemiske forbrønninger hvis det svelges.

### VIKTIG

- Emballasjen må tas vare på, siden den inneholder viktig informasjon.  
- Fjern all emballasje før du gir dette produktet til barnet ditt.  
- Innholdet kan variere i stil, farge, form og dekorasjon fra bildene som vises på pakken eller i reklamen.


## FJERNKONTROLL:

Den gir fra seg en lyd som en programmeringsmelding etter første trykk. Den vil utføre en funksjon etter det andre trykket.



Importer/Maahantuaja/Importör/Importør/ Maaletooja/Importētājs/Importuotojas/ Importeur:  
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland, tammerbrands.fi

Dihua Toys Industrial Co., Ltd.  
I2/f, No. 1 Leshan Road, Longhu District, Guangdong, CN-515041 SHANTOU, CHINA

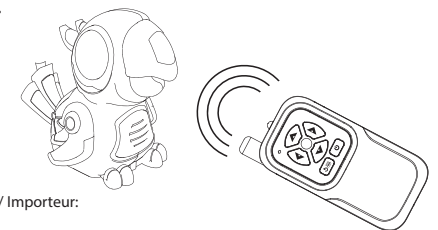


AGE: 3+

649020

ET


NO.624-3

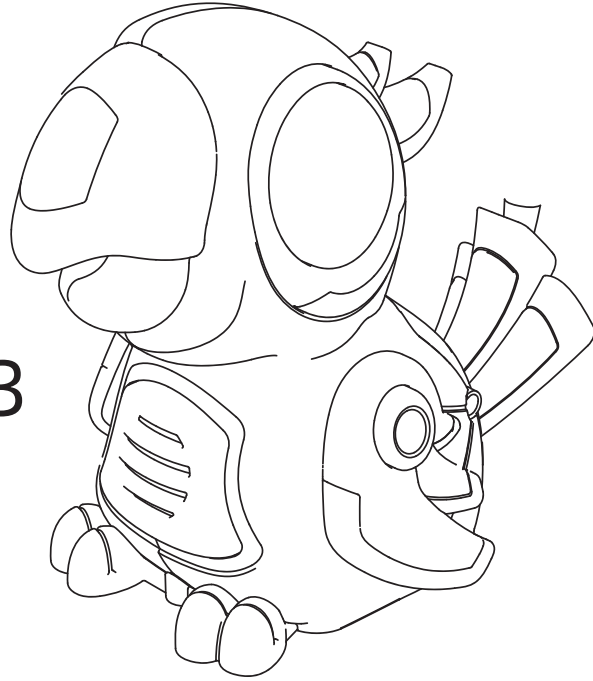

# ROBOT

NUTIKAS KAUGJUHTIV ROBOT


OSAD:

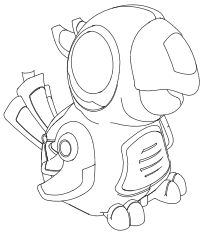

Robot x1




Kaugjuhtimispuult x1

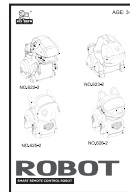


Kasutusjuhend x1

## PATAREI VAHETAMINE:


1. Keerake kruvikeeraja abil lahti roboti pea tagaosas oleva patareipesa kate kruvid, seejärel avage patareipesa kate.

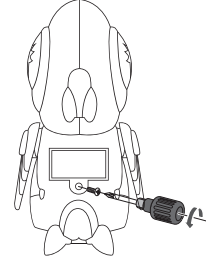


2. Sisestage patareipesa neli uut LR44 tüüpi nööppatareid. (Ei kuulu komplekti)

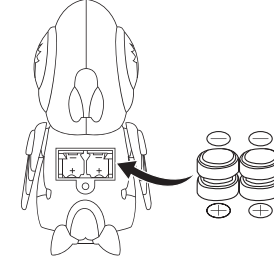

3. Lülitage sisse toitelüliti, heliefektimootor hakkab tööle.

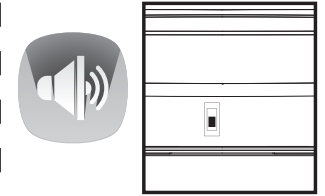

## PATAREIDE PAIGALDAMINE (JUHTPUULT) / JUHTIMINE

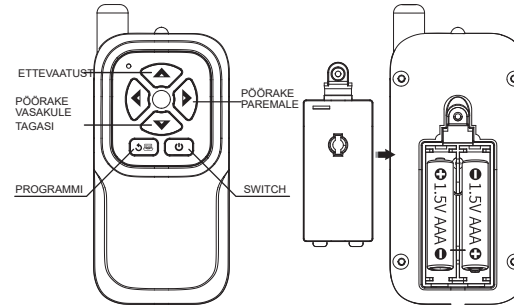

1. Keerake lahti, et avada patareide kaas, sisestage 2 x AAA 1,5 V patareid. (Ei kuulu komplekti)
2. Asetage patareikate tagasi. Tähelepanu: eemaldage patareid pärast toote kasutamise lõpetamist.

## HOIATUS:

Ei ole sobiv alla kolmeaastastele lastele. Väikesed osad. Kägistamisohu.

### HOIATUS

Kasuta ainult tootja poolt soovitatud patareid. Ära sega omavahel erinevaid patareid ja ära kasuta samaaegselt uusi ja vanu patareid. Aseta patareid paigale õiget polaarsust silmas pidades. Eemalda tühjad patareid seadmest. Patareid, mida pole ette nähtud laadimiseks, ei või laadida. Toiteühendust ei või lühistada. **HOIATUS!** Hävitage kasutatud patareid viivitamata. Hoidke uusi ja kasutatud patareid lastele kättesaamatus kohas. Kui kahtlustate kedagi patarei allaneelamises või mõnda kehaõõnsusse asetamises, pöörduge kohe arsti poole. Säilita need andmed.

Ärge puudutage pöörlevaid rattaid või rehve. Onnetusjuhtumite ärahoidmiseks vältige otsasõitu inimestele või loomadele.

See toode sisaldab nööppatareid. Nööppatarei võib allaneelamisel põhjustada tõsiseid sisemisi keemilisi põletusi.

### TÄHELEPANUKS TARBIJALE

- Hoidke pakend alles, sest see sisaldab tähtsat teavet.
- Enne mänguasja lapse kätte andmist eemaldage sellelt kogu pakkematerjal.
- Toode võib oma disainilt, värvilt, kujult ja lisanditelt erineda pakendil või reklaamil kujutatust.


## KAUGJUHTIMISPUULT:

Pärast esmakordset vajutamist kostub programmeerimisviip. Kell hakkab tööle pärast teistkordset vajutamist.



Importer/Maahantuojaja/Importör/Importør/ Maaletooja/Importētājs/Importuotojas/ Importeur: Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland, tammerbrands.fi

Dihua Toys Industrial Co., Ltd.  
I2/f, No. 1 Leshan Road, Longhu District, Guangdong, CN-515041 SHANTOU, CHINA

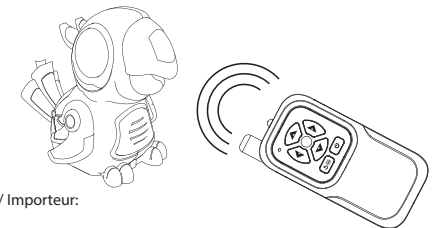


AGE: 3+

649020


LV

## BATERIJU IEVIETOŠANA:


1. Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet vaļā robota galvas aizmugurē bateriju nodalījuma vāciņa skrūves, pēc tam atveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

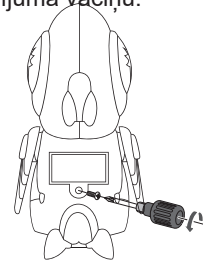


2. Ievietojiet nodalījumā 4PCS jaunas LR44 pogu baterijas. (Nav iekļautas komplektā)

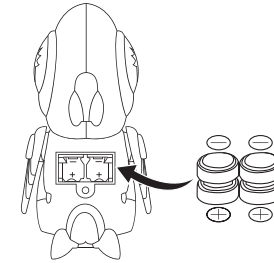

3. Ieslēdziet strāvas slēdzi, un skaņas efekta motors sāks darboties.

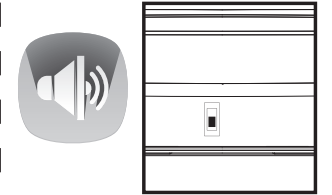

## BATERIJU IEVIETOŠANA (TĀLVADĪBAS PULTĪ) / LIETOŠANA

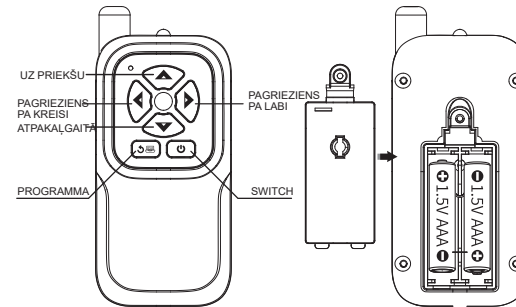

1. Atskrūvējiet, lai atvērtu bateriju vāciņu, ievietojiet 2 x AAA 1,5 V baterijas. (Nav iekļautas komplektā)  
2. Nomainiet bateriju vāciņu.  
Uzmanību: izņemiet baterijas pēc tam, kad esat beidzis lietot izstrādājumu.

## BRĪDINĀJUMS!

Nav piemērotas bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem. Sīkas detaļas. Alzrīšanās risks.

Nepieskarieties kustībā esošiem riteņiem un riepām. Lai nepieļautu traumas, izvairieties no sadursmēm ar cilvēkiem un dzīvniekiem. Šajā izstrādājumā ir pogu baterija. Norīšanas gadījumā pogu baterija var izraisīt nopietnus iekšējos ķīmiskos apdegumus.

### BRĪDINĀJUMS!

Izmantojiet tikai ieteiktās vai ekvivalenta tipa baterijas. Neizmantojiet vienlaicīgi dažādas baterijas vai jaunas un vecas baterijas. Ievietojiet baterijas, poliēm ir jābūt vērīgiem pareizā virzienā. Izņemiet tukšās baterijas no ierīces. Nelādējamās baterijas lādēt nedrīkst. Nedrīkst pieļaut strāvas pievades savienotāju isslēgumus. **BRĪDINĀJUMS!** Nekavējoties izmetiet izlietotas baterijas. Jaunas un lietotas baterijas sargājiet no bērniem. Ja jums šķiet, ka baterijas, iespējams, tikušas norītas vai ievietotas kādā ķermeņa daļā, lūdziet tūlītēju medicīnisko palīdzību. Saglabājiet šo informāciju.

### INFORMĀCIJA PIRCĒJIEM

- Saglabājiet iepakojumu, jo uz tā ir svarīga informācija.
- Pirms atļaujiet bērniem rotāties ar šo izstrādājumu, atbrīvojiet to no visiem iepakojuma materiāliem.
- Izstrādājuma stils, krāsa, forma un apdare var atšķirties no attēliem uz iepakojuma un reklāmās.

## TĀLVADĪBAS PULTS:


Pēc pirmās nospiešanas reizes atskanēs program-mēšanas uzvednes signāls. Funkcija tiks izpildīta pēc otrās nospiešanas reizes.



Importer/Maahantuoja/Importör/Importør/ Maaletooja/Importētājs/Importuotojas/ Importeur: Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland, tammerbrands.fi

Dihua Toys Industrial Co., Ltd.  
I2/f, No. 1 Leshan Road, Longhu District, Guangdong, CN-515041 SHANTOU, CHINA

NO.624-3

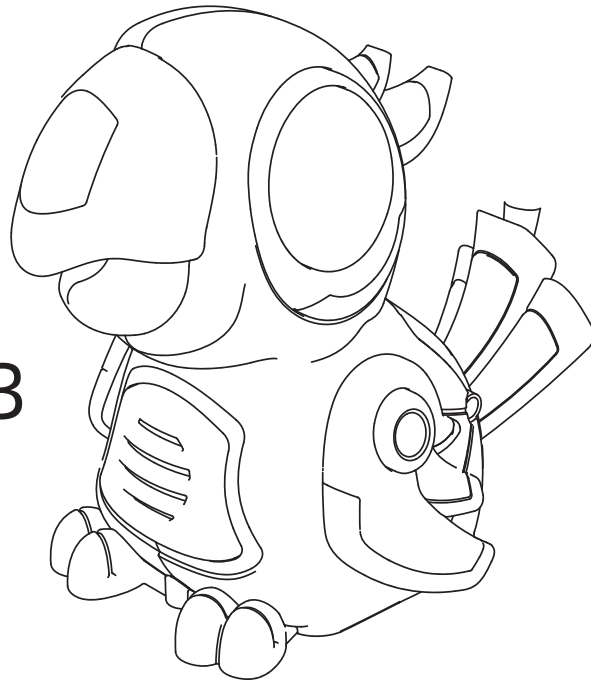

# ROBOT

VEDAIS, ATTĀLINĀTI VADĀMAIS ROBOTS


DAĻAS:



Robot sx1



Tālvadības pults x1

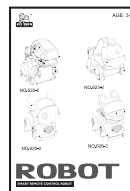


Lietošanas rokasgrāmata x1

AGE: 3+

649020

LT


NO.624-3

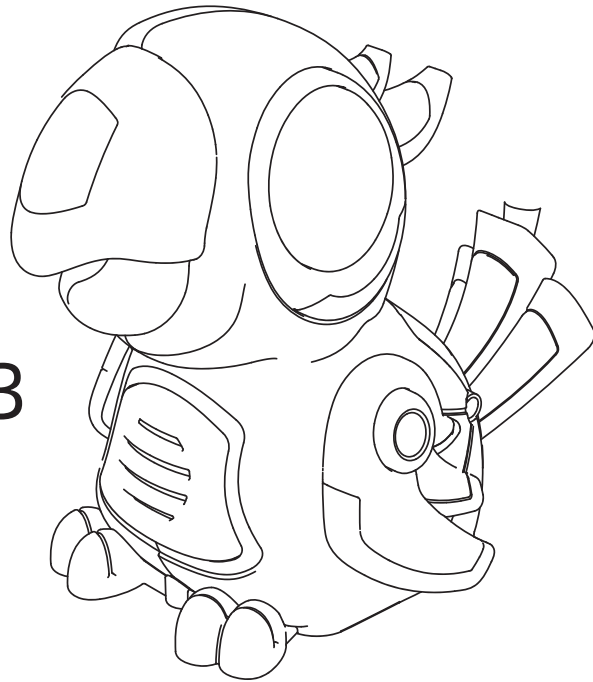

# ROBOT

IŠMANUSIS NUOTOLINIŲ BŪDU VALDOMAS ROBOTAS


DALYS:

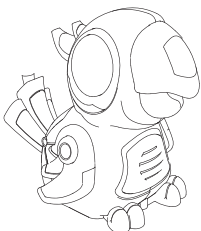

Robotas x1




Nuotolinio valdymo pultas x1

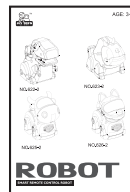


Naudojimo vadovas x1

## MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS:


1. Atsuktuvu atsukite maitinimo elementų skyriaus, esančio roboto galvos užpakalinėje dalyje, dangtelio varžtelius. Atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį.

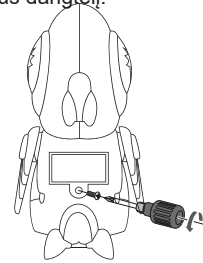


2. Į skyrių įdėkite 4 naujus LR44 diskinius elementus. (Į komplektą neįeina)

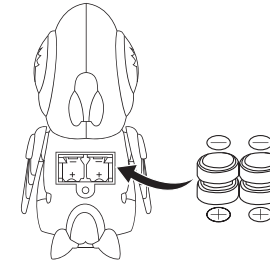

3. Įjunkite maitinimo jungiklį, pradės veikti garso efekto variklis.

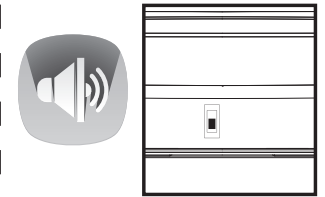

## BATERIJŲ ĮDĖJIMAS (SIŪSTUVO) / KAIP NAUDOTI

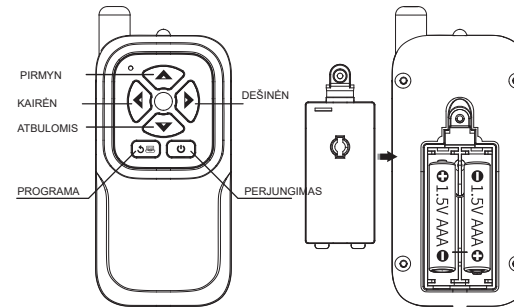

1. Atsukite, kad atidarytumėte baterijų dangtelį, įdėkite 2 x AAA 1,5 V baterijas. (Į komplektą neįeina)  
2. Uždėkite baterijų dangtelį. Dėmesio: baigę naudoti gaminį išimkite baterijas.

## ĮSPĖJIMAS:

Netinka vaikams iki 3 metų. Smulkios detalės. Pavojus užspringti.

### ĮSPĖJIMAS:

Naudokite tik rekomenduojamas arba tokio pat tipo baterijas. Nemaišykite baterijų tipų arba senų ir naujų baterijų. Baterijas įdėkite atsižvelgdami į teisingą poliškumą. Tuščias baterijas išimkite iš prietaiso. Baterijų, kurios netinkamos krauti, negalima krauti. Saugokite maitinimo jungtis nuo trumpojo jungimo. ĮSPĖJIMAS! Išeikvotus maitinimo elementus nedelsdami išmeskite. Naujus ir išeikvotus maitinimo elementus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei manote, kad maitinimo elementas galėjo būti prarytas ar įkištas į kurią nors kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Išsaugokite šią informaciją.

Nelieskite judančių ratų ar padangų.

Nesusidurkite su žmonėmis arba gyvūnais, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.


Šiame gaminyje yra mygtukinė baterija. Prarijus mygtukinę bateriją galima patirti rimtų vidinių cheminių nudegimų.

### INFORMACIJA PIRKĖJUI

- Pakuotė būtina pasilikti, nes joje pateikiama svarbi informacija.
- Kai taikytina, prieš duodami šį gaminį savo vaikui nuimkite visą pakuotę.
- Turinio stilius, spalva, forma ir papuošimai gali skirtis nuo ant pakuotės ar reklamoje parodytų paveikslėlių.

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS:

Pirmą kartą paspaudus, pasigirs raginimo užprogramuoti garsas. Kai paspausite antrą kartą, laikrodis atliks funkcijas.

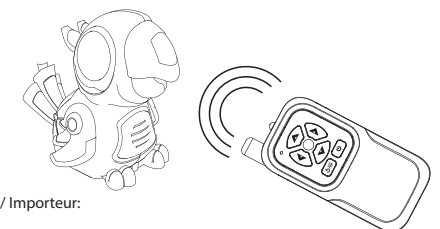

Importer/Maahantuoja/Importör/Importør/ Maaletooja/Importētājs/Importuotojas/ Importeur: Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland, tammerbrands.fi


Dihua Toys Industrial Co., Ltd.  
12/f, No. 1 Leshan Road, Longhu District, Guangdong, CN-515041 SHANTOU, CHINA

AGE: 3+

649020

DE


NO.624-3

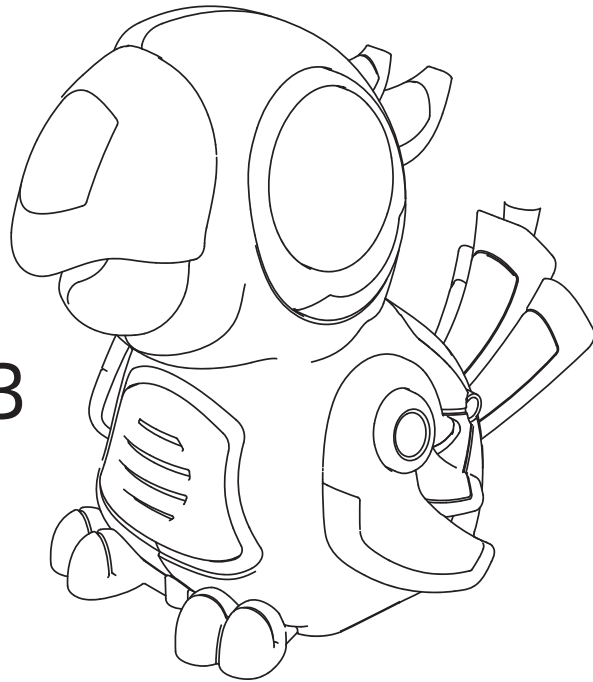

# ROBOT

INTELLIGENTER FERNGESTEUERTER ROBOTER


## TEILE:

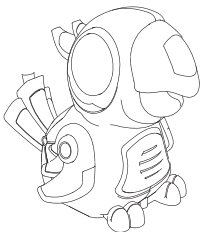

Roboter x1




Fernbedienung x1

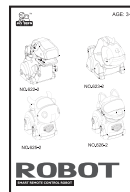


Bedienungsanleitung x1

## BATTERIEWECHSEL:


1. Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schrauben der hinteren Batterieabdeckung des Roboterkopfes und öffnen Sie dann die Batterieabdeckung.

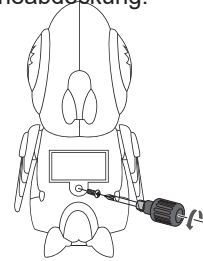


2. Legen Sie 4 neue LR44-Knopfbatterien in das Fach ein. (Nicht enthalten)

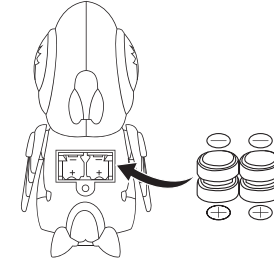

3. Schalten Sie den Netzschalter ein, der Soundeffektmotor beginnt zu arbeiten.

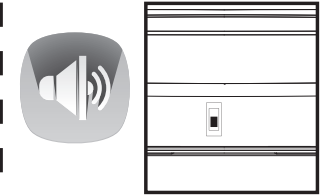

## BATTERIE EINLEGEN (SENDER) / BEDIENUNGSANLEITUNG

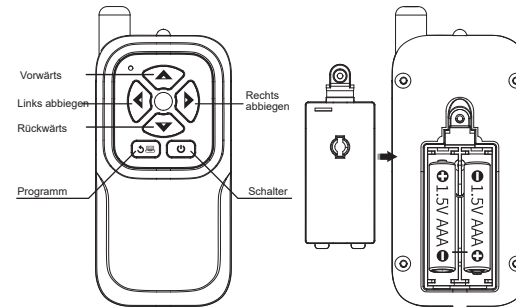

1. Schrauben Sie die Batterieabdeckung auf und legen Sie 2 x AAA 1,5 V Batterien ein. (Nicht enthalten)

2. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf. Achtung: Entfernen Sie die Batterien, nachdem Sie Ihr Produkt nicht mehr verwenden.

## BATTERIE-WARNUNG:

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleinteile. Erstickungsgefahr.

### ACHTUNG

Verwenden Sie nur empfohlene oder ähnliche Batterien. Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue Batterien mit alten. Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Schließen Sie die Versorgungsklemmen nicht kurz. **ACHTUNG!** Entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in einem Körperteil befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.


Bewahren Sie diese Informationen für eine spätere Verwendung auf. Berühren Sie keine Räder oder Reifen, wenn diese in Bewegung sind. Kollidieren Sie nicht mit Menschen oder Tieren, um Unfälle zu vermeiden. Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Eine Knopfzelle kann beim Verschlucken schwere innere Verätzungen verursachen.

### WICHTIG

- Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.
- Entfernen Sie gegebenenfalls die gesamte Verpackung, bevor Sie das Produkt Ihrem Kind geben.
- Der Inhalt kann in Stil, Farbe, Form und Dekoration von den Abbildungen auf der Verpackung oder in der Werbung abweichen.

## FERNBEDIENUNG:

Nach dem ersten Drücken ertönt ein Programmieraufforderungssignal. Nach dem zweiten Drücken wird die Funktion ausgeführt.

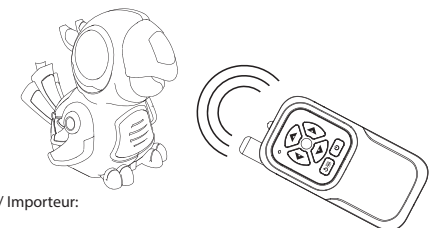

Importer/Maahantuoja/Importör/Importør/ Maaletooja/Importäjä/Importuotojas/ Importeur: Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland, tammerbrands.fi


Dihua Toys Industrial Co., Ltd.  
12/f, No. 1 Leshan Road, Longhu District, Guangdong, CN-515041 SHANTOU, CHINA

AGE: 3+

649020

PL


NO.624-3

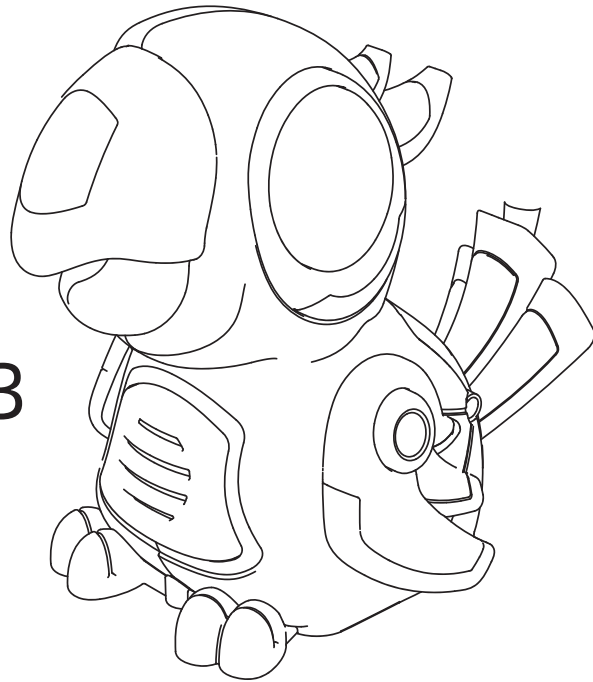

# ROBOT

INTELIENTNY ROBOT ZDALNIE STEROWANY


## CZĘŚCI:

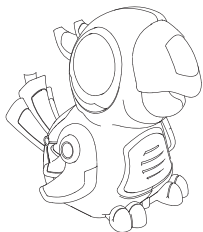

Robot x1




Pilot zdalnego sterowania x1

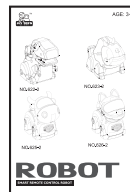


Instrukcja obsługi x1

## WYMIANA BATERII:


1. Za pomocą śrubokręta poluzuj śruby tylnej pokrywy baterii robota, a następnie otwórz pokrywę baterii.

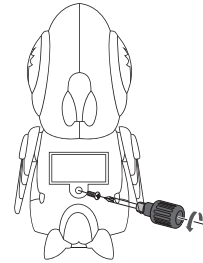


2. Włóż 4 sztuki nowych baterii guzikowych LR44 do komory. (Brak w zestawie)

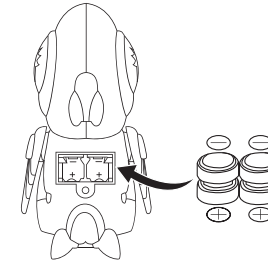

3. Włącz przełącznik zasilania, silnik efektu dźwiękowego zacznie działać.

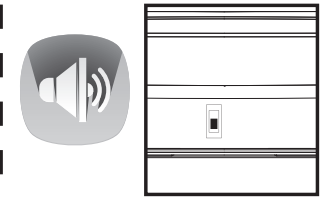

## INSTALACJA BATERII (NADAJNIK) / SPOSÓB OBSŁUGI

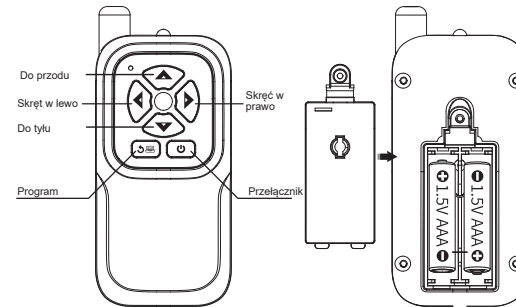

1. Odkręć, aby otworzyć pokrywę baterii, włóż 2 baterie AAA 1,5 V. (Brak w zestawie)  
2. Załóż pokrywę baterii. Uwaga: baterie należy wyjąć po zakończeniu korzystania z produktu.

## OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII:

Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Ryzyko zadławienia.

### OSTRZEŻENIE

Należy używać wyłącznie zalecanych lub podobnych baterii. Nie należy mieszać różnych typów baterii ani nowych baterii ze starymi. Należy upewnić się, że baterie są włożone z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Puste baterie należy wyjąć z urządzenia. Nie wolno ładować baterii nienadających się do ponownego ładowania. Nie wolno zwierać zacisków zasilania. **OSTRZEŻENIE!** Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy


natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zachowaj te informacje do późniejszego wykorzystania. Nie dotykaj kół ani opon, gdy są w ruchu. Nie zderzaj się z ludźmi ani zwierzętami, aby uniknąć wypadku. Ten produkt zawiera baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej może spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne.

### WAŻNE

- Opakowanie należy zachować, ponieważ zawiera ważne informacje.
- W stosownych przypadkach należy usunąć całe opakowanie przed przekazaniem produktu dziecku.
- Zawartość może różnić się stylem, kolorem, kształtem i dekoracją od zdjęć pokazanych na opakowaniu lub w reklamie.

## PILOT ZDALNEGO STEROWANIA:

Po pierwszym naciśnięciu wyda dźwięk monitu o zaprogramowanie. Po drugim naciśnięciu pilot zacznie działać.

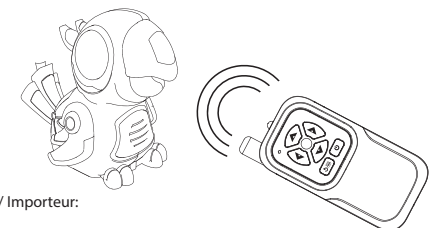

Importer/Maahantuoja/Importör/Importør/ Maaletooja/Importäjä/Importuotojas/ Importeur: Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland, tammerbrands.fi

Dihua Toys Industrial Co., Ltd.  
12/f, No. 1 Leshan Road, Longhu District, Guangdong, CN-515041 SHANTOU, CHINA