

AUTOTALLIN OVENAVAAJA LOCKDOOR 1000N



KÄYTTÖ-OHJE

VAROITUS

Lue kaikki käyttöohjeet ja varoitukset ennen käyttöönottoa. Ovenavaajan virheellinen käyttö

voi johtaa vakaviin vahinkoihin ja aiheuttaa henkilövammoja.

Sisällysluettelo

1. Käyttäjän Informaatio	2-3
2. Pakkauksen Sisältö	3-5
3. Ominaisuudet ja Hyödyt	5-7
4. Tarvittavat Työkalut	7-8
5. Asennus	9-28
6. Säättäminen	28-32
7. Ohjelmointi	32-37
8. Vianetsintä	38
9. Takuu Ehdot	38-39
10. Lisävarusteet	40-42

1. Käyttäjän informaatio

Turvallisuus ohjeet:

Autotallin ovet ovat yksiä suurimpia liikkuvia asioita monissa kodeissa. Sen käyttäminen vaatii huolellisuutta.

Liikkuvat kohteet, jouset ja sähkömoottorit voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, sinun ja muiden turvallisuus riippuu kuinka hyvin tutustut käyttöohjeisiin.

Tärkeitä turvallisuusohjeita:

LUE JA SEURAA TARKOIN TURVALLISUUTEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ OHJEITA.


- Käytä ovenavaajaa vain, kun sinulla on esteetön näköyhteys nosto-oveen.
- Älä jätä lähetintä lasten ulottuville.
- Suojavaloverho on asennettava ovenavaajaan.


HUOMIO: Tämä ovenavaaja on suunniteltu vain 110-230V, 50 ja 60Hz käyttöjännitteelle.


- Säännöllisesti tarkista asennus, erityisesti kaapelit, jouset ja kiinnityspisteet onko niissä kulumisen merkkejä tai tarvitsevatko säätöä. Do not use if repair or adjustment is needed since a fault in the installation or an incorrectly balanced door may cause injury.
- Kuukausittain tarkista, että ovi pysähtyy n 40mm päässä esteestä. Säädä tarvittaessa.
- Ennen ovenavaajan asennusta, poista kaikki tarpeettomat ketjut tai oven lukitukset, niitä ei tarvitse automaattisessa avaajassa.
- Ennen ovenavaajan asennusta, tarkista että ovi on mekaanisesti hyvässä kunnossa, asennettu oikein ja tasapainossa, avautuu ja sulkeutuu vaivatta.
- Asenna vapautin kytkin käsikäytölle alle 1.8m korkeudelle.
- Asenna seinäkytkin vähintään 1.5 metrin korkeudelle paikkaan, josta nosto-ovi on näkyvissä mutta riittävän kauas liikkuvista osista.
- Kiinnitä varoitus tarra näkyvälle paikalle, tai lähelle hallintalaitteita.
- Kiinnitä manuaalisesti vapauttava etiketti pysyvästi sen käyttöelimen viereen.
- Huomioi että ovenavaaja painaa noin 20kg. Nämä tiedot kuvaavat käsittelyvälineiden, kuten koukkujen ja köysien, käyttöä
- . - Ovenavaajaa ei saa käyttää nosto-ovessa, jossa on henkilöovi.

NÄIDEN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ VOI SEURATA VAKAVIA VAHINKOJA.

2. Pakkauksen sisältö

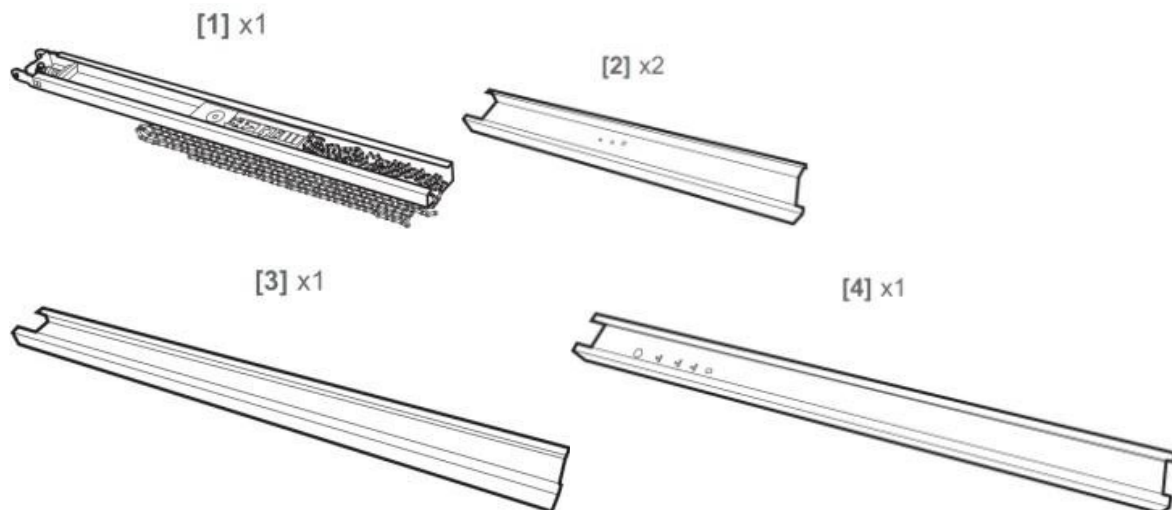

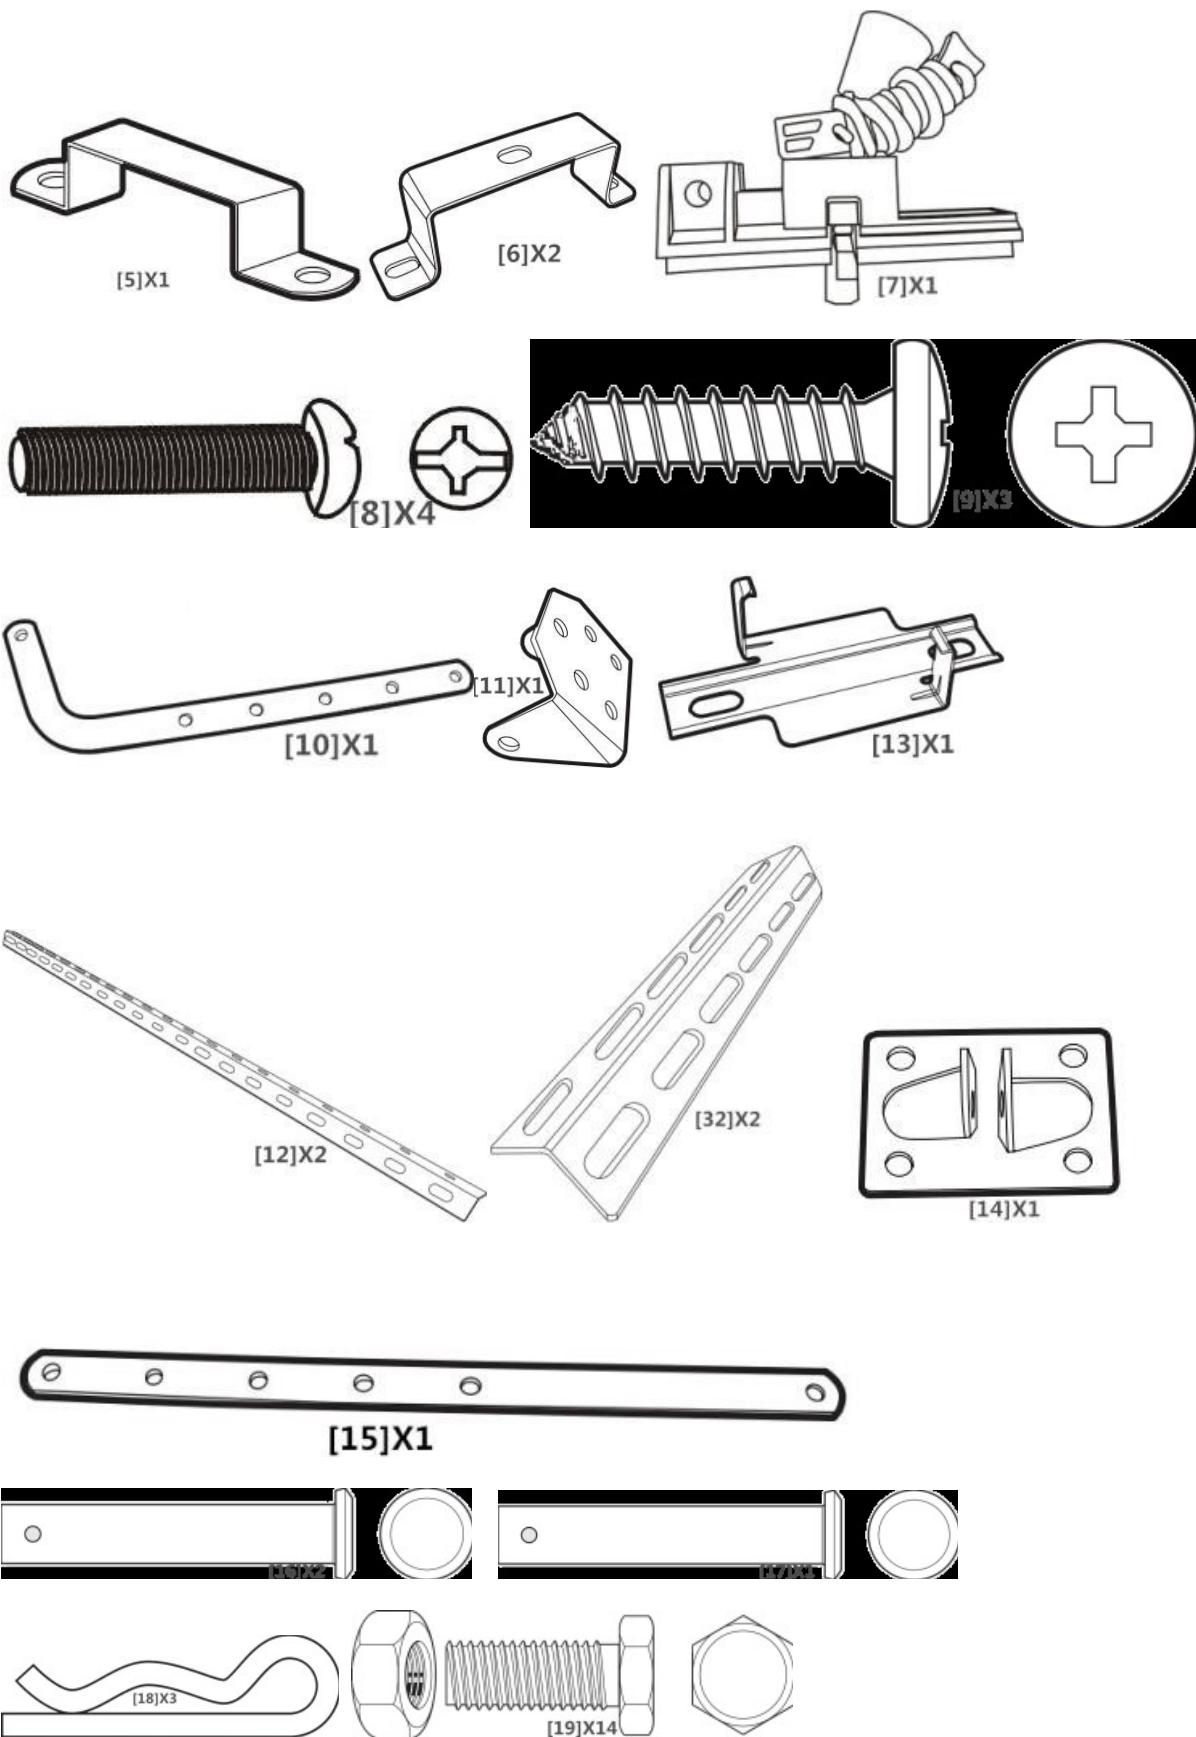

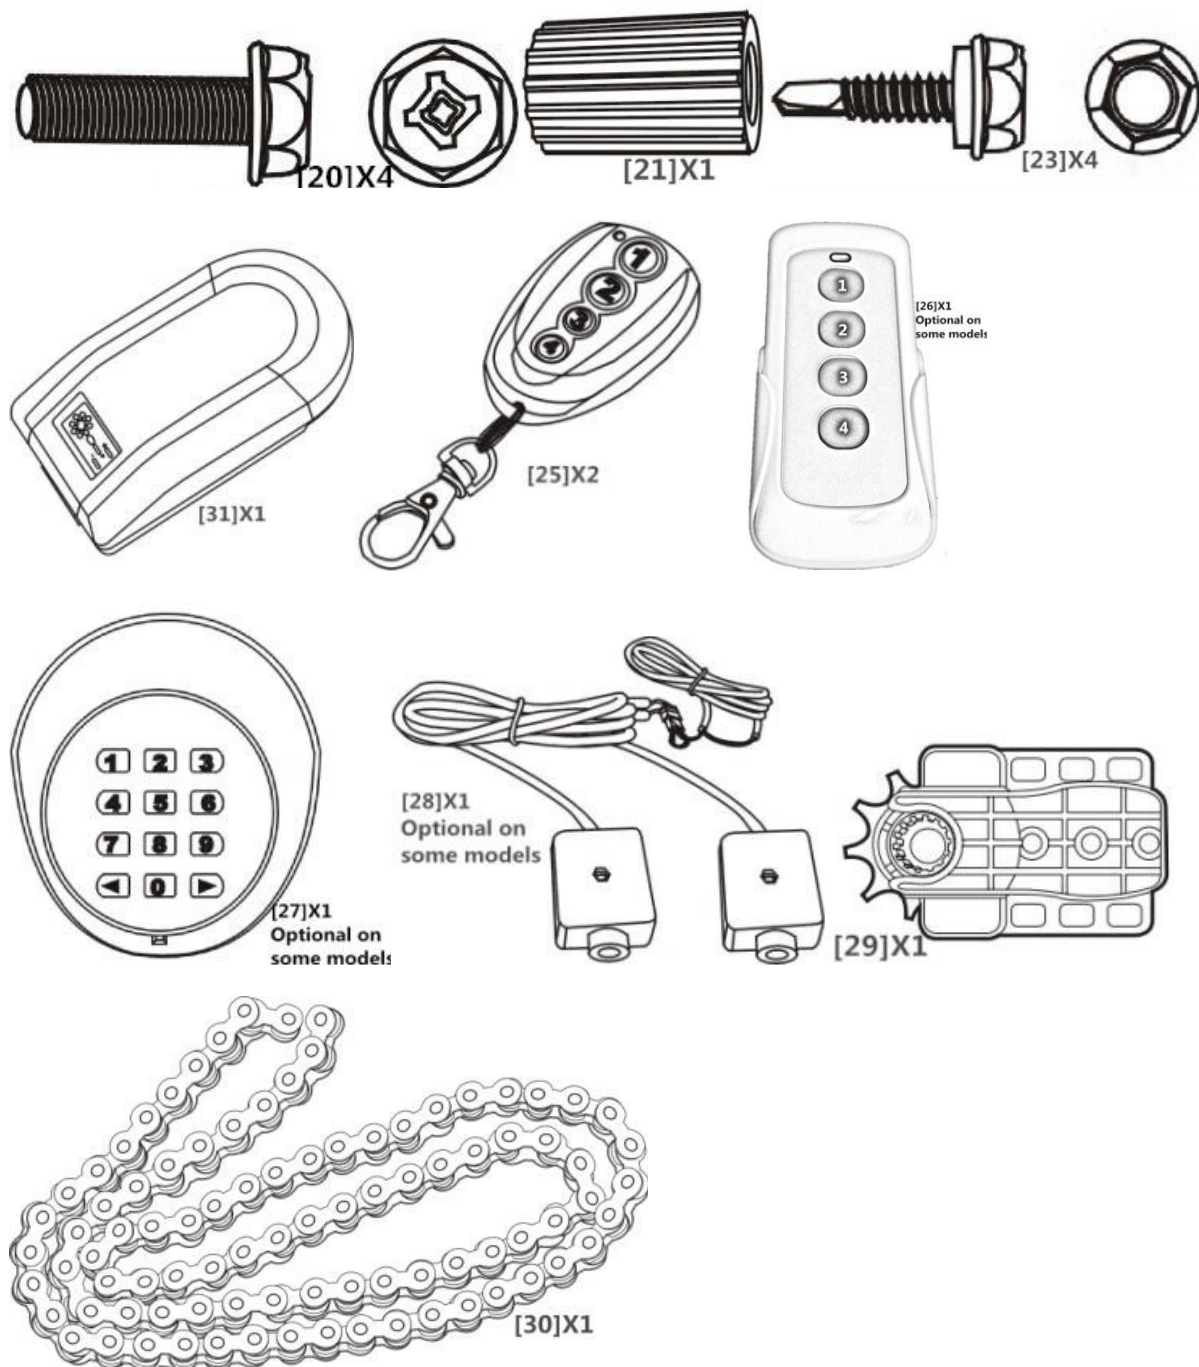

3. Ominaisuudet ja hyödyt

Tekniset tiedot

Voima
Moottorin
Käyttöjännite
Nopeus
Lämpötila-alue
Lähettimen taajuus
Lähettimen paristo
Koodaus
Lähettimen kantama
(avoimella alueella)


ZTGD1000
1000N (103 kg)
24V DC
110-230V, 50HZ, 60HZ
120mm/s
-20°C ~ +45°C
433.92MHZ
12V,27A
Vaihtuva
50M


Toiminnasta

- Avaa oven sujuvasti pehmeillä startilla ja pysäytyksellä
- Elektronisesti ohjatut tarkat ylä- ja alarajat
- Helposti ohjelmoitava käyttöpaneelilla
- Ovi peruuttaa automaattisesti havaitessaan esteen
- Hädän sattuessa manuaalinen vapautus kahva
- Valaistus lisää käytön turvallisuutta, valo syttyy, kun avaaja käytössä ja sammuu automaattisesti 4 minuutin kuluttua käytöstä.

Soveltuvat ovityypit


Ovenavaaja on suunniteltu käytettäväksi taittuvassa lamelliovenessa tai yksiosaisessa nosto-ovessa, lamellioven maksimikorkeus n 210cm

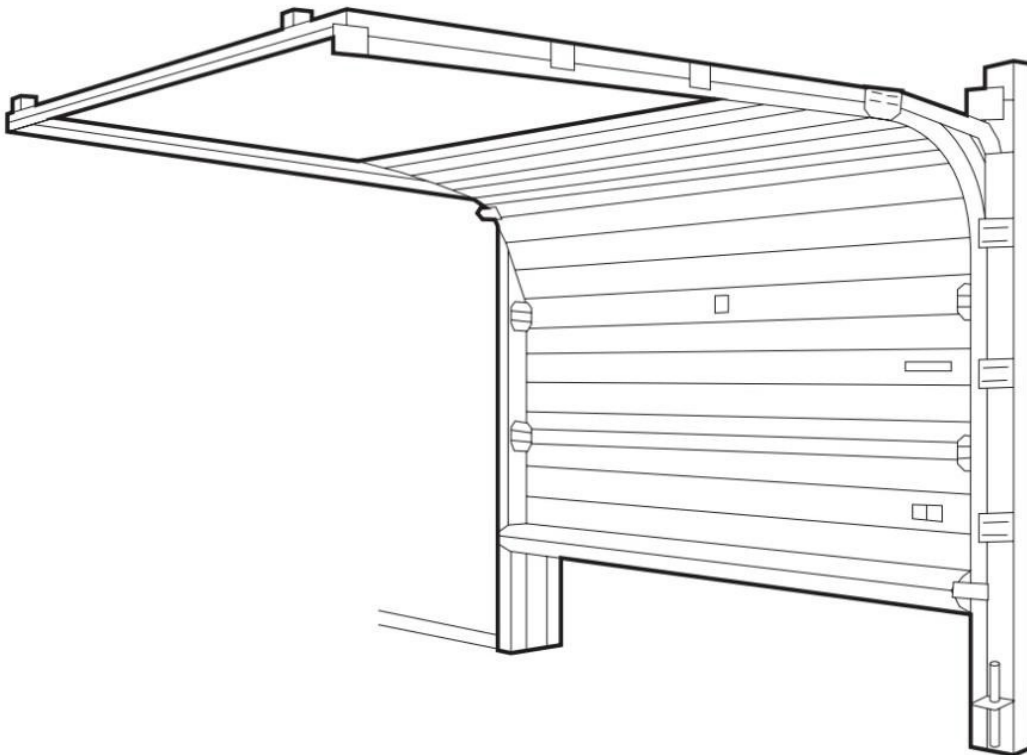


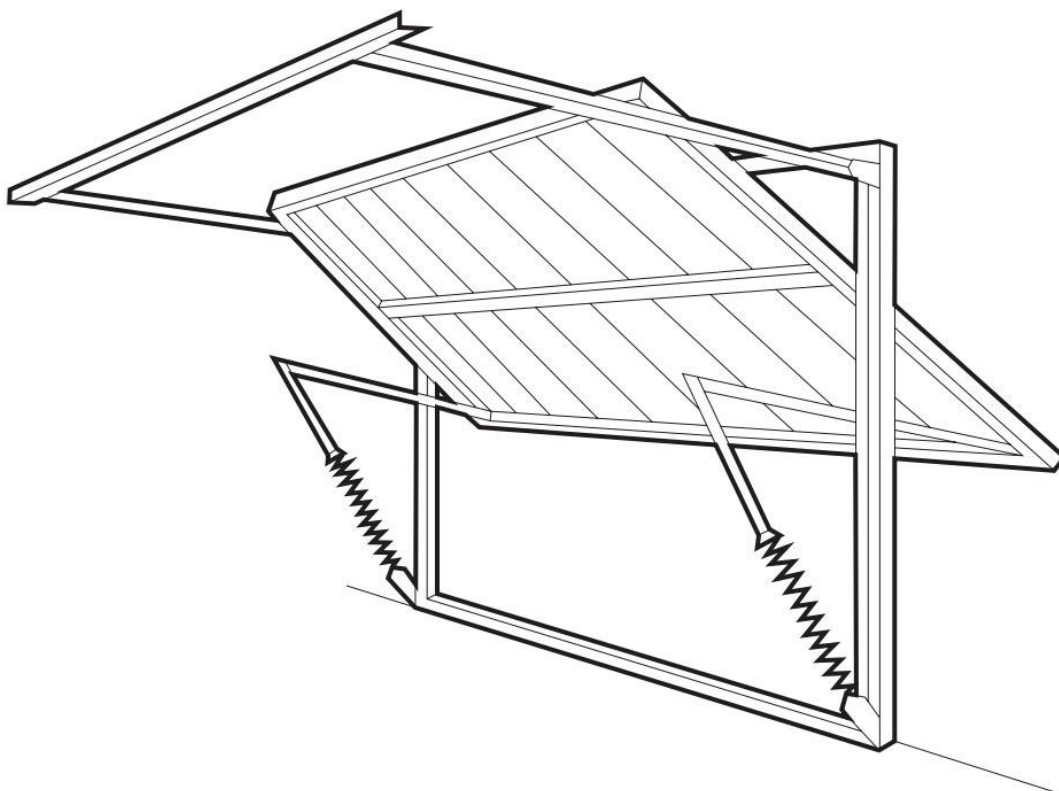

4. Tarvittavat työkalut

Seuraavia työkaluja voit tarvita asennukseen ja säätämiseen **(eivät sisälly mukaan)**:


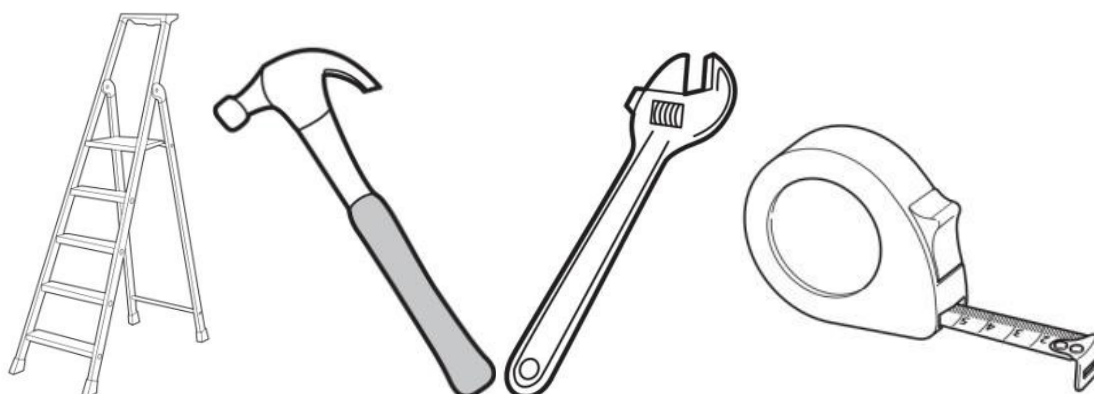


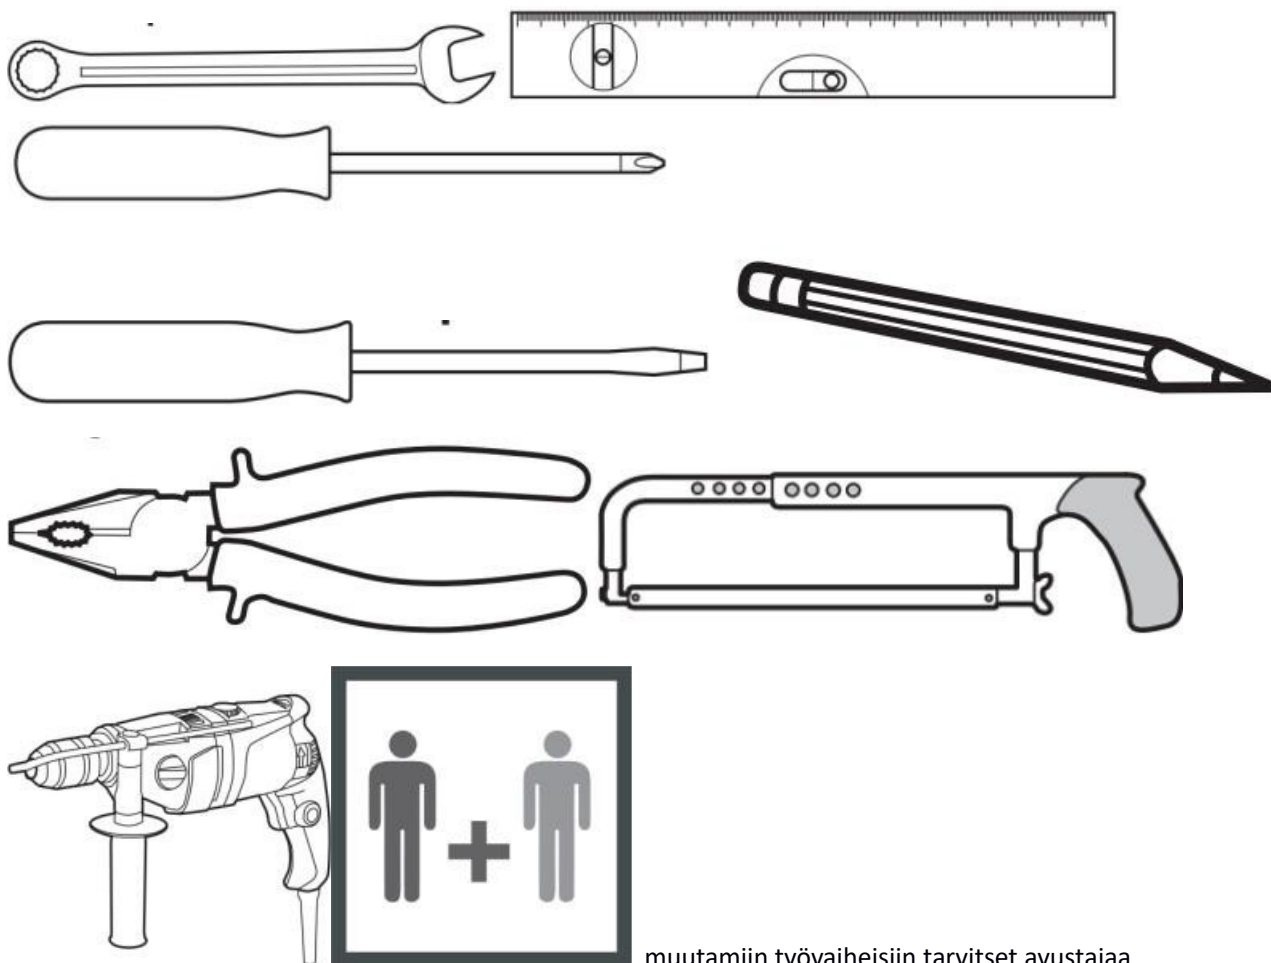


muutamiin työvaiheisiin tarvitset avustajaa

5. Asennus

Moniosaisen ohjainkiskon asennus

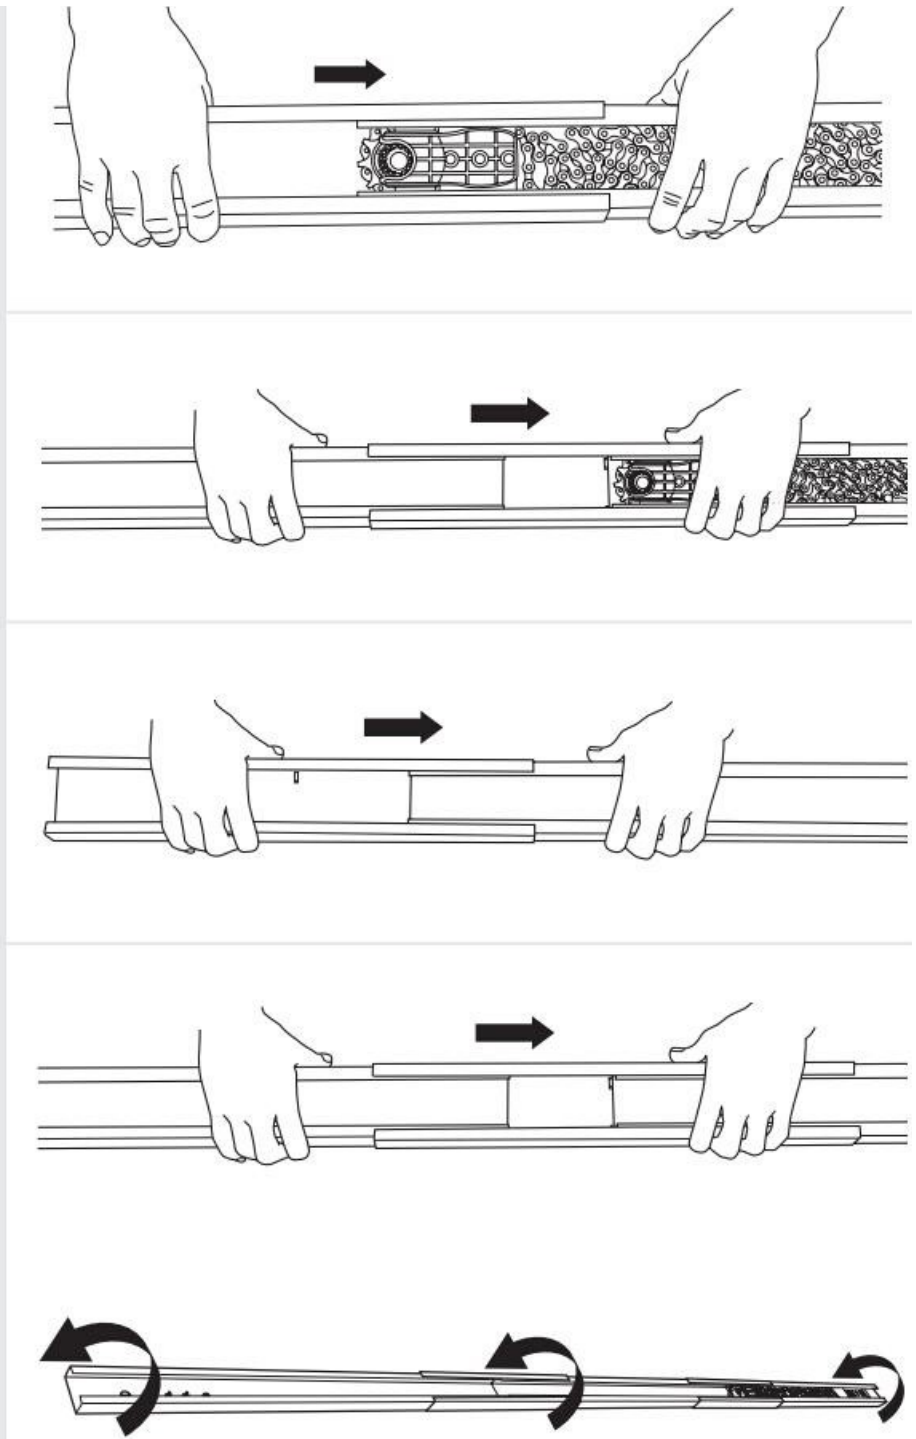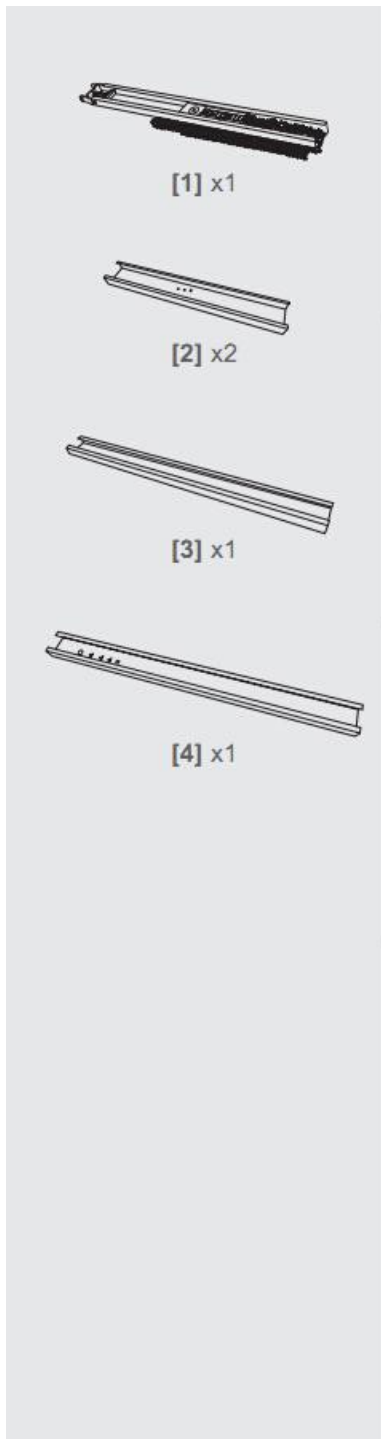



HUOMIO: Varo sormiasi asentaessasi kiskon liitoksia!

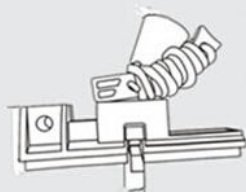


[7]X1




[8]X4

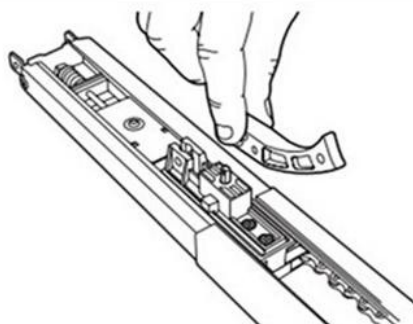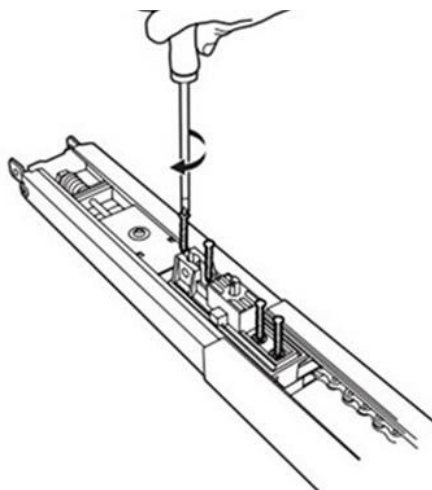

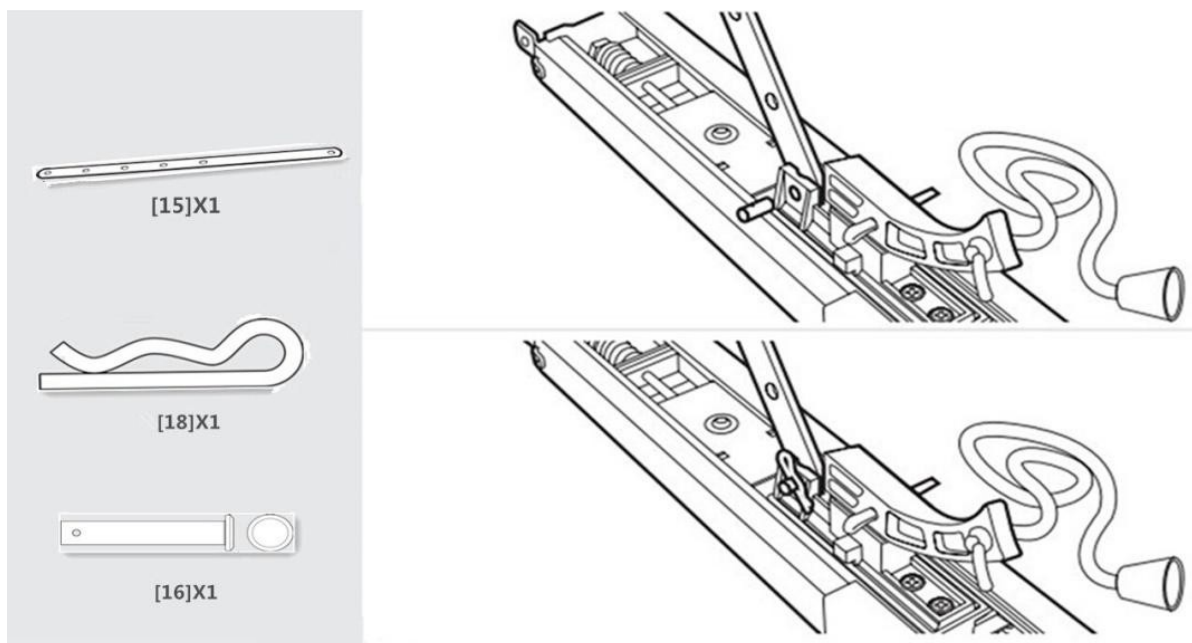

Asemoi ja kiinnitä ketju (moniosainen kisko)

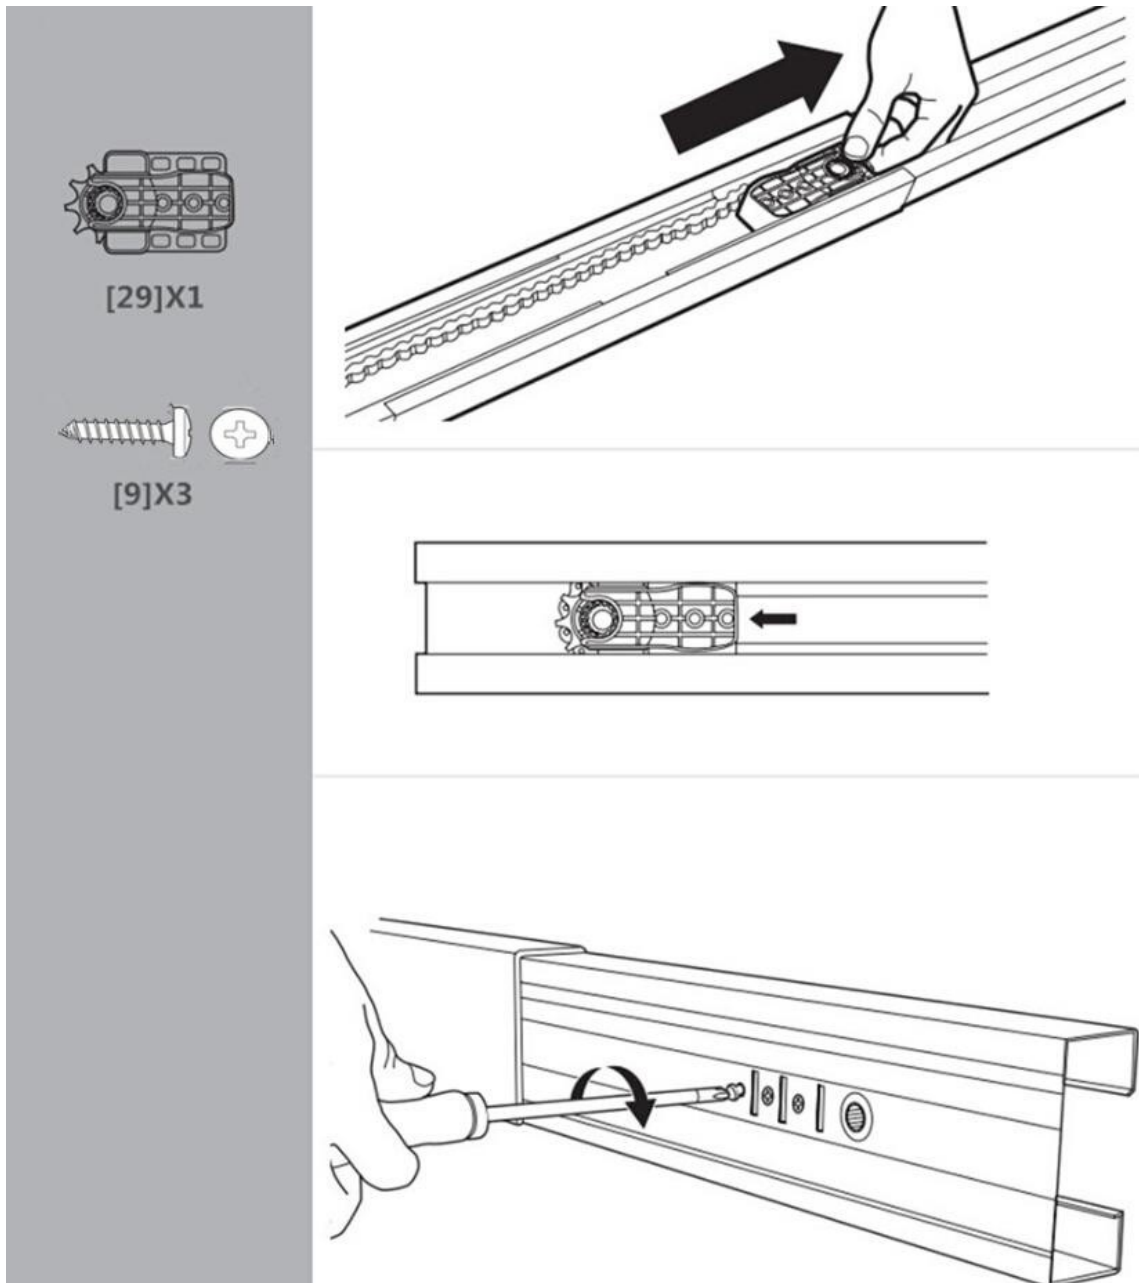


VAROITUS: Älä vie käsiäsi lähelle ketjuratasta ovenavaajaa käyttäessäsi.

- Kiinnitä ketju kunnolla ennen ruuvien kiristämistä.







Ketjun kiristäminen (moniosainen kisko)

HUOM: Huollon aikana, vedä aina hätävapautus kahva irti kerkasta ennen ketjun säätämistä. Ratas voi pitää ääntä, jos ketju on liian löysällä. Tarkista kireys ja säädä tarvittaessa.

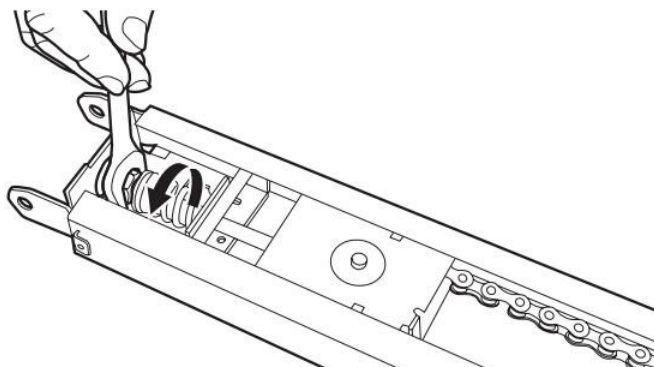

Kiinnitä kisko moottoriin

HUOM: Käytä vain valmistajan toimittamia ruuveja ja kiinnikkeitä välttääksesi vahingoittamasta laitetta.

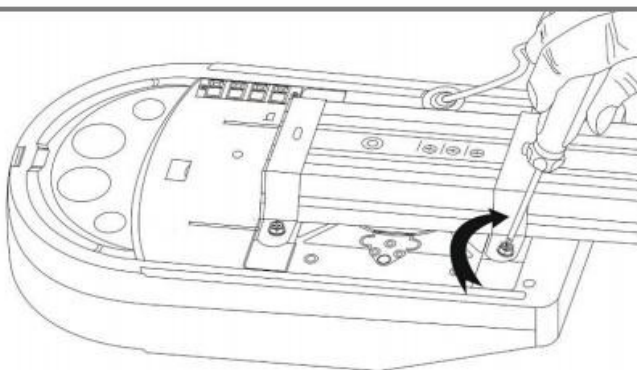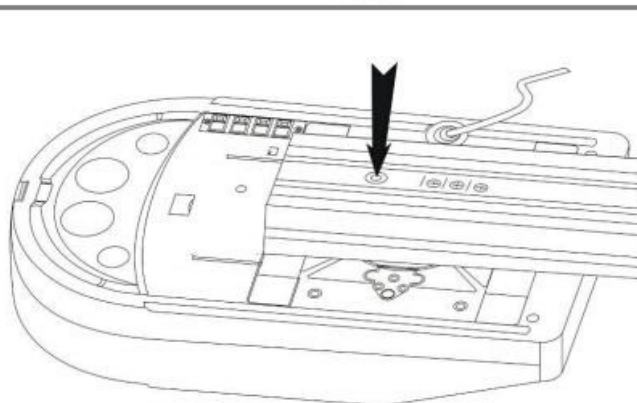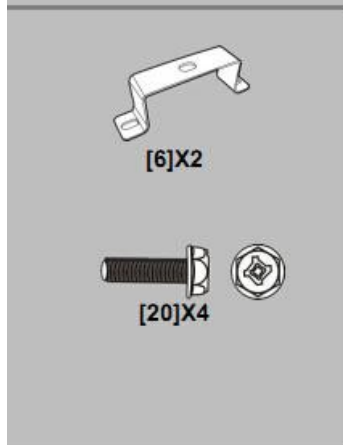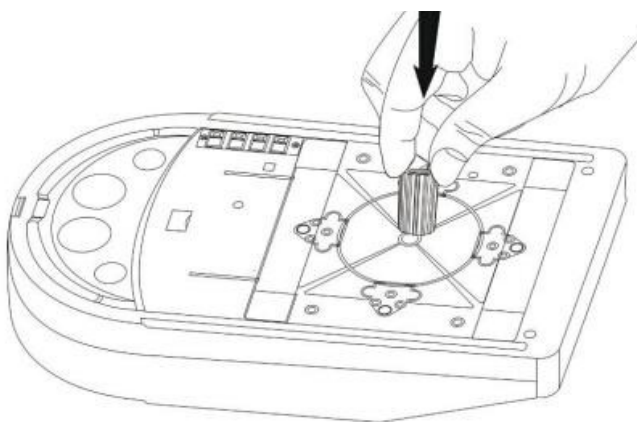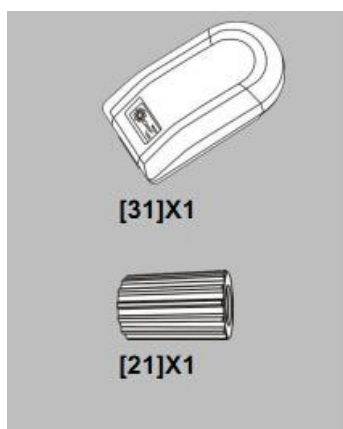

Asennus(jatkuu)


Lue ohjeet ja varoitukset ennen asennuksen jatkamista.

TÄRKEITÄ ASENNUSOHJEITA


VAROITUS





- Lue varoitukset huolellisesti ja seuraa kaikkia ohjeita.
- Asenna ovenavaaja vain kunnollisesti tasapainossa olevaan nosto-oveen. Huonosti tasapainossa oleva ovi ei avaudu kunnolla tarvittaessa ja voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.
- Jousia, kaapeleita ja muuta nosto-oven mekaniikkaa koskevat korjaukset tulisi suorittaa vain koulutetun asentajan.
- Poista kaikki lukot sekä kaikki autotallin oven kytketyt köydet ennen avaajan asentamista takertumisen välttämiseksi.
- Huoltaessasi avaajaa vältä käyttämästä välijä vaatteita, kelloa, ym. Nämä voivat tarttua ovenavaajan mekaanisiin osiin.
- Älä kytke virtaa ovenavaajaan ennen kuin ohjeet sallivat sen.
- Aseta manuaalinen vapautus-/turvakytkentä testi tarra selkeästi autotallin oven sisäpuolelle.
- Välttyäksesi henkilövahingoilta, aina kytke virta pois huoltaessasi ovenavaajaa.

Määritä pää kiinnikkeen sijainti

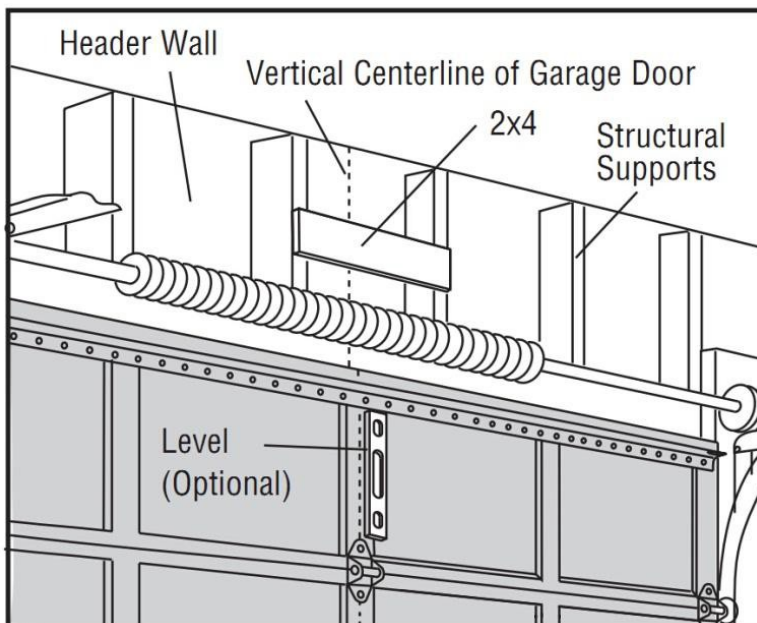



OPTIONAL CEILING MOUNT FOR HEADER BRACKET



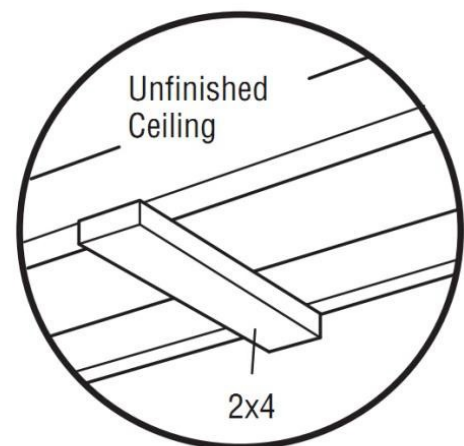


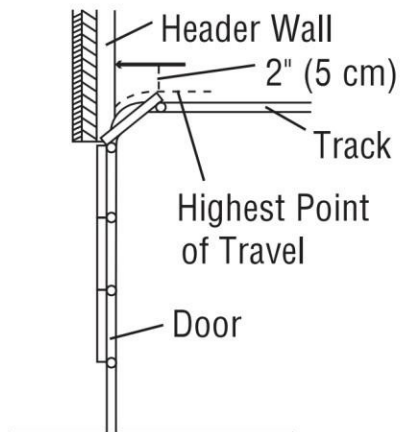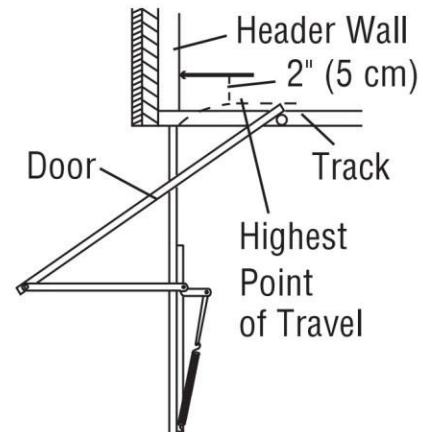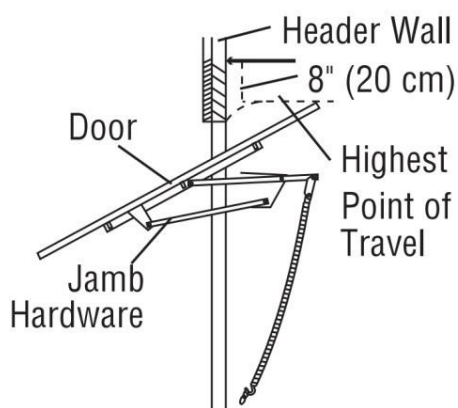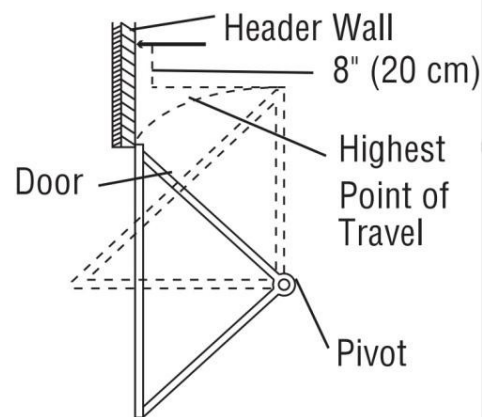**Sectional door with curved track****One-piece door with horizontal track****One-piece door without track:
jamb hardware****One-piece door without track:
pivot hardware**

Vaakajohteen kiinnike


Voit kiinnittää vaakajohteen kiinnikkeen oven yläpuolelle tai kattoon. Seuraa tarkoin ohjeita, jotka sopivat parhaiten sinun vaatimuksiisi. **Älä kiinnitä johteen kiinnikettä pelkkään kipsilevyyn. Jos asennat muurattuun seinään, käytä ankurointia (ei sisälly mukana)**

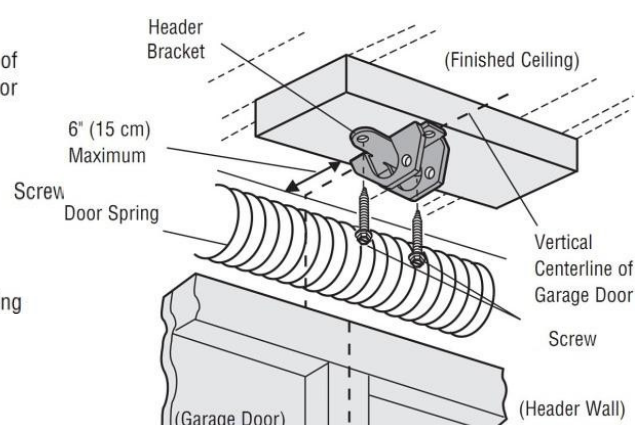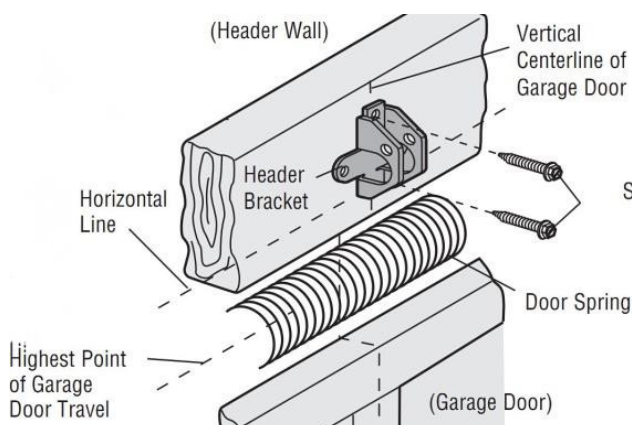

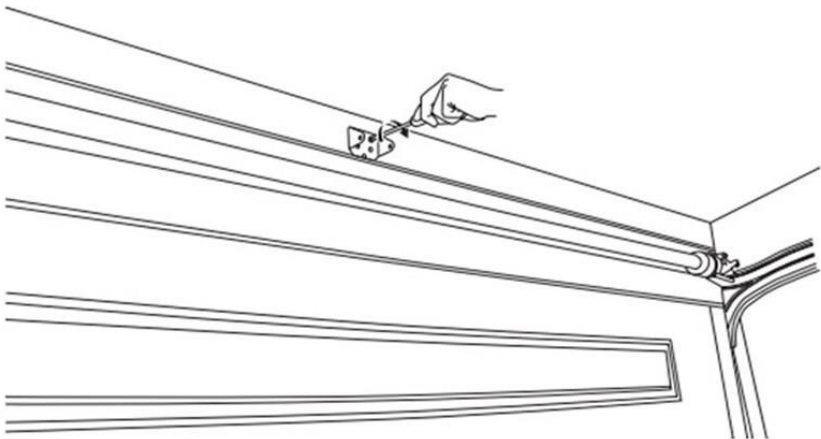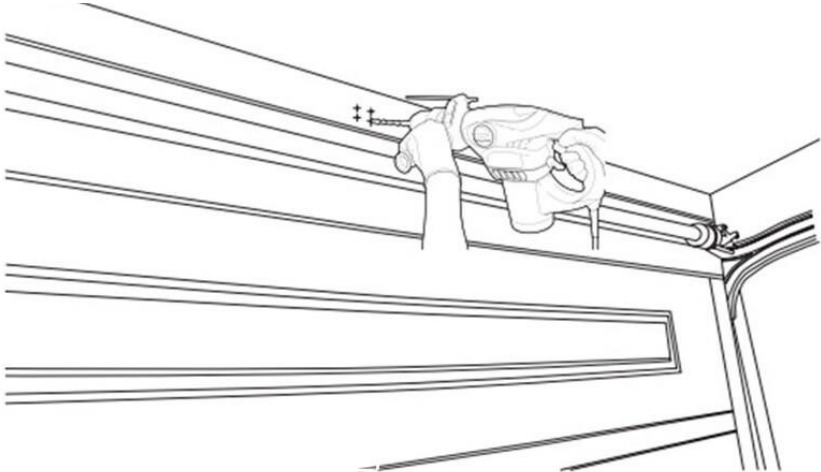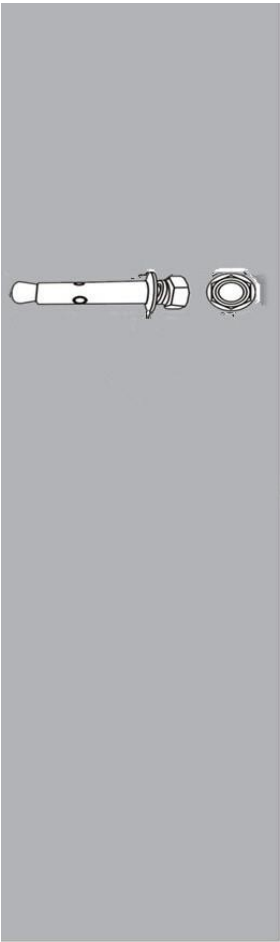

Kiinnitä vaakajohde kannakkeeseen


Asenna vaakajohde kiinnikkeen suuntaisesti. Asenna sokkatappi kannakkeen ja kiskon läpi, varmista jousisokalla.

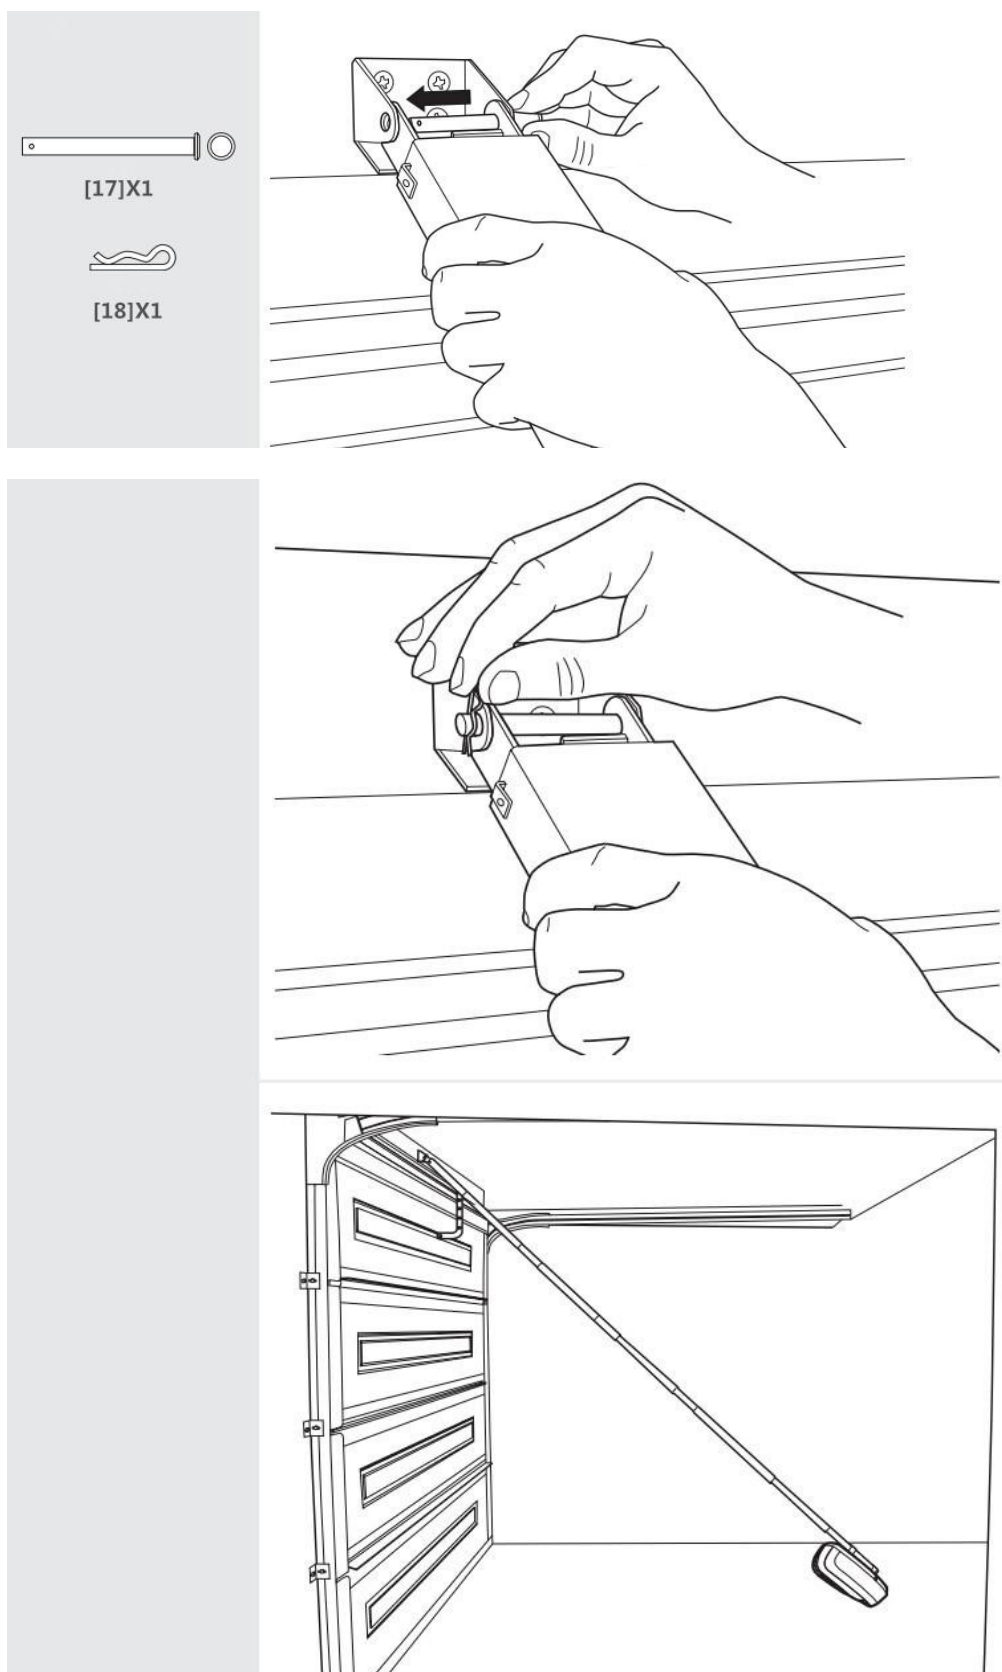


Sijoita autotallin oven avaaja



HUOMIO: Autotalli oven vaurioiden estämiseksi tarvitset toisen henkilön apua.

Kiinnitä "U" kannake kiskoon, yhdistä lyhyeen kulmarautaan pulteilla.



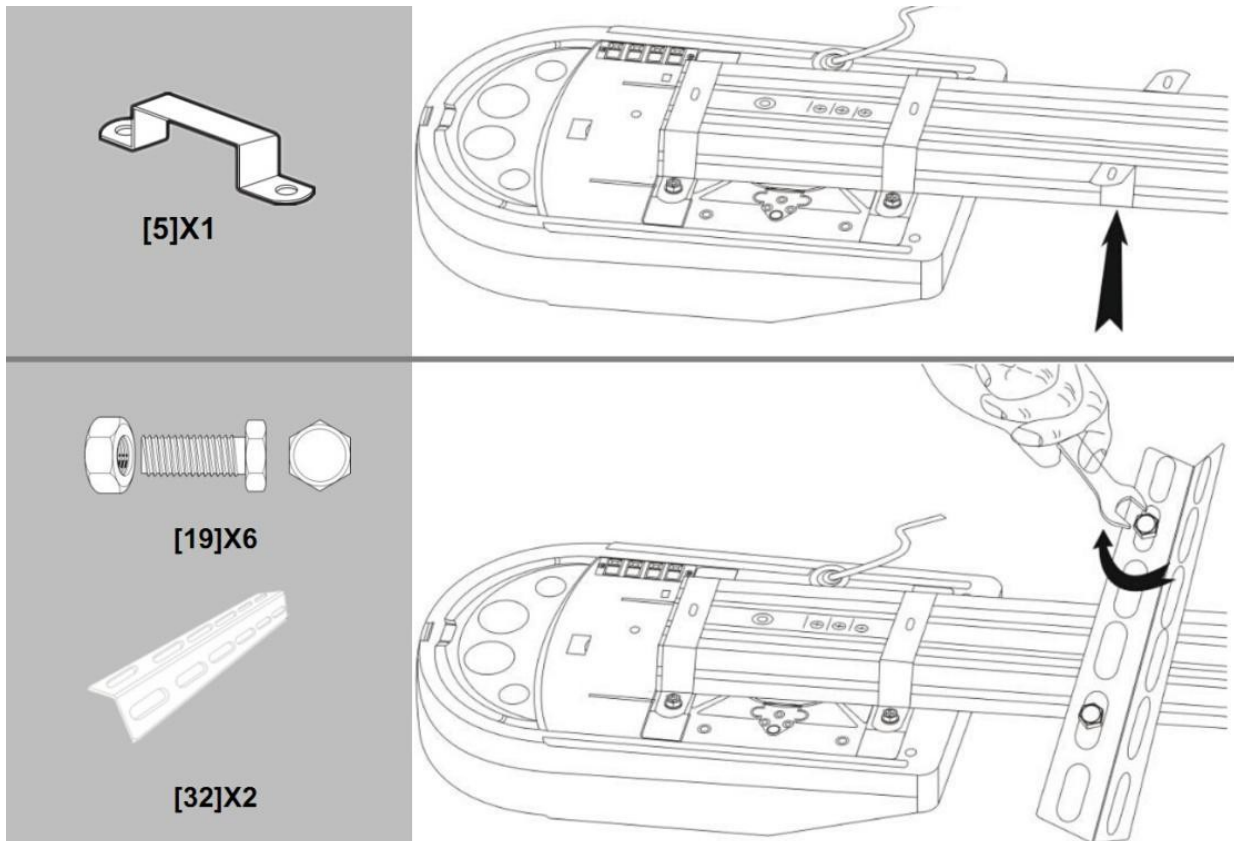


Asemoi kisko vaakasuuntaisesti ja mittaa moottorin ja seinän välinen etäisyys. Varmista, että autotallin oven avaaja on kohdistettu tukikannattimen kanssa. Mittaa etäisyys autotallin oven avaajaan molemmilta puolilta kattoa. Leikkaa kaksi pitkää rautaa kuvaa vastaavasti ja liitä nämä kaksi samoilla ruuveilla.

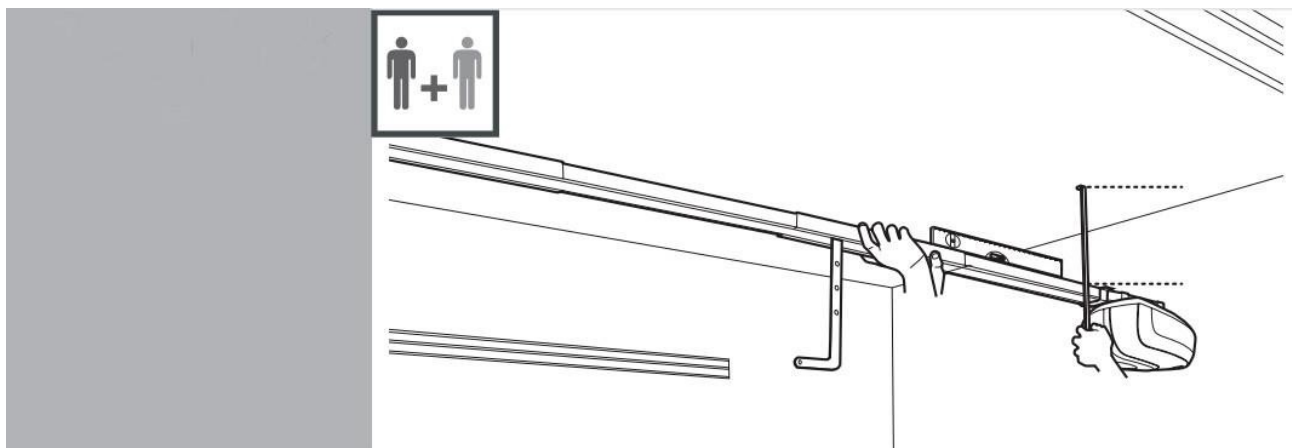


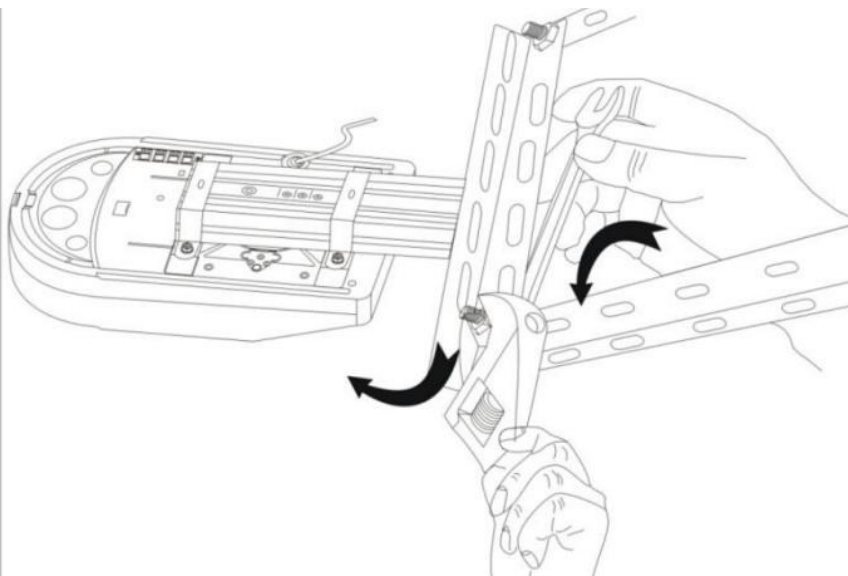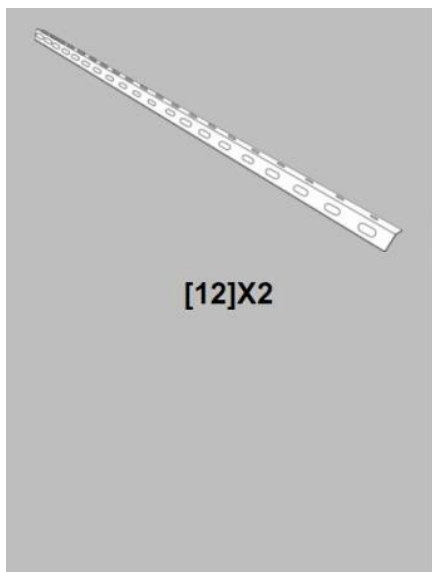

Kiinnitä toisen henkilön avulla kisko ankkureilla ja ruuveilla (ei sisälly pakkaukseen)

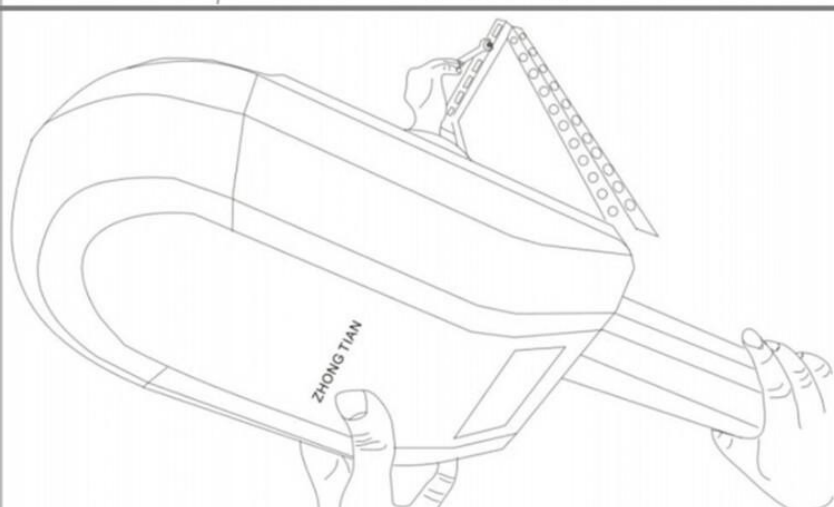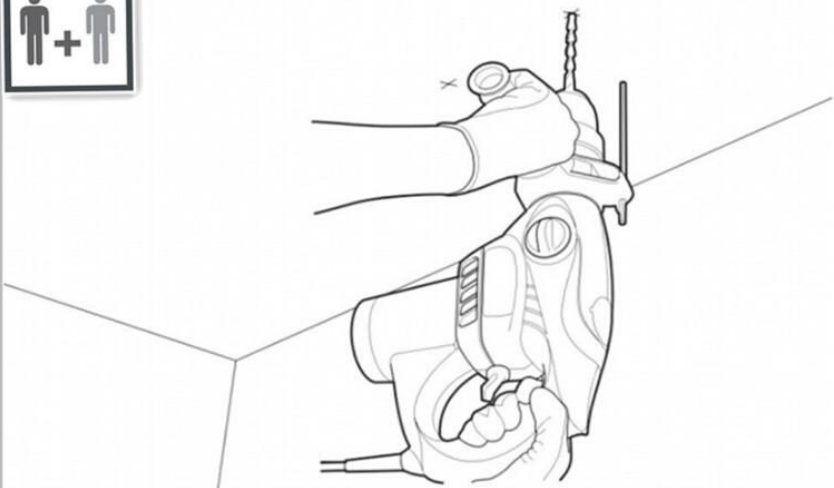
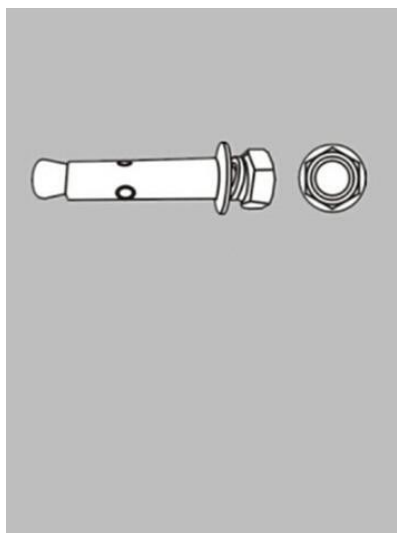



Kiinnitä kiskon keskiosa kannakkeeseen, käytä tarvittaessa ankkurointia, kulmia ja ruuveja (ei sisälly pakkaukseen, kysy oven toimittajalta)

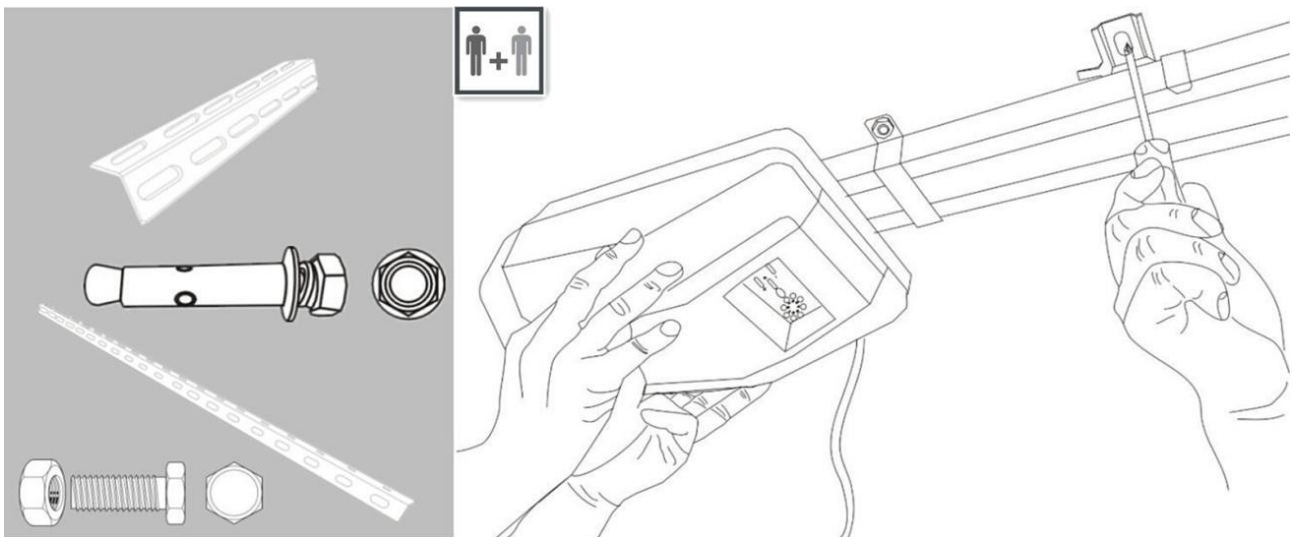

VAROITUS: Kiinnitä se kunnolla autotallin rakenteellisiin tukiin välttääksesi, että autotallin ovi putoaa. Tästä voi mahdollisesti seurata pahoja vammoja. Asentaessa kiinnikkeitä muuraukseen on käytettävä betoniankkureita

Osia 2 alussa, jos asemoituasi kiskon vaakasuuntaisesti, ovenavaaja ottaa kiinni seinään, tarvitset vain "U" kiinnikkeen (ilman reikää) ja alla oleva asennus pala.

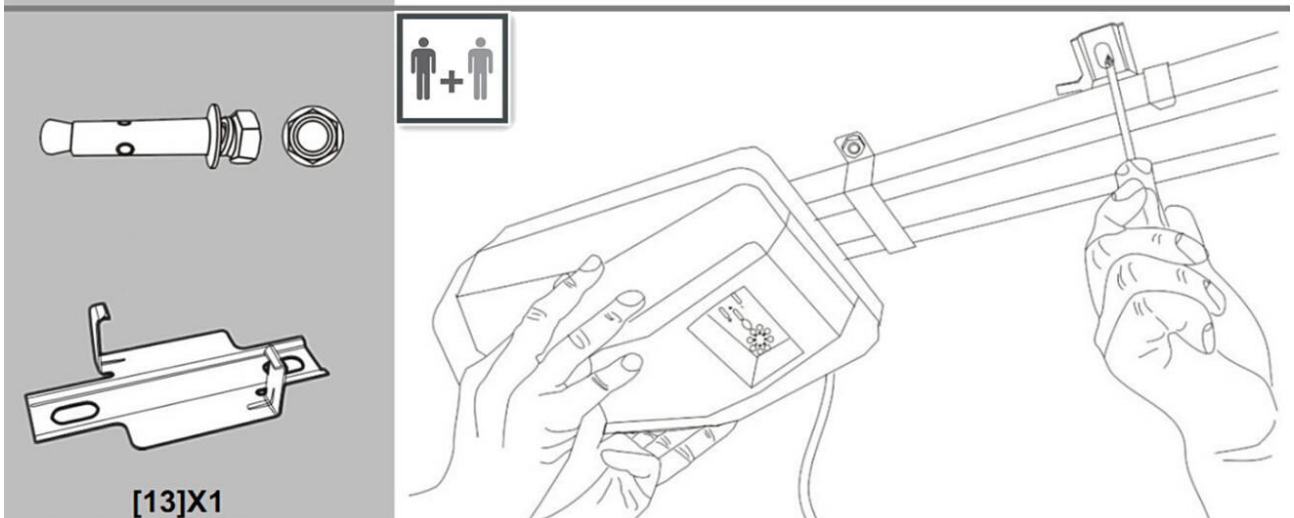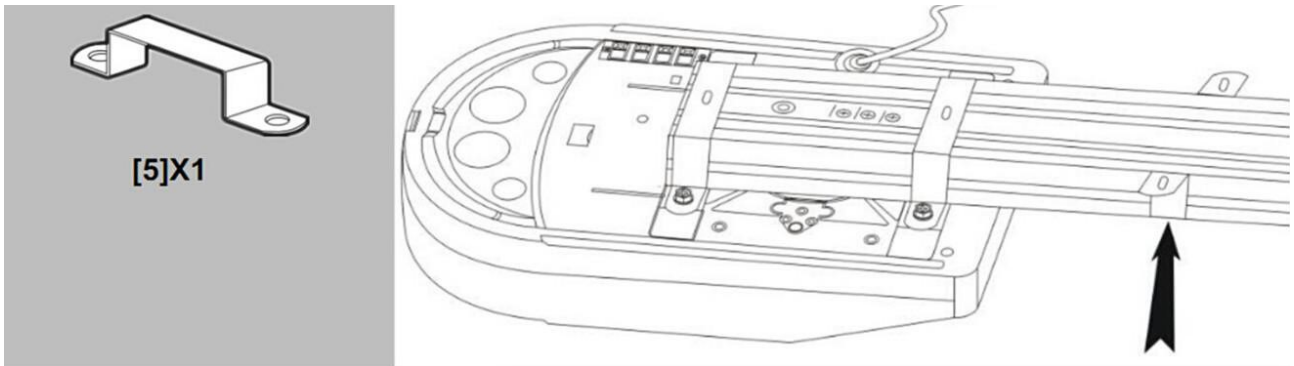

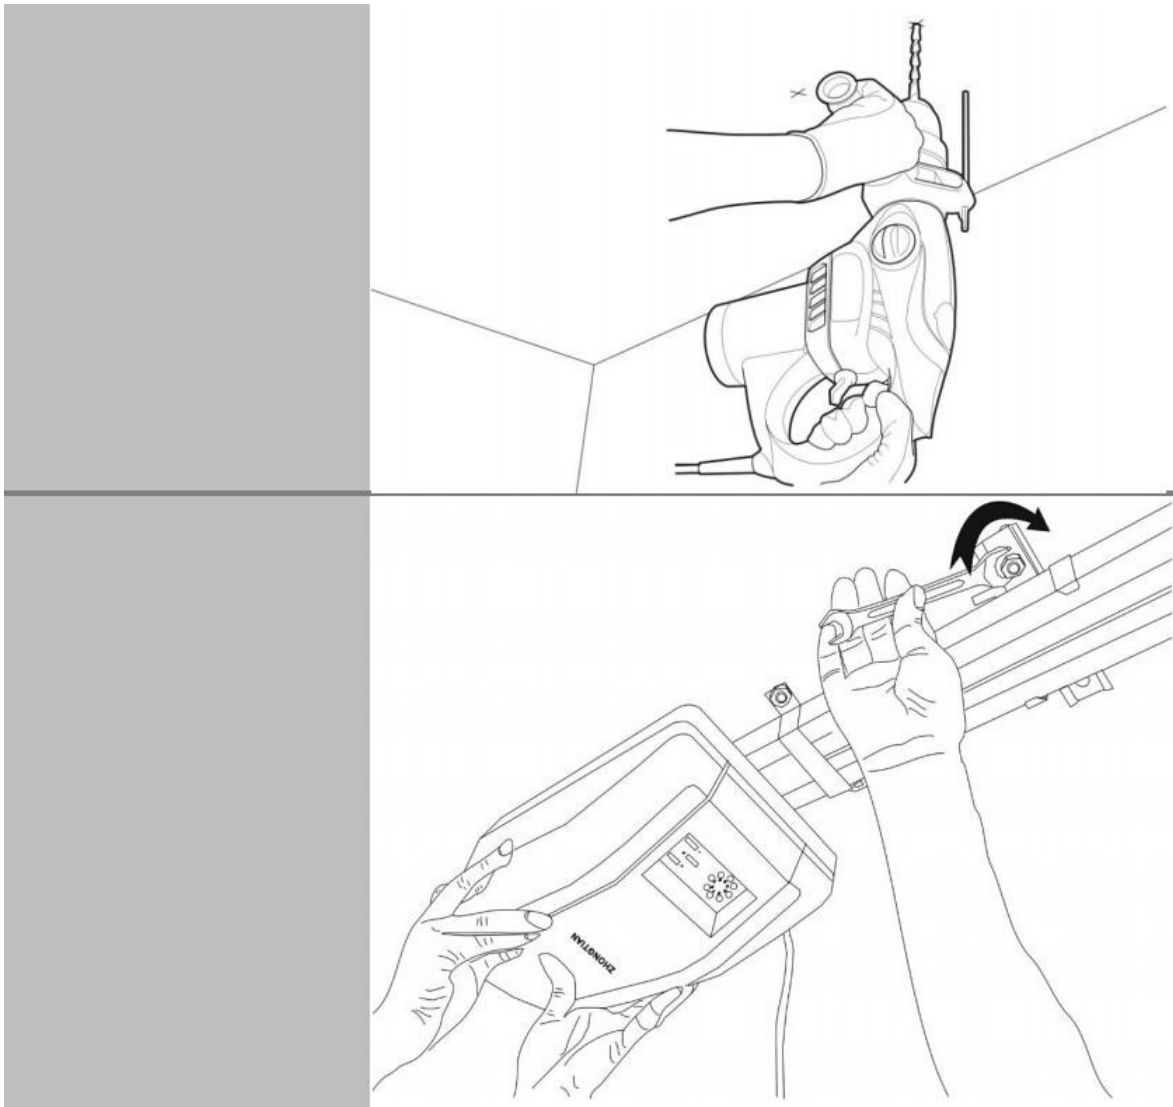


Oven kannakkeen asennus


HUOMIO: Lasikuituinen, alumiininen tai lamellilevy autotallin ovi vaatii vahvistusta ovenkannakkeen kiinnittämiseen, ota yhteyttä oven toimittajaan tarvittaessa.


Vaihtoehto 1 OSA-OVET

Osa1, Keskitä ovenkiinnike aiemmin merkittyyn pystysuoraan keskilinjaan, jota käytettiin pulttitelineen asentamiseen. Huomaa, että oikea sijoitus on kiinnikkeen sisällä leimattu

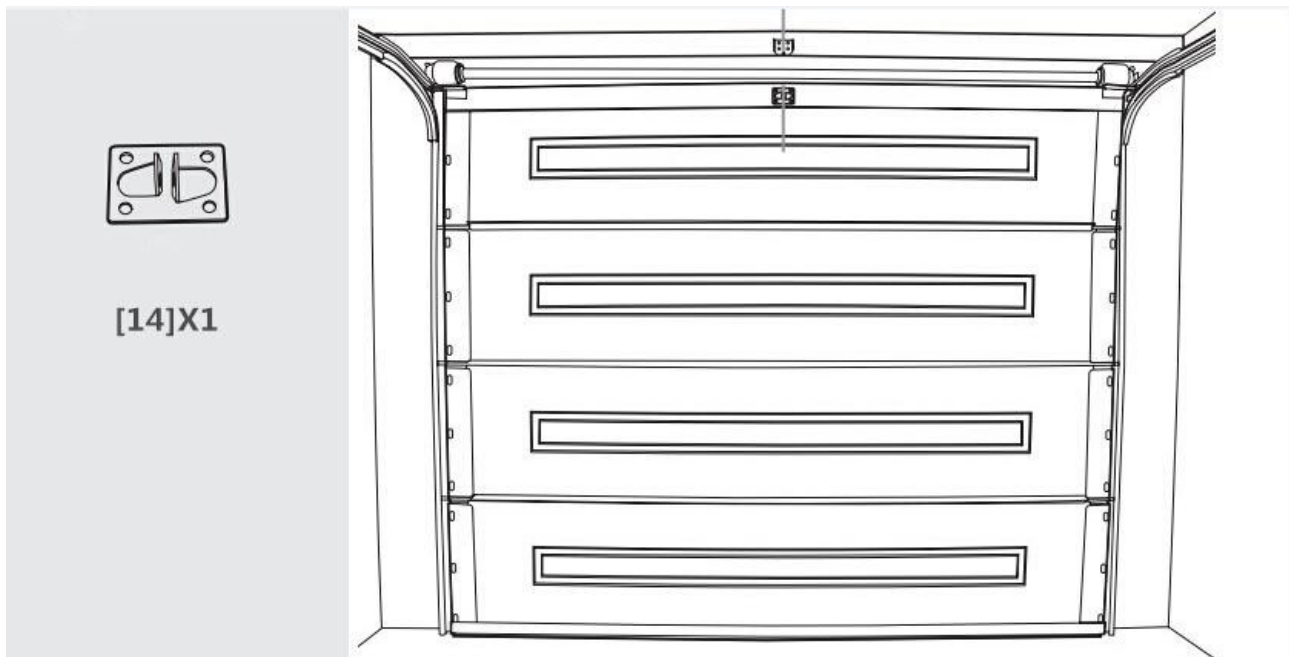


Asetoi oven kannake noin 5-10cm oven yläreunan alapuolelle, jos mahdollista niin vahvistettuun kohtaan tai heti sen alapuolelle. Merkitse, poraa reiät ja asenna seuraavasti

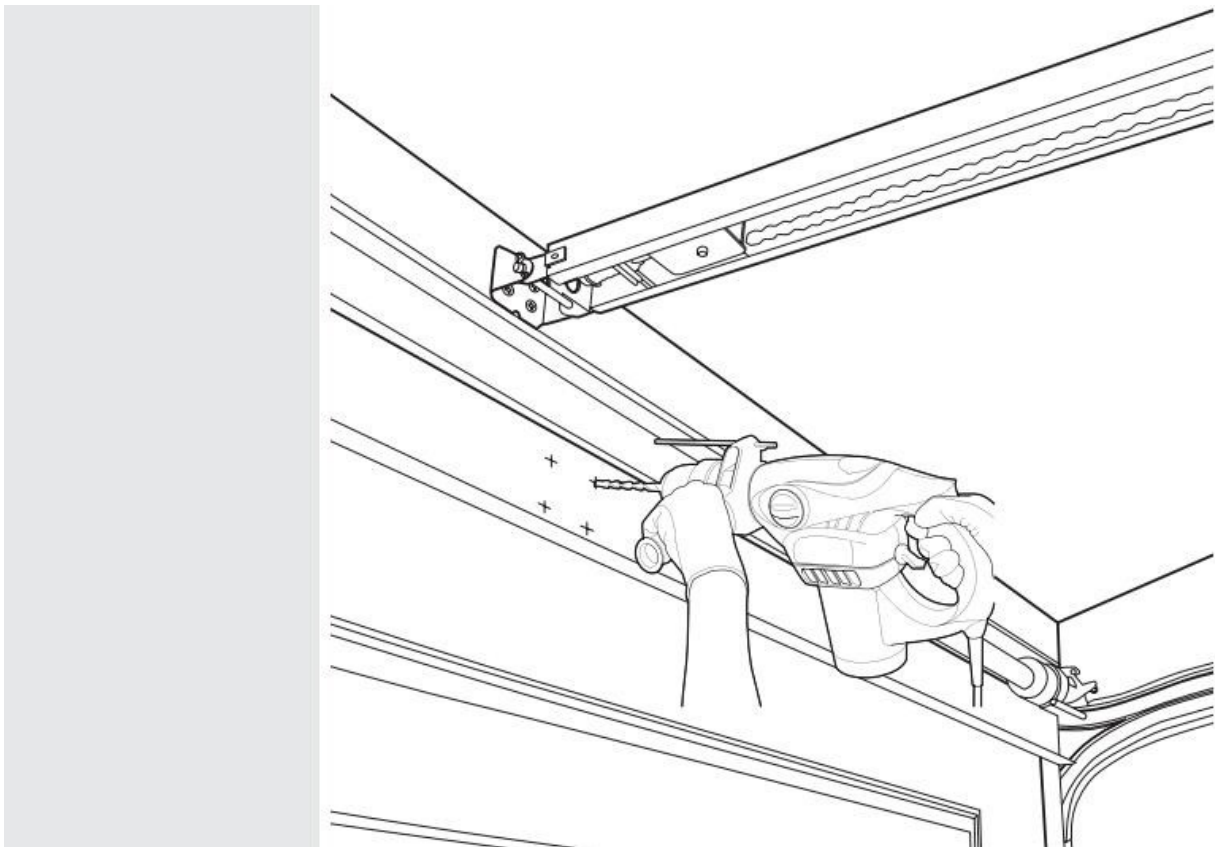

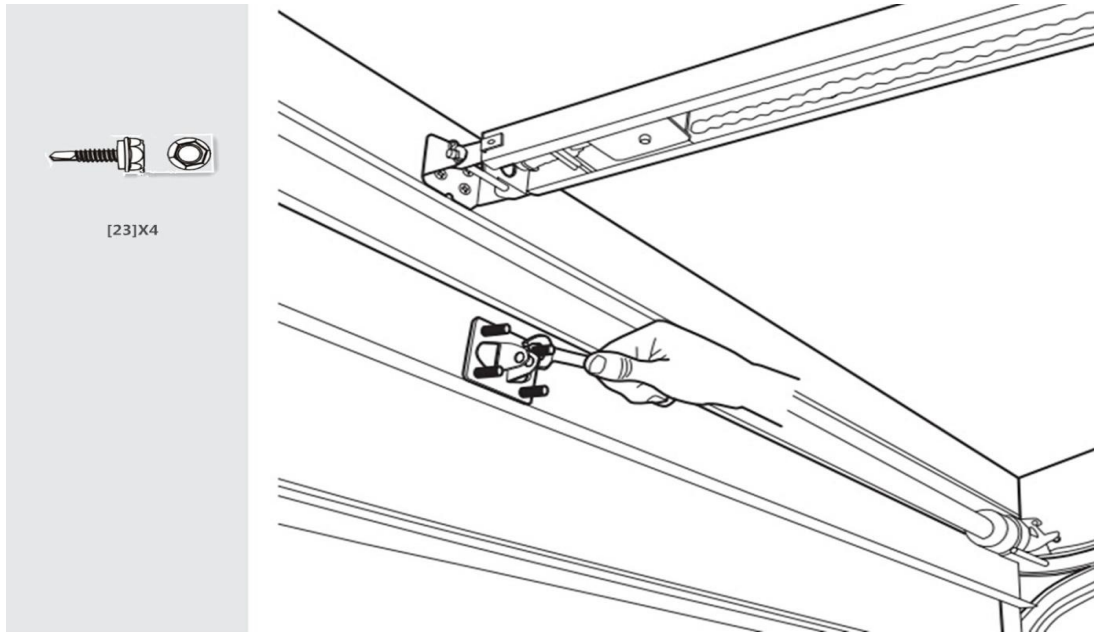

VAIHTOEHTO 2 YKSI-OSAISET OVET

Asemoi oven vaakakiskon kannake keskelle oven yläpuolelle samaan linjaan oven kiinnikkeen kanssa.

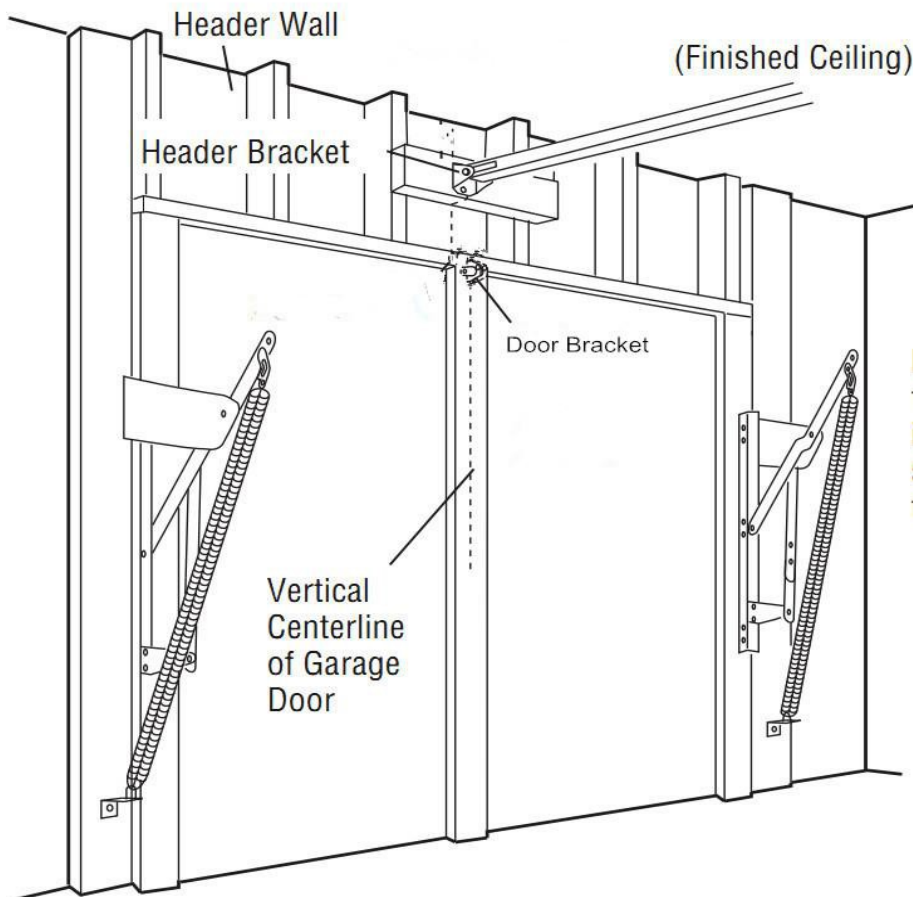




Kiinnitä nostovarsi vaakakiskoon

Asennus voi vaihdella mallin mukaan. Seuraa ohjeita, jotka parhaiten sopivat sinun ovellesi.


VAIHTOEHTO 3 TAITTUVAT LAMELLI-OVET

Sulje ovi. Irroita vaunu vetämällä hätävapautuskahvasta


Kiinnitä nostovarsi oven kiinnikkeeseen käyttäen sokkatappia, varmista jousisokalla.

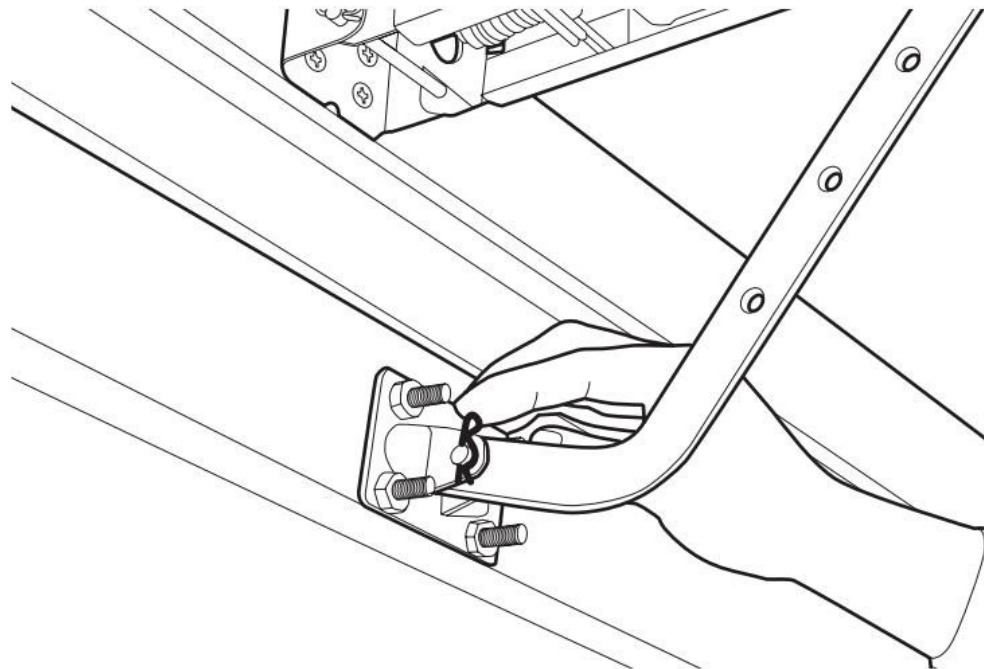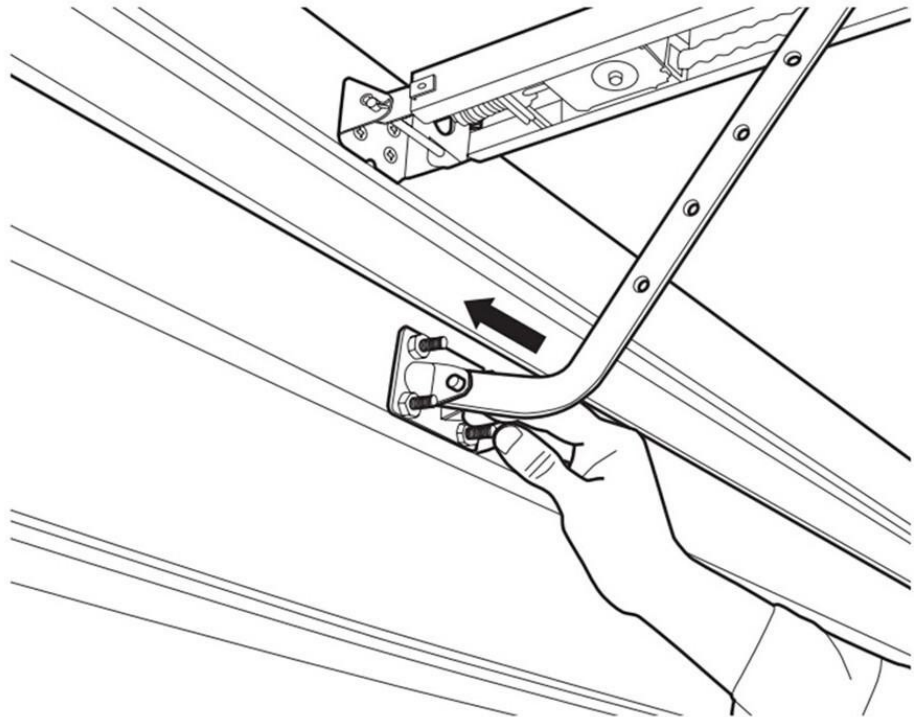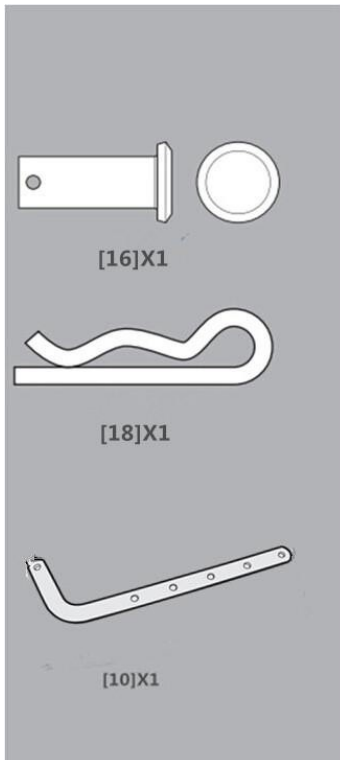

Liitä nostovarsien osat yhteen, etsi reikä pari joka kohtaa. Tuo käsivarsiosat yhteen. Valitse mahdollisimman etäällä oleva reikäpari lisätäksesi oven jäykkyyttä ja kiinnitä pulteilla ja muttereilla käyttäen aluslevyjä.

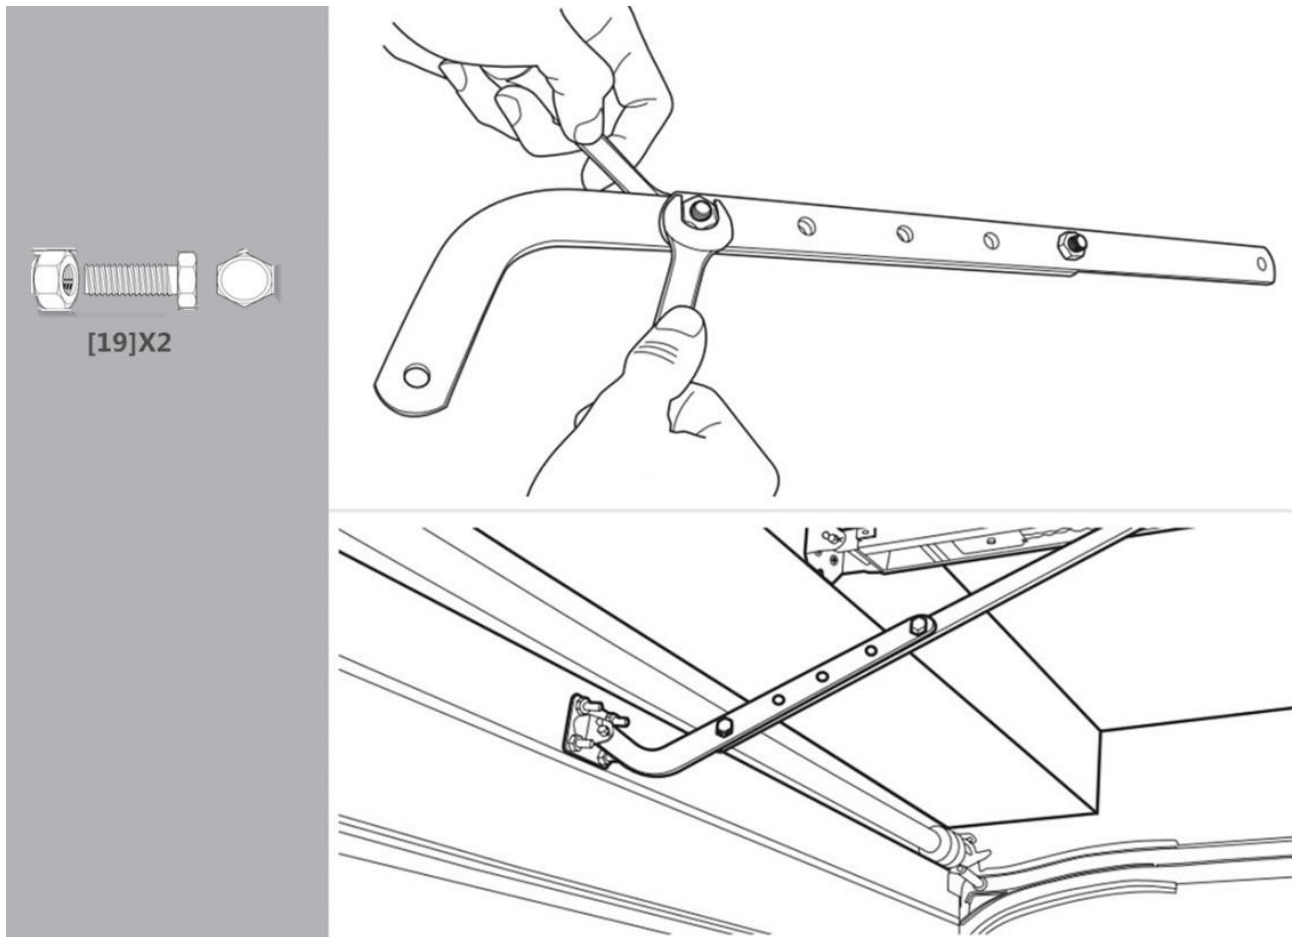

Vedä hätävapautuskahvaa autotalli oven avaajaa kohti, kunnes vaunun vapautusvarsi on vaakasuorassa. Vaunu kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun autotallin oven avaaja aktivoidaan.

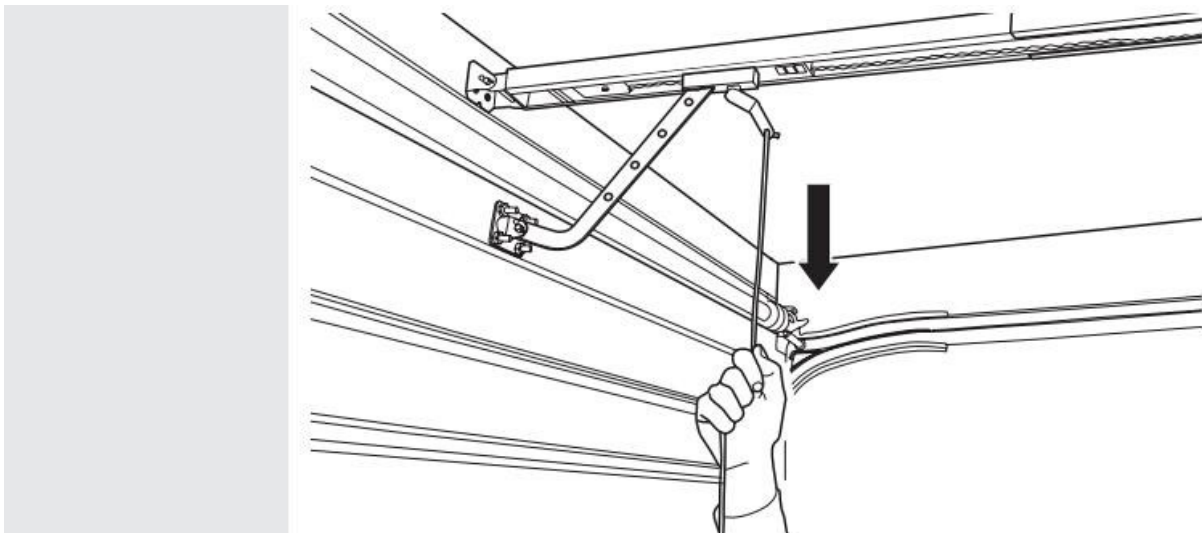


VAIHTOEHTO 4 YKSIOSAISET OVET

Sulje ovi. Irroita vaunu vetämällä hätävapautuskahvasta




Kiinnitä nostovarren suora osa käyttäen sokkatappia, varmista jousisokalla.

Kiinnitä nostovarren kaareva osa käyttäen sokkatappia, varmista jousisokalla.

Vedä hätävapautuskahvaa autotalli oven avaajaa kohti, kunnes kelkan vapautin, varsi on vaakasuuntaisesti. Vaunu kytkeytyy automaattisesti automaattisesti, kun ovenavaaja on käytössä.

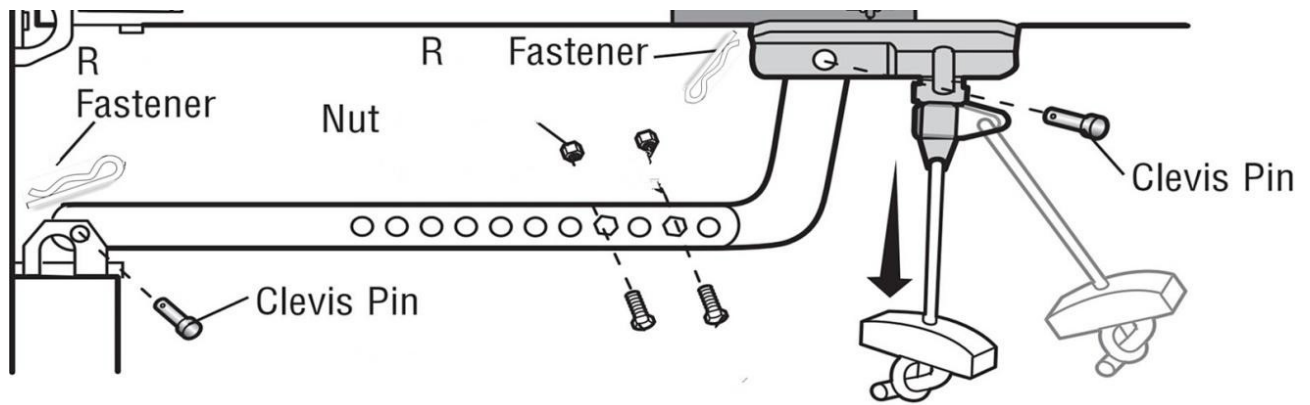

Tarkista että ovi avautuu ja sulkeutuu normaalisti.

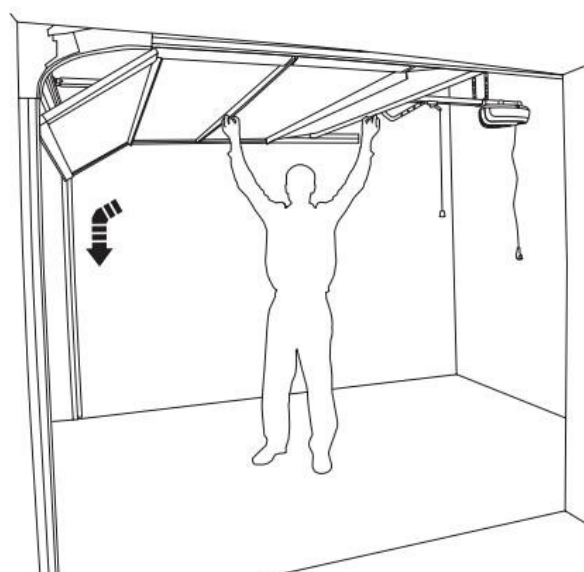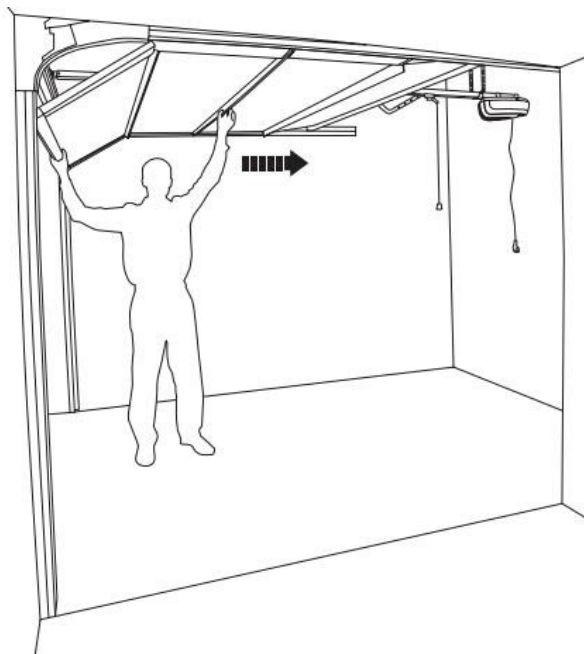

Turvajärjestelmän asennus

VAROITUS: Tarkista että virtaa EI OLE virtaa kytkettynä ENNEN turvaloverhon kytkemistä.

Estääksesi vakavat vahingot tai kuolemat:

- Liitä ja kohdista turvapalkki oikein. Tätä suojajärjestelmää EI SAA poistaa käytöstä.


HUOMIOITAVAA TURVAVALOVERHOSTA

Turvaloverho on asennettava ja suunnattava ennen kuin ovenavaaja liikkuu alaspäin, (ennen kuin ovi suljetaan ovenavaajalla)


Lähtävä anturi (punainen LED) lähettää näkymätöntä infrapunavaloa vastaanottavalle anturille (vihreä LED). Jos yhteys katkeaa, kun ovi on sulkeutumassa, ovi pysähtyy ja peruuttaa täysin auki asentoon.

HUOM: Turvaloverhoa asennettaessa huomioi seuraavaa:


- Anturit tulee asentaa sisäpuolelle, molemmin puolin ovea.
- Anturien tulisi olla suunnattuna toisiaan kohti, eikä suoraa auringonvaloa saa kohdistua antureihin.
- Anturit tulisi asentaa enintään n 15 cm korkeudelle lattiasta.

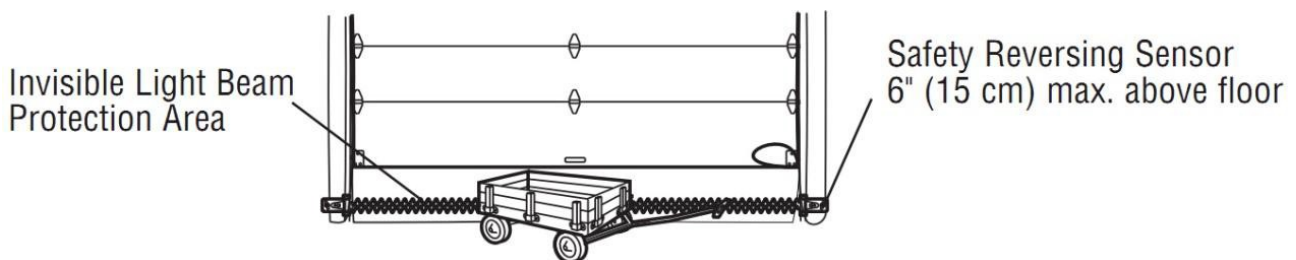


SISÄLTÄVÄT OSAT

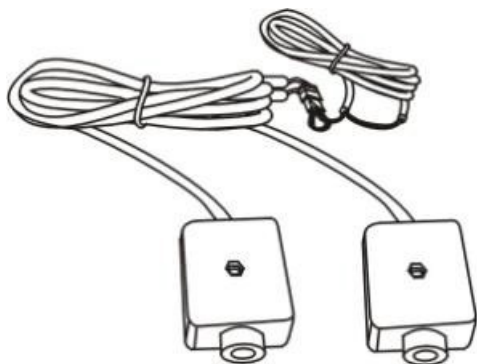

Liiketunnistimet(anturit)

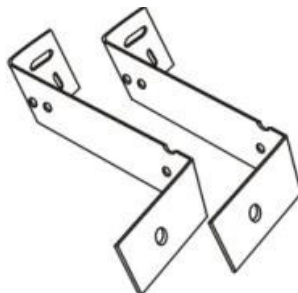


Anturien kiinnikkeet

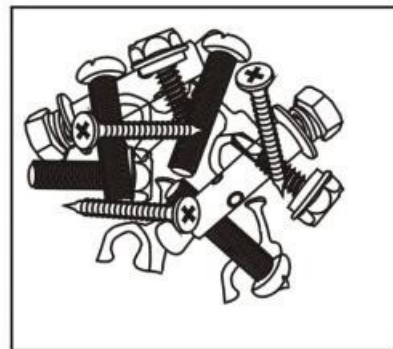

Kiinnitystarvikkeet


Asenna liiketunnistin anturit


Asenna anturien kiinnikkeet oven molemmille puolin, kiinnitä liiketunnistinanturit, tarkista että linssit ovat suunnattuna toisiinsa eikä niihin osu suora auringonvalo.

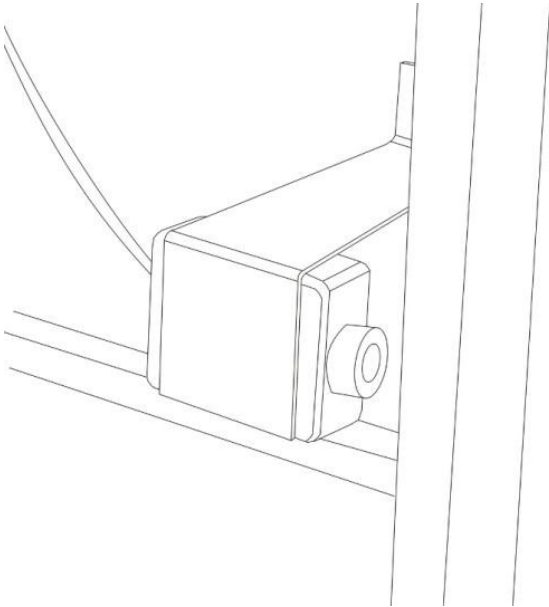

Turvavaloverhon kaapelit

- Vedä johdin molemmista antureista autotallin oven avaajaan. Kiinnitä johdin seinälle ja kattoon niittien avulla. – irrota johdot, kytke se pikaliittimellä.

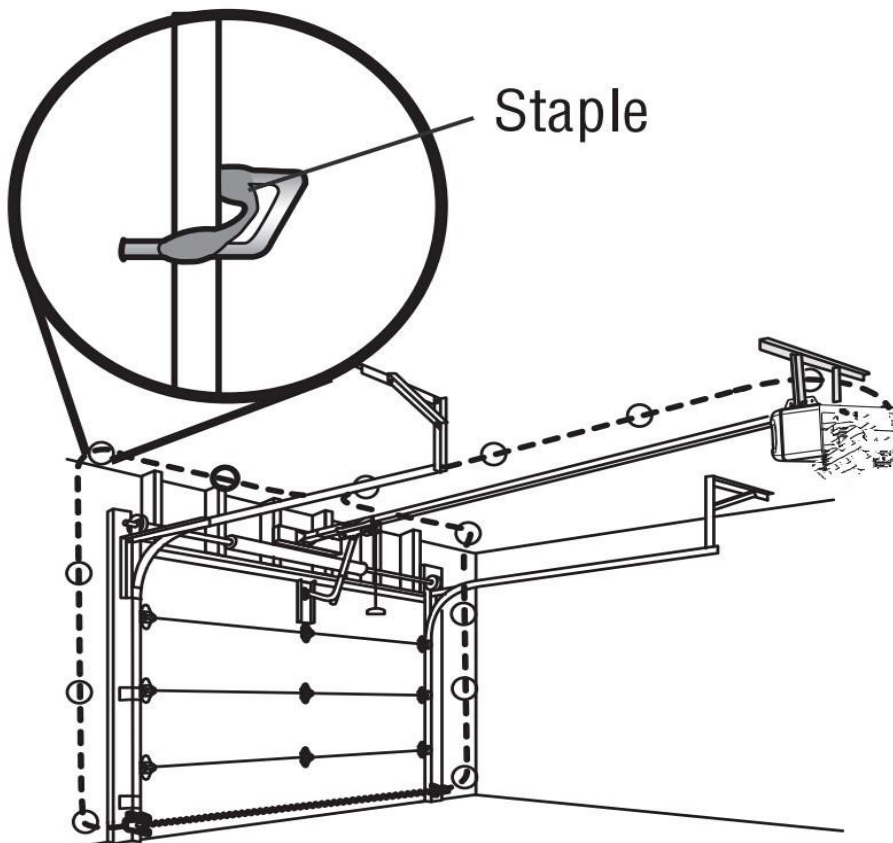

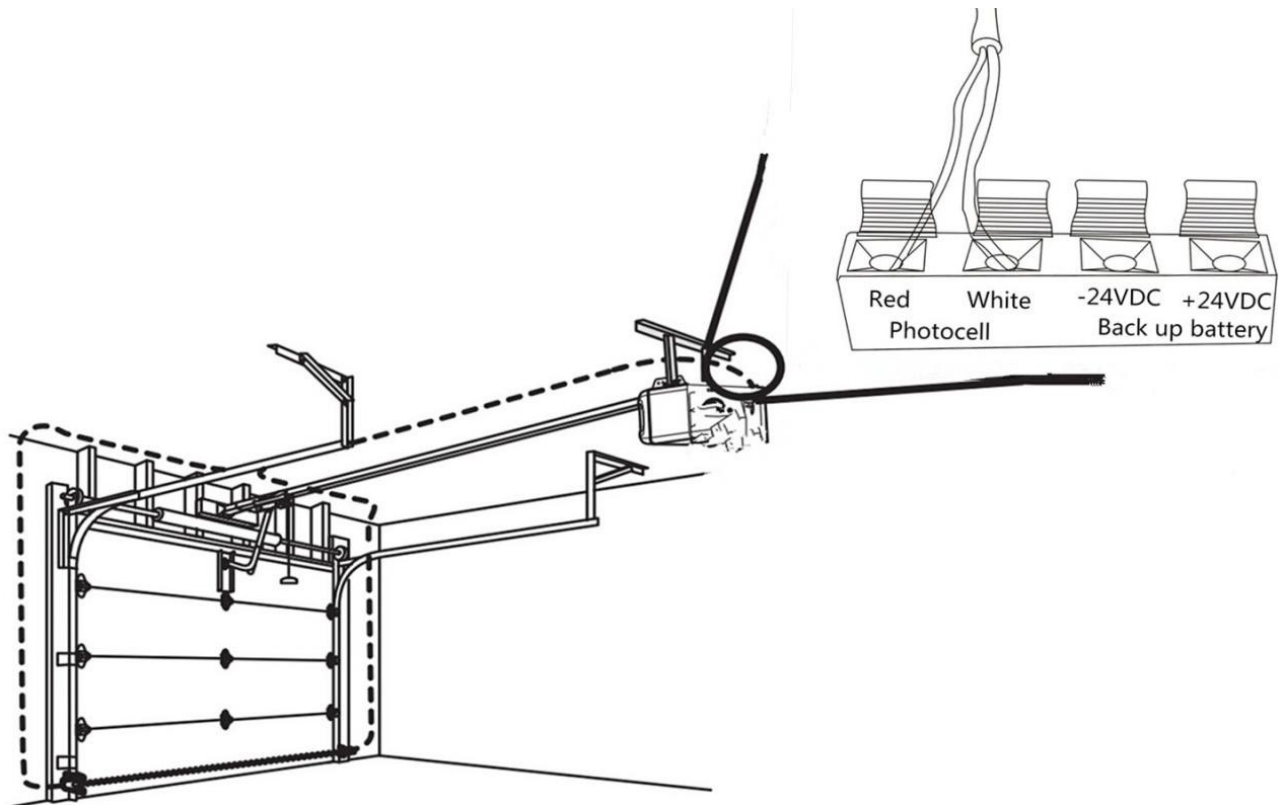

6.Säätäminen

Esittely


VAROITUS: Turvajärjestelmän huolimaton asennus saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuolemanvaaran oven sulkeutuessa!

- Väärät ylä- ja alarajojen säädöt autotallin ovenssa vaikuttavat turvajärjestelmän toimintaan.
- Aina kun säätöjä tehdään, turvajärjestelmä tulee testata ennen käyttöönottoa.
- ÄLÄ koskaan anna lasten käyttää ovenavaajaa.
- Kun mahdollista, use emergency release only when the door is closed.
- Ole varovainen, kun käytät tätä vapautusta oven ollessa auki. Heikko tai rikkinäiset jouset pystyvät lisäämään oven sulkeutumisnopeutta
- HUOLEHDI OVEN TASAPAINOSTA!
- Väärin tasapainotettu ovi lisää vakavan vamman tai kuoleman riskiä. Pyydä koulutettua ovijärjestelmätekniikkaa korjaamaan kaapeleita, jousikokoonpanoja ja muita laitteita

VAROITUS: Ajoneuvon vaurioiden välttämiseksi varmista, että ovi tarjoaa täysin riittävän vapaan tilan.

Autotallin oven avaajasi on suunniteltu elektronisilla säätimillä, jotta asetusten tekeminen ja säätäminen olisi helppoa. Säädöt antavan sinun ohjelmoida missä ovi pysähtyy auki (UP) ja kiinni (DOWN) asentoon.

Jos jokin estää oven avautumista ylöspäin, se pysähtyy. jos jokin estää oven sulkeutumista, se nousee automaattisesti ylöspäin.

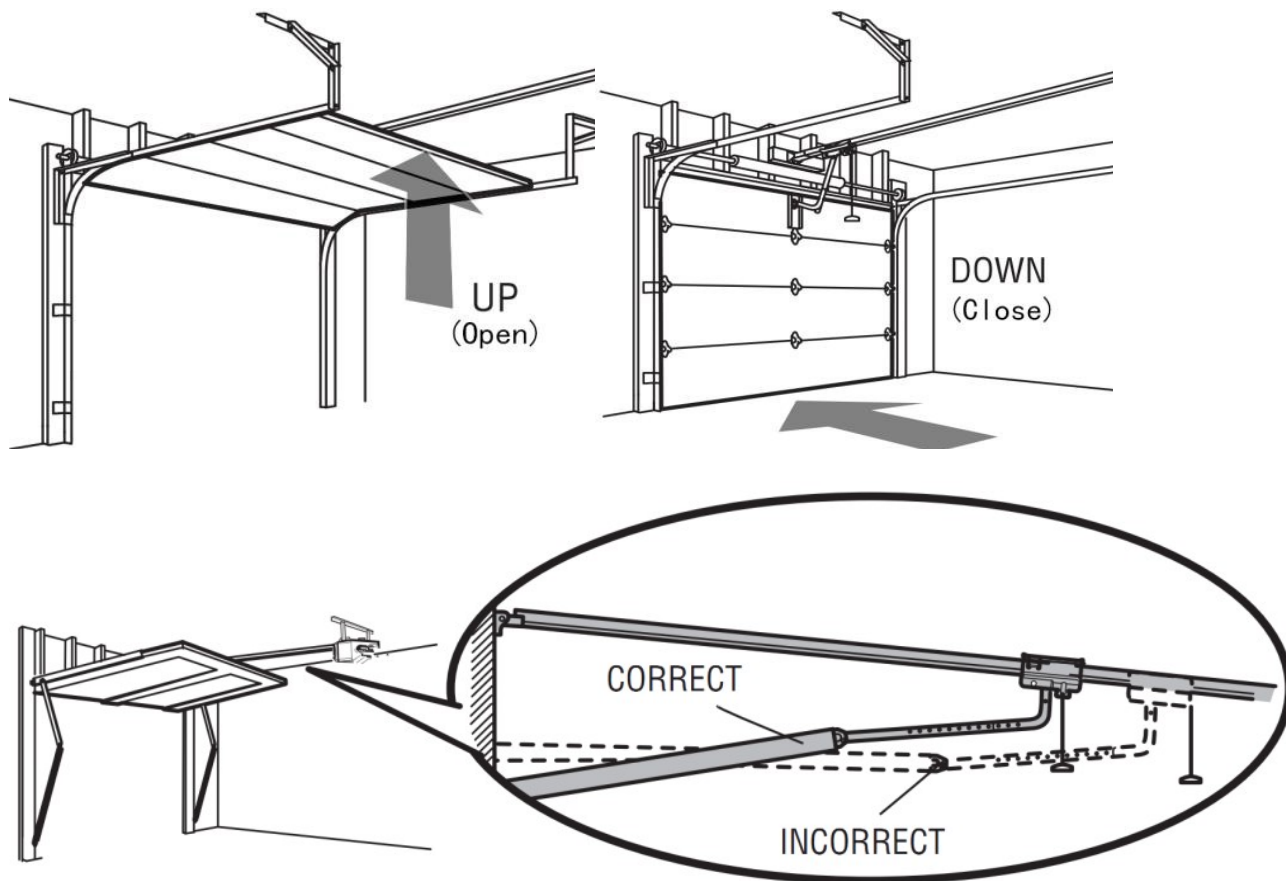

Kuvakkeiden selitykset

LED valot




Näppäimet



Ohjelmointiin käytetään 8 LED valoa and 3 näppäintä:



“P” Siirtää ohjelmavalikkoihin.

“+” “-” Monitoiminen; Siirrä ovea ohjelmoinnin aikana sekä siirry valikoiden läpi.

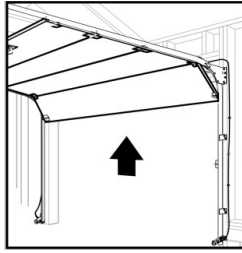


Ylärajan (Auki) säätäminen

Kytke pistoke, LED3 syttyy, paina ja vapauta "P" näppäin, LED2 alkaa välkkyä. Paina ja pidä pohjassa "+" näppäin avataksesi oven. Kun ovi on täysin auki, vapauta "+" näppäin, Jos se on auennut liiaksi, säädä "-" näppäimellä saadaksesi oven avautuman oikeaan kohtaan. Pysäytä sukkula / kuljetusavaajan moottorinpää. Punaisen johdon on oltava puhdas sähköpäästä, jotta oven käyttö manuaalisesti tapahtuu. Paina ja vapauta "P" näppäintä tallentaaksesi, LED 4 alkaa välkkyä. Yläraja on nyt asetettu ja tallennettu.

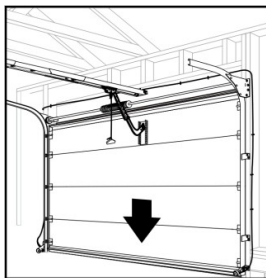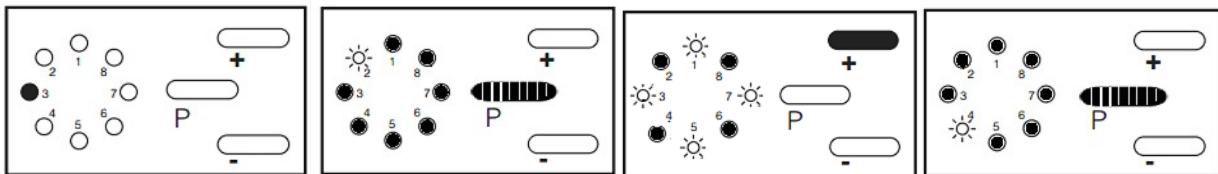

Alarajan (Kiinni) säätäminen

LED4 välkkyi nyt, paina ja pidä pohjassa "-" näppäintä sulkeaksesi oven. Kun ovi on täysin sulkeutunut, vapauta "-" näppäin. Voi hienosäätää sulkeutumisrajaa "+" tai "-" näppäimillä. Oven tulisi olla tiukasti lattiaa vasten. Paina ja vapauta "+" näppäintä tallentaaksesi. Sitten ovenavaaja käynnistyy kerran automaattisesti testatakseen ylä- ja alarajat. Ja LED3 valo syttyy.

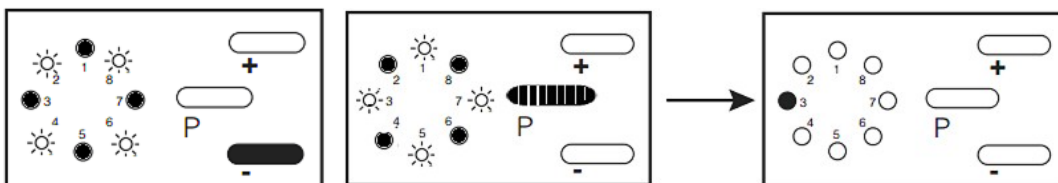


Voima-asetukset


HUOM: Voima-asetukset on tehtaalla säädetty eikä niitä normaalisti tarvitse muuttaa!
Making adjustments to setting please follow below steps

YLÖS voiman säätäminen (avoin)

Paina ja vapauta "P" -painike, LED2 alkaa vilkkua Paina ja vapauta "P" -painike, LED4 alkaa vilkkua Paina ja vapauta "P" -painike, LED6 alkaa vilkkua Paina ja vapauta "+" (plus) tai "-" (miinus) -painike UP: n (auki) voiman säätämiseksi, tehdasasetus on neljäs vaihde, suurin voima on kahdeksas vaihde. Ja pienin voima on ensimmäinen vaihde. Kun säädät voiman haluamaasi, paina ja vapauta "P" -painike tallentaaksesi, LED1 alkaa vilkkua

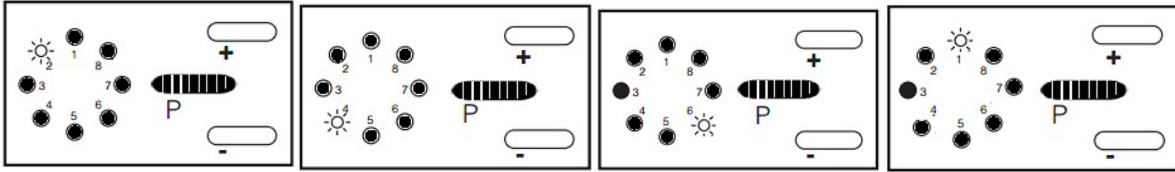

ALAS voiman säätäminen (Sulje) LED1 vilkkuu nyt. Paina ja vapauta "+" (plus) tai "-" (miinus) -painike säätääksesi ALAS (Sulje) -voimaa. Tehdasasetus on kolmas vaihde, suurin voima on kahdeksas vaihde. Ja pienin voima on ensimmäinen vaihde. Kun säädät voimaa haluamaasi kohtaan, paina ja vapauta "P" -painike

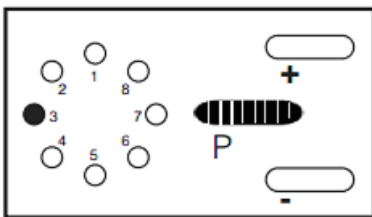


tallentaaksesi, LED3 syttyy

Ovenavaajan koekäyttö

- Turvallisuusvaihtojärjestelmä on testattava joka kuukausi
- Säättöjen suorittamisen jälkeen turvallisuuden peruutusjärjestelmä on testattava. Oven on käännettävä koskettaessaan 2 " (5 cm) korkeaa esinettä (tai 3X8 lattiaan lattiaa).

Aseta ovi täysin auki, aseta 2 " (5 cm) levy (tai 3X8 lattia) lattialle, keskelle autotalli oven alle. Sulje ovi painamalla kaukosäätimen painiketta. Oven on käännettävä taaksepäin, kun se koskettaa lautaa.

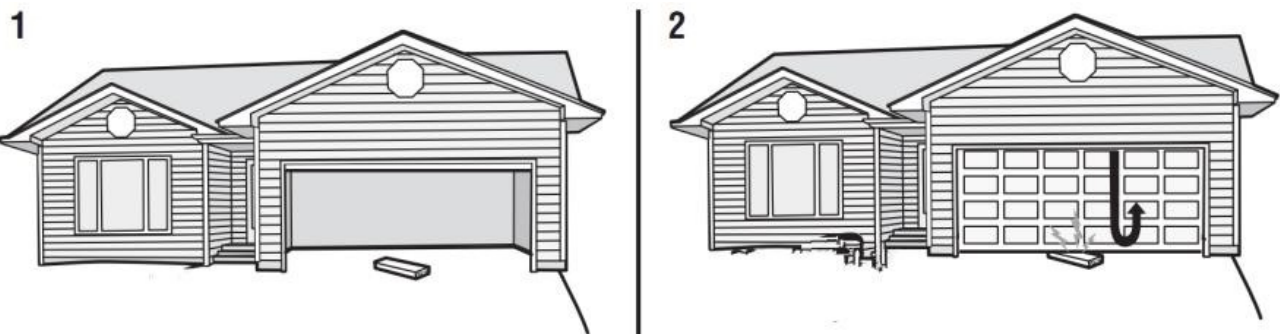

Jos ovi pysähtyy eikä käännä estäen estettä, alemmaa liikettä on lisättävä (katso säätö 8-4). Toista testi. Kun ovi kääntyy kosketuksessa 2 "levyyn, poista levy ja avaa / sulje ovi 3 tai 4 kertaa säädön testaamiseksi. Jos autotallin oven avaaja epäonnistuu edelleen turvallisuudenvaihtotestissä, soita koulutetulle ovijärjestelmän teknikolle.


Turvajärjestelmän testaus

VAROITUS: ilman huolellisesti asennettua turvaloverhoa ovenavaaja voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuolemanvaaran oven sulkeutuessa.

- Avaa ovi. Place the garage door opener carton in the path of the door

- Sulje ovi painamalla kaukosäätimen painiketta. Ovi ei liiku.

Autotallin oven avaaja ei sulkeudu kaukosäätimestä, jos jommankumman turva-anturin LED ei pala (varoittaa siitä, että anturi on väärin kohdistettu tai tukossa).

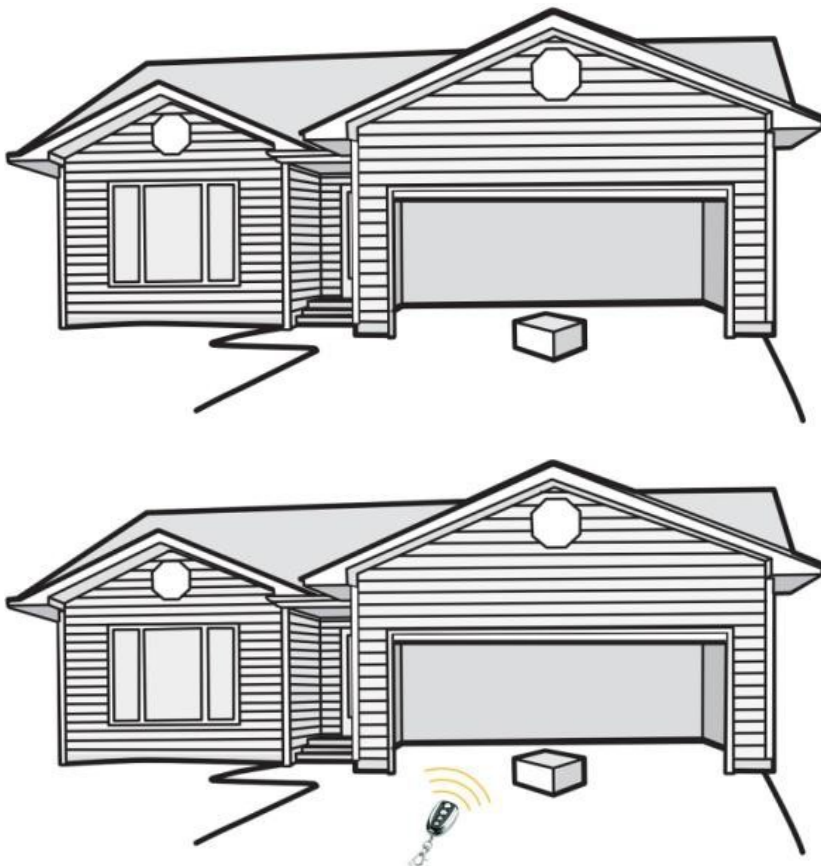

7. Ohjelmointi


HUOM: Ennen kuin aloitat ohjelmoinnin, tarkista, että autotallin oven avaajassa ei ole edessä esineitä.

Kaukosäätimien ja langattoman seinäkauko-ohjaimen ohjelmointi (valinnainen joillekin malleille)


HUOM: TÄMÄN OVENAVAAJAN MUKANA TULEVAT KAUKO-OHJAIMET OVAT TEHTAALLA ESIOHJELMOIDUT.

Seuraavat ohjeet koskevat erikseen lisävarusteesi hankittuja kauko-ohjaimia ja langattomia seinäkytkimiä.

Pidä "P" -painiketta painettuna, kunnes LED7 alkaa vilkkua. Paina ja vapauta "+" -painike, kaikki LEDit sammuvat paitsi LED7

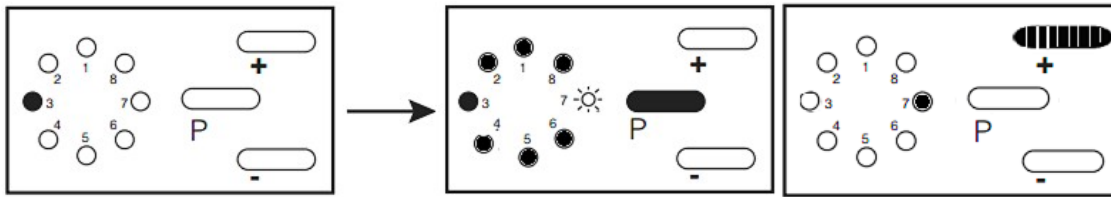

Paina nopeasti ja vapauta haluamasi kaukosäätimen painike kaksi kertaa, kaikki merkkivalot syttyvät ja LED7 alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että kaukosäädin on ohjelmoitu onnistuneesti. Tallenna painamalla ja vapauttamalla "P" -painike

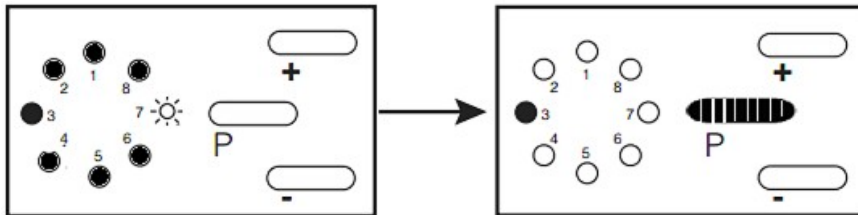

Jos haluat ohjelmoida saman kaukosäätimen muille autotalli oven avaajille, toista yllä olevat vaiheet yhdellä muista jäljellä olevista kaukosäätimen painikkeista.

PERUSOHJELMOINTI TÄYDELLINEN, JA TAKAUSOVEN AVAJASI ON VALMIS KÄYTTÖÖN.

Pariston vaihtaminen kaukosäätimessä ja langattomassa seinäasennuksessa (valinnainen joillekin malleille)

VAROITUS: Pariston väärä vaihto voi olla vaarallinen. Vaihda aina saman tyyppisiin akkuihin. Käytä pitkäikäisiä akkuja. Löysää ruuveja kaukosäätimen / langattoman seinälle asennetun kaukosäätimen takana ja poista kansi. Vaihda akku. Tarkista napojen (+/-) kohdistus Asenna kansi ja kiristä ruuvit.

HUOMAUTUS: Langaton seinälle asennettava kaukosäädin on eräissä malleissa valinnainen, ja se on asennettu autotallissa tai huoneessa, jotta ovi voidaan avata ilman kaukosäätimiä.

Langattoman näppäimistön ohjelmointi (valinnainen joillekin malleille)

Ohje

-Tämä on kaksikanavainen lähetin, joka aktivoidaan vasta sopivan yhdistelmän syöttämisen jälkeen.

- Laitteet on suunniteltu asennettaviksi sisä- tai ulkotiloihin. joka varmistaa äärimmäisen turvallisuuden, koska lähetetty koodi vaihdetaan jokaisessa lähetyksessä.

- Arvioitu siirtoetäisyys on 200 m avoimessa tilassa ja 35 m sisätiloissa - Yksiköt on suunniteltu varmistamaan akun käyttöikä, joka vastaa arviolta 2 vuotta toimintaa ottaen huomioon 10 lähetystä / päivä

Äänimerkki

- 1 Lyhyt piippaus
- 1 Pitkä piippaus
- 3 Pitkää piippausta
- 5 lyhyttä piippausta
- 10 Nopeaa piippausta

Status


- Näppäimistön ääni
- Automaattinen virrankatkaisu
- Yhdistelmän muutos vahvistettu
- Virhe yhdistelmäsyötön aikana
- Patterit loppumassa

Asennus


Ennen yksikön aseman fyysistä asennusta on hyvä käytäntö suorittaa käytännön testi, jotta voidaan arvioida niiden toimivuus ja tehokas alue. Huomaa, että etäisyys voi olla jopa 25 tai 30% pienempi, kun akun virta on heikko. Paitsi etäisyyttä vastaanottimesta, yksiköitä ei tule sijoittaa sisään

Metallirakenteiden kanssa kosketukseen joutunut tai, mikä vielä pahempaa, kosketuksissa, joka muuten saattaisi antaa signaalin suojaavan vaikutuksen. Kotelon suojausluokituksen IP 54 ansiosta digitaaliset valitsimet voidaan tarvittaessa asentaa ulkona.

Mounting on wall

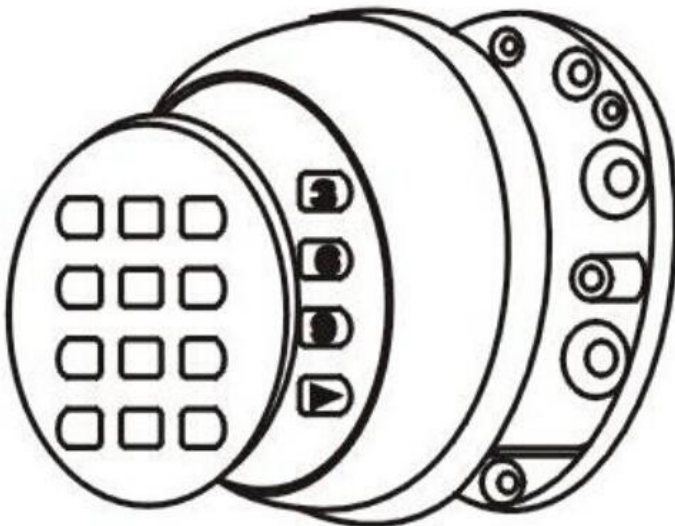

Change of battery

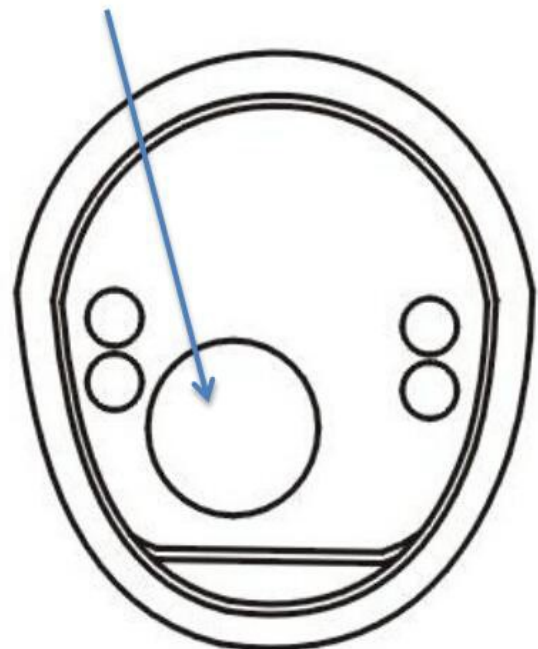

Käyttötapa

Näppäimistön käyttö perustuu "yhdistelmiin", ts. Numeroihin, jotka ovat yhdestä yhdeksään numeroa käyttäjän vaaditaan näppäilemään näppäimillä. Kun yhdistelmä on ollut Sisäänkirjautunut käyttäjä painaa vahvistusnäppäintä ◀ tai ▶ siirtääksesi aktivointikomennon vastaavasti.

- vastaanotinkanava 1, jos käyttäjä painaa ◀
- vastaanotinkanava 2, jos käyttäjä painaa ▶.

Komento lähetetään vasta kun kelvollinen yhdistelmä on annettu - jos väärä yhdistelmä on annettu, valitsin antaa virheen, varoitussignaalin, kun vahvistusnäppäintä painetaan. Annetun yhdistelmän on oltava tarkka, jos esimerkiksi oikea yhdistelmä on 0422, seuraavat yritykset tulkitaan virheinä: 422, 10422, 04222. Siksi, jos käyttäjä painaa väärin väärää näppäintä syöttäessään yhdistelmää, yhdistelmänäppäin ◀ tai ▶ painotetaan heti virheään luomiseksi, jonka jälkeen oikea yhdistelmä voidaan syöttää alusta alkaen.

Yhdistelmää syötettäessä ei saa kulua yli 6 sekuntia näppäinpainalluksien välillä, minkä ajan kuluttua yhdistelmä on annettava uudelleen alkaen alku.

Yksiköt on ohjelmoitu tehtaalla vakioyhdistelmällä aktivoimaan kanava yksi ja vakioyhdistelmä kanavalle kaksi.

Tehdasasetukset ovat seuraavat:

1^a-yhdistelmä ◀ -avaimeen liittyvän koodin lähettämiseksi. Kun yksikköä käytetään ensimmäistä kertaa, tämä yhdistelmä on 11


2^a-yhdistelmä ▶ -avaimeen liittyvän koodin lähettämiseksi. Kun yksikköä käytetään ensimmäistä kertaa, tämä yhdistelmä on 22

Ohjelmointi autotallin oven avaaja


HUOMAUTUS: TÄMÄN AVAJAN MUKAAN SISÄLTYNYT Langaton näppäimistö on esiohjelmoitu tehtaalla, Tehtaan asetettu PIN-koodi on "11"

Seuraavat ohjeet koskevat langattomia näppäimistöjä, jotka ostetaan erikseen tämän avajan mukana toimitettujen lisäksi, mutta niitä voidaan käyttää myös langattomiin näppäimistöihin, jotka vaativat uudelleenohjelmoinnin.

Pidä "P-painiketta painettuna. Paina ja vapauta" + "-painike, kaikki LEDit sammuvat, paitsi LED7", kunnes LED7 alkaa vilkkua

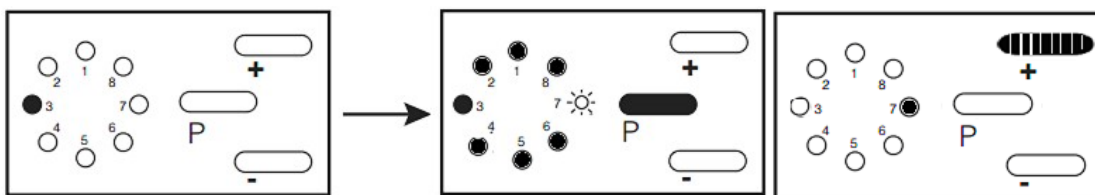

Paina nopeasti ja vapauta "11" ja takaisin-painike, paina ja vapauta "11" ja takaisin-painike, kaikki merkkivalot syttyvät ja LED7 alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että langaton näppäimistö on ohjelmoitu onnistuneesti. Tallenna painamalla ja vapauttamalla "P" -painike

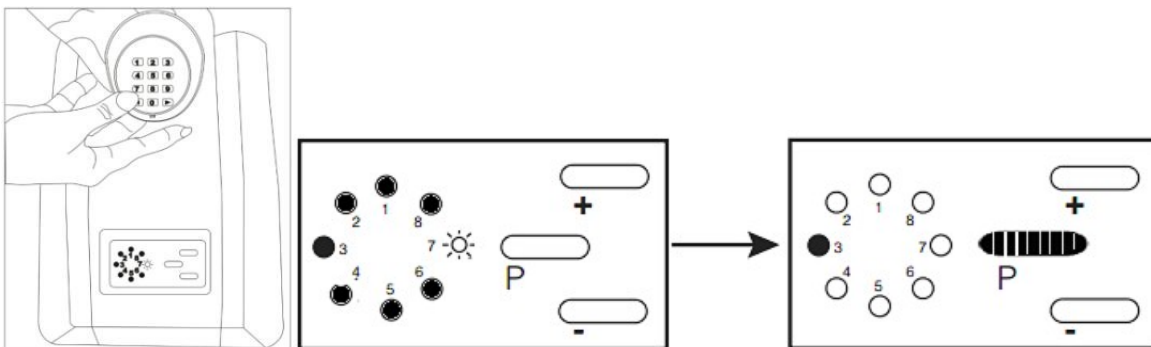

Yhdistelmän muuttaminen

Tämän avulla voit vaihtaa kanavan 1 ◀ yhdistelmää

1. Paina "0" -näppäintä ja pidä sitä painettuna samalla, kun painat ja vapautat ◀ 0 ◀
2. Vapauta "0" näppäin.
3. Kirjoita nykyinen (alkuperäinen) yhdistelmä ja paina ◀ 11 ◀
4. Kirjoita uusi yhdistelmä (korkeintaan 8 numeroa) ja paina ◀ 070576 ◀
5. Kirjoita uusi yhdistelmä uudelleen ja paina ◀ 070576 ◀

changing the combination assorted with channel 2

Tämän avulla voit vaihtaa kanavan 2 ▶ yhdistelmää

1. Paina "0" -näppäintä ja pidä sitä painettuna samalla, kun painat ja vapautat ▶ 0 ▶
2. Vapauta "0" näppäin.
3. Kirjoita nykyinen (alkuperäinen) yhdistelmä ja paina ▶ 22 ▶
4. Kirjoita uusi yhdistelmä (korkeintaan 8 numeroa) ja paina ▶ 89739536 ▶
5. Kirjoita uusi yhdistelmä uudelleen ja paina ▶ 89739536 ▶

HUOM:

- Jos antamasi yhdistelmät ovat identtisiä, kun olet syöttänyt yhdistelmän, voit painaa kumpaakin ◀ tai ▶.
- Jos yhdistelmät asetetaan syöttämättä mitään lukua, turvajärjestelmä ohitetaan käytännössä ja komento voidaan lähettää yksinkertaisesti painamalla ◀ tai ▶ ilman, että ensin on annettava yhdistelmä.

Normaali käyttö kanavan 1 aktivoimiseksi. Esimerkki

Kirjoita yhdistelmään liittyvä 1 kanavalle 070576 ◀

Paina ◀

Normaali käyttö kanavan 2 aktivoimiseksi. Esimerkki


Kirjoita yhdistelmään liittyvä 2 kanavalle 89739536 ▶

Paina ▶

MUISTIN TYHJENNYS KAUKOSÄÄTIMISTÄ

HUOMIO: Kauko-ohjaimen muistin tyhjentäminen virtapäästä tyhjenee KAIKKI ohjelmoidut kauko-ohjaimet, langattomat ja seinäkytkimet. Ovenavaaja ei enää tunnista signaalia niistä. Olettaessa kauko-ohjaimia uudelleen käyttöön, ne täytyy uudelleenohjelmoida!

Paina ja pidä "P" näppäintä pohjassa, kunnes kaikki LED valot syttyvät ja LED7 alkaa välkkymään Vaihe 2, Paina ja pidä pohjassa "-" näppäintä kunnes LED7 sammuu ja alkaa välkkyä uudestaan, sen merkiksi, että muisti on tyhjennetty kauko-ohjaimista. Vaihe 3, Paina ja vapauta "P" näppäin tallentaaksesi.

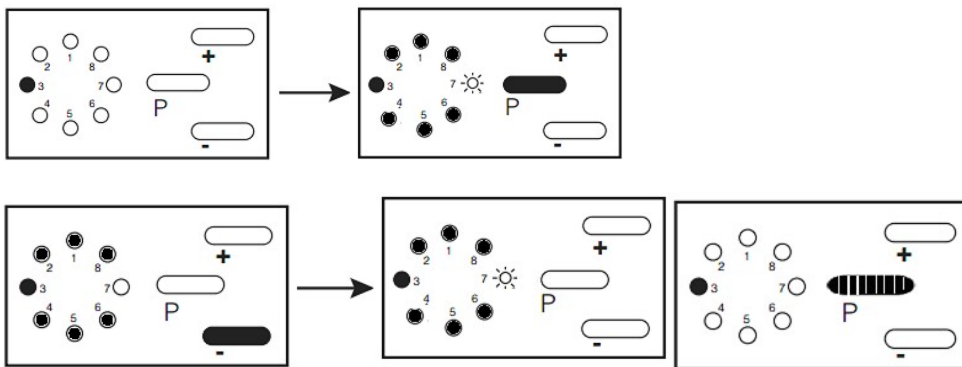

Varmistaaksesi että muisti on tyhjentynyt, paina kaukosäätimen ohjainta, joka aiemmin oli ohjelmoitu avaajaan. Jos muisti on tyhjentynyt, sen ei pitäisi toimia.

Vaunun käyttöohje

VAROITUS: Estääksesi vakavan vahingon tai kuoleman autotallin oven putoamisen takia:


Jos mahdollista, vapauta vaunu VAARA, kun autotallin ovi on SULJETTU.

Heikot tai rikkinäiset jouset voivat aiheuttaa oven äkkinäisen putoamisen.

- ÄLÄ KOSKAAN Käytä hätävapautuskahvaa, ellei autotallin oviaukossa ole henkilöitä ja esteitä.
- ÄLÄ KOSKAAN use handle to pull door open or closed. If rope becomes untied, you could fall.

Irroita vaunu


Oven tulisi olla täysin suljettu, jos mahdollista. Vedä hätävapautuskahva alas niin, että vaunun vapautusvarsi napsahtaa pystysuoraan asentoon. Ovea voidaan nyt nostaa ja laskea niin usein kuin tarpeen.

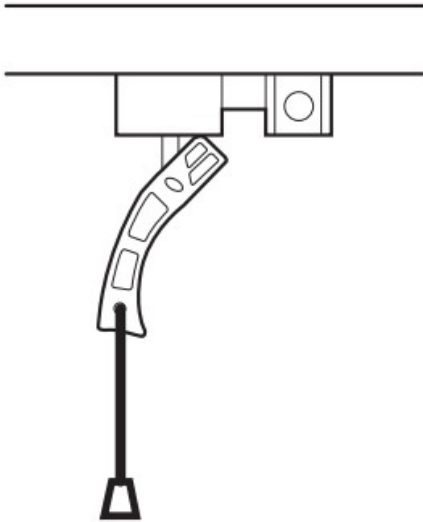

UUDELLEEN KYTKE VAUNU

Vedä hätävapautuskahvaa autotalli oven avaajaa kohti, jotta vaunun vapautusvarsi napsahtaa vaaka-asentoon.

Vaunu kytkeytyy uudelleen seuraavaan YLÖS- tai ALAS-toimintaan joko manuaalisesti tai oven ohjauksella tai kaukosäätimellä.

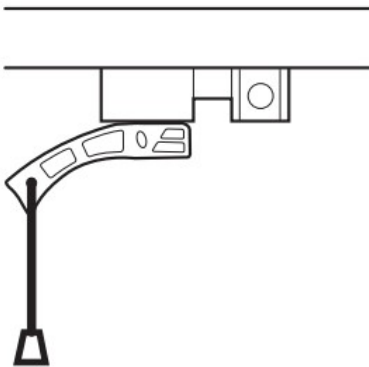

8. Vianetsintä

Symptom	Possible cause	Solution
The automatic system begins to work, but stops immediately.	The garage door is locked.	Unlock the gate and try again.
	The mechanism was not properly installed	Rule assembly according to the instructions in this manual.
	The power is not properly regulated.	Adjust the power according the instructions in this manual.
The automated system will not work, and moreover it is not light.	The operation times are not set correctly.	Adjust the time according to the instructions in this manual.
	The springs are worn or too tight. The automatic system cannot move the gate.	Replace old and worn feathers.
	The automatic system is not connected to the electricity.	Connect to an socket with 220V
	The socket is not powered.	Check the board with fuses.
The automatic system opens and /or closes the gate not completely.	The port is blocked by an obstacle.	Remove the obstacle.
	The opening and closing times are not properly regulated.	Adjust the time according to the instructions in this manual.
	The engine power is not properly regulated.	Adjust the power according to the instructions of this manual.
The remote does not work.	The battery is empty.	Replace the battery according to the instructions of this manual.
	The remote is not installed yet.	Programming the remote control according to the instructions of this manual.
	All codes are erased from the automated system.	The remote control should be re-programmed according to the instructions
The automated system works, but the door does not open.	The motor is disconnected.	Put the disconnection lever of the trolley back into the horizontal position.
	The chain is not properly tightened.	Adjust the tension according to the instructions in this manual.

9. Takuuehdot

UUODEN RAJOITETTU TAKUU, 2 UUODEN RAJOITETTU TAKUU MOOTTORILLE MALLIT ZTGD800 JA ZTGD1000

Takaamme tämän tuotteen ensimmäiselle vähittäiskaupan ostajalle asuinpaikkaan, johon tuote alun perin asennettiin, joka ei sisällä aineellisia virheitä yhden vuoden ajan ostopäivästä lukien, paitsi että moottori, jonka takuu on takuu aineettomia vikoja kahden vuoden ajan. Tämän tuotteen oikea toiminta riippuu siitä, noudatanko asennus-, asennus-, säätö- ja testausohjeita. Näiden ohjeiden tiukan noudattamatta jättäminen mitätöi tämän rajoitetun takuun kokonaisuudessaan.

YKSI UUOSI RAJOITETTU TAKUU 2 UUOTTA MOOTTORI RAJOITETTU TAKUUMALLI ZTGD800 JA ZTGD1000

Takaamme tämän tuotteen ensimmäiselle vähittäiskaupan ostajalle asuinpaikkaan, johon tuote alun perin asennettiin, joka ei sisällä aineellisia virheitä yhden vuoden ajan ostopäivästä lukien, paitsi että moottori, jonka takuu on takuu aineettomia vikoja kahden vuoden ajan. Tämän tuotteen oikea toiminta riippuu siitä, noudatanko asennus-, asennus-, säätö- ja testausohjeita. Näiden ohjeiden tiukan noudattamatta jättäminen mitätöi tämän rajoitetun takuun kokonaisuudessaan.

ZTGD800 ja ZTGD1000

MOOTTORI- Myyjä antaa moottorille takuun (2) VUODEKSI

KETJU- Myyjä antaa ketjulle takuun (2) Vuodeksi

Hihna- Myyjä antaa hihnalle takuun (2) Vuodeksi

Osat- Myyjä antaa osille takuun (2) Vuodeksi

Varusteet- Myyjä takaa kaikkien tuotteen mukana toimitettujen lisävarusteiden YKSI (1) VUODEN takuun.

Myyjän tämän takuun mukainen velvollisuus rajoittuu erityisesti tuotteen tai minkä tahansa sen osan korjaamiseen tai vaihtamiseen, jonka myyjä on todennut vialliseksi sovellettavan takuuajan aikana.

Mahdolliset työvoimakustannukset ovat poissuljettuja, ja ne ovat yksin ostajan vastuulla

Tämä takuu antaa sinulle erityiset lailliset oikeudet, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat valtioittain. Tämä takuu myönnetään vain tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voida siirtää tai siirtää. Tämä takuu koskee vain tuotteita, jotka on asennettu asuin- tai muuhun kuin kaupalliseen sovellukseen. Se ei kata mitään tuotteita, jotka on asennettu kaupallisiin tai teollisuusrakennusten sovelluksiin. Tämä takuu ei koske luvattomia tai virheellisiä tuotteiden asennuksia, muutoksia tai korjauksia. Tai tuotteeseen tai komponenttiin, joka on vaurioitunut tai huonontunut väärinkäytön, väärinkäytön, laiminlyönnin, onnettomuuden, tarvittavan kunnossapidon laiminlyönnin, normaalin kulumisen tai jumalan tekojen tai muun syyn vuoksi, jonka myyjä ei voi kohtuudella valvoa, ja Älä peitä paristoja, hehkulamppuja, puuttuvia tai vaurioituneita osia tyhjennys- tai avoimien laatikoiden myynnistä tai autotallin ovien tai niiden osien huollosta.

KAIKKI ILMAISET TUOTTEIDEN LAAJUISET TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MITÄÄN RAJOITTAVAT KAIKKIEN MYRKYTYMYYSMYyntien JA TIETTYJEN TARKOITUKSIEN SOVELTUVUUDEN TAKUUT, RAJOITETAVAT AIKAAN TAKAISIN TAKUUTAVAKSI. EI MITÄÄN ILMAISTA TAI ILMOITETTAVAA TAKUUTA

RAJOITETUN TAKUUN JÄLKEEN JÄLKEEN Jotkut valtiot eivät salli oletetun takuun keston rajoituksia, joten yllä oleva rajoitus ei ehkä koske sinua.

Tämän takuun mukaiset vaatimukset on tehtävä heti havaitsemisen jälkeen ja sovellettavan takuuajan kuluessa. Ostajan on annettava Myyjälle kohtuullinen mahdollisuus tutkia tuotetta ennen tuotteen poistamista tai sen tilan muuttamista (pois lukien myyjän pyytämät vianetsintätoimenpiteet). Myyjän todetessa, että tuotteella tai jollakin sen osalla on virheitä sovellettavan takuuajan aikana. Myyjä toimittaa ostajalle varaosat tai valintansa mukaan korvaavan tuotteen. Myyjä voi käyttää uusia tai kunnostettuja osia tai uutta tai kunnostettua samaa tai samankaltaista tuotetta.


10.Lisävarusteet ja varaosat

Lisävarusteet


ZT-07 Avaimenperä-kaukokäyttö: Toimii kaikkiin ovenavaajiin. Avain renkaalla.




ZTCL Langaton näppäimistö (Valinnainen varuste): Käytetään kodin ulkopuolella autotalliin pääsyn mahdollistamiseksi. Pystyy työskentelemään kaikkien avaajien kanssa.

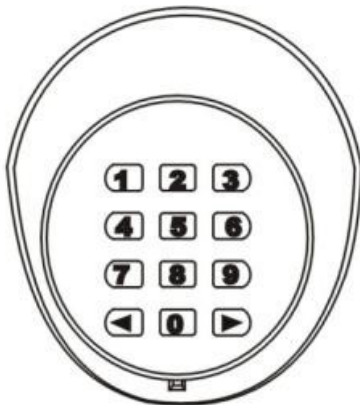

ZTPC Turvalaiverho (Valinnainen varuste).

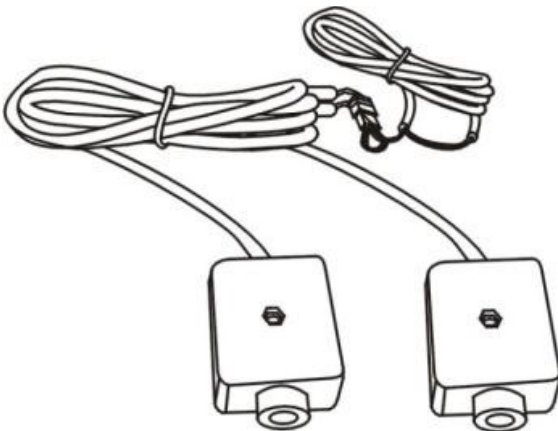

ZTEL Hätälukitus (Valinnainen varuste): Oven avaamiseen ulkopuolelta virtakatkon aikana.

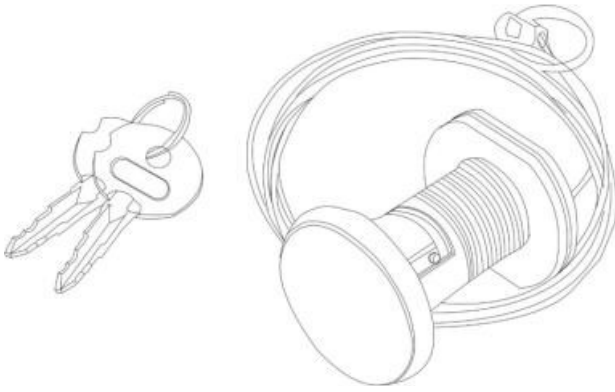




ZTWR Langaton kaukokäyttö (Valinnainen varuste): Käytetään autotallin tai huoneen sisäpuolella pääsyä varten autotalliin. Toimii kaikkiin ovenavaajiin.



13, Lisävarusteet ja varaosat (Jatkuu)

Varaosat

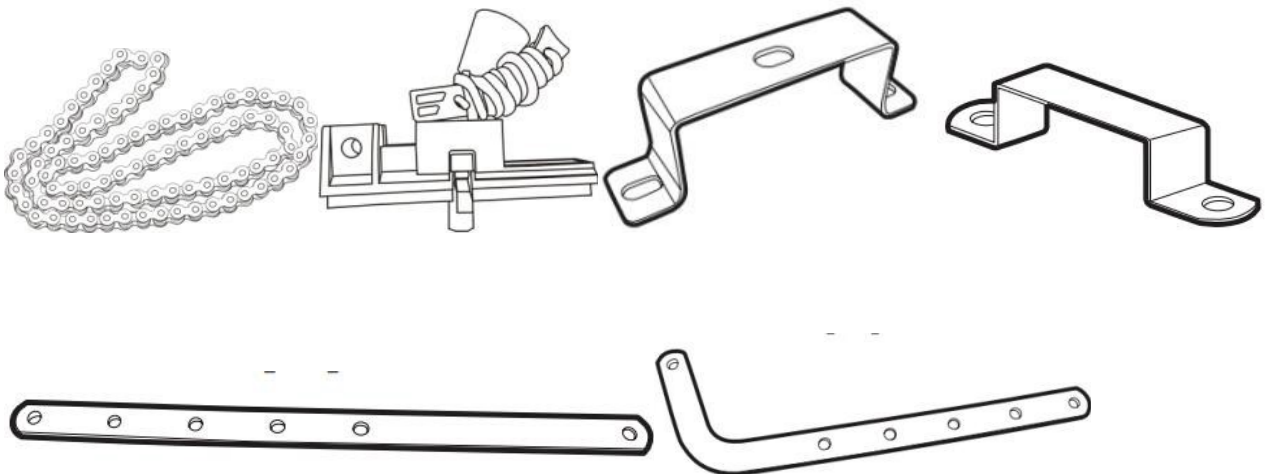

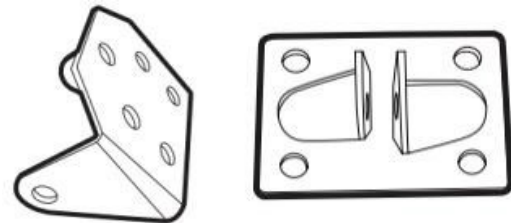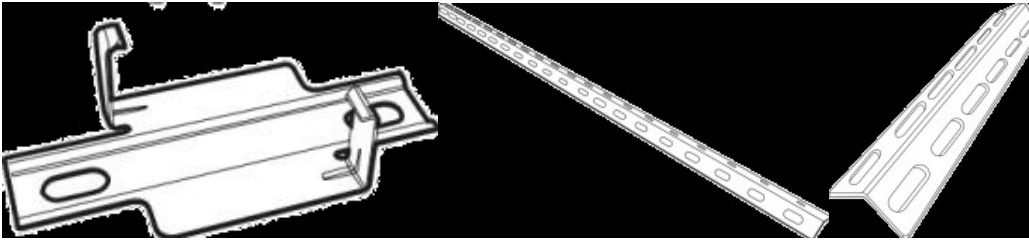

liiketunnistin

ketjuvetoinen

Sopii myös useimmille muille nosto-ovimerkeille. Jos tilaan ei ole muuta käyntiä kuin automatisoitu nosto-ovi, pitää ovi varustaa ulkopuolen vapautin lukolla. Sillä saadaan ovi vapautettua käsikäytölle ulkoapäin, joka mahdollistaa pääsyn tilaan sähkökatkon aikana tai jos laitteeseen tulee jokin toimintahäiriö.

turvavalokenno

vaunu= vaunu lähetin