

Käyttöohjeet

Tekstiilipesuri 1400W

Tuote 9547

MAG-PRO
PowerTools



Lue ja omaksu kaikki laitetta koskevat ohjeet, ennen kuin käytät sitä. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon joko käyttäjälle tai sivulliselle ja se lisää myös tulipalo- ja sähköiskuriskiä. Varmista ennen käyttöä, että kaikki laitteessa käytetyt vaihto-osat tai varusteet on kiinnitetty oikein ja/tai kunnolla.

Säilytä ohjeet tulevia tarpeita varten.

1. Käyttötarkoitus

Tekstiilipesuri syvä puhdistaa matot, auton istuimet ja huonekalutekstiilit helposti. Toimii painehuuhteluperiaatteella; pesuaineliuos suihkutetaan pestävälle pinnalle ja imuroidaan pois. Korkea imuteho ja imusuulakkeen optimaalinen muotoilu kuivaa puhdistetun pinnan tehokkaasti ja nopeasti.

Tämä imuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Siinä on märkä- ja kuivatoiminnot. Sen käyttö on helppoa ja turvallista.

Imuri on suunniteltu suojaamaan moottoria siten, ettei moottorikoteloon pääse vaahtoavaa vettä/pesuainetta.

Irrotettava pesuainesäiliö on erittäin tilava ja sen voi myös pestä kätevästi.

Varusteet: lattiasuulake, pesusuulake, kapea pesusuulake, imuputki 2 kpl, 2 in 1 suulake, tekstiilipölypusi.

2. Tekniset tiedot

Teho	1400W
Jännite	230V, 50Hz
IP-luokka	IPX4
Imuteho max	≥18KPA
Imuteho	Säädettävä
Säiliön koko	20L
Pesuainesäiliö	3L

3. Tärkeitä turvallisuusohjeita

Huomio!

Imuri on monitoiminen. Lue käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja valitse sopivat lisätarvikkeet eri siivoustarkoituksiin.

Ohjeet vähentävät loukkaantumiseriskä.

Älä poistu paikalta, kun imuri on käynnissä. Sammuta imuri ja irrota pistoke virtalähteestä siivoamisen jälkeen.

Vain koti- ja sisäkäyttöön.

Imuri ei sovellu lapsille.

Vain toimitettuja lisätarvikkeita saa käyttää.

Jos havaitset vaurioita, ota yhteyttä huoltopalveluun ammattihuoltoa varten.

Tarkista ennen käyttöä, onko imuletkussa tukoksia.

Sammuta imuri välittömästi tapaturman sattuessa.

Varmista, että suodatinlaitteet on kiinnitetty kunnolla paikoilleen ennen imurointia.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa, ellei heitä jatkuvasti valvota.

Irrota laite sähkövirrasta aina, jos jätät sen ilman valvontaa sekä kokoamisen, purkamisen tai puhdistamisen ajaksi.

Muu kuin käyttöohjeessa määritelty käyttö on kielletty.

Tämä pölynimuri on tarkoitettu kotikäyttöön.

Ainoastaan koneen käyttäjät pystyvät estämään virheellisestä käytöstä aiheutuvat tapaturmat.

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja noudata niitä.

VAROITUS!


Tulipalojen, sähköiskujen ja henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi lue kaikki turvallisuusohjeet ja varoitusmerkinnät ennen käyttöä ja noudata niitä. Pölynimuri on suunniteltu käyttöturvalliseksi käytettäessä sitä ilmoitettuihin siivoustarkoituksiin. Mikäli sähköiset tai mekaaniset osat vahingoittuvat, pölynimuri ja/tai sen varuste on korjautettava pätevässä korjausliikkeessä tai jälleenmyyjällä, ennen kuin laitetta käytetään uudelleen. Näin vältetään koneen pahempi vahingoittuminen ja käyttäjän vammautuminen.

☐ Älä käytä ulkona.

- ☐ Älä jätä laitetta vaille silmälläpitoa, kun se on kytkettynä sähköverkkoon. Irrota se sähköverkosta, kun sitä ei käytetä ja aina ennen huoltoa.
- ☐ Älä käytä vioittunutta sähköjohtoa tai pistoketta. Kun irrotat laitetta sähköverkosta, tartu pistokkeeseen, älä johtoon. Älä käsittele pistoketta tai pölynimuria märin käsin. Sammuta kaikki käyttölaitteet ennen irrottamista verkkovirrasta.
- ☐ Älä vedä tai kanna laitetta virtajohdosta, käytä johtoa kahvana, jätä johtoa oven väliin tai vedä johtoa terävien reunojen tai kulmien ympäri. Älä vedä imuria johdon yli. Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta.
- ☐ Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki muutkin ruumiinosat poissa aukkojen ja liikkuvien osien luota. Älä laita aukkoihin mitään esineitä tai käytä laitetta, jos jokin sen aukko on tukossa. Pidä aukot puhtaina pölystä, nukasta, hiuksista ja kaikesta muusta, joka saattaa estää ilman kierron.
- ☐ Älä käytä laitetta terveydelle vaaralliseksi epäiltävän pölyn imurointiin.
- ☐ Älä imuroi laitteella syttyviä tai palavia nesteitä, kuten bensiiniä, äläkä käytä sitä paikoissa, joissa niitä esiintyy.
- ☐ Älä imuroi kuumia tai savuavia tavaroita, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
- ☐ Ole erityisen varovainen, jos siivoat tikkailla seisten.
- ☐ Älä imuroi, elleivät suodattimet ole paikoillaan.
- ☐ Jos pölynimuri ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut, vahingoittunut, jäänyt ulos tai pudonnut veteen, vie se huolto- tai myyntiliikkeeseen.
- ☐ Varoitus: Irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltoa. Varmista ennen laitteen käyttöä, että sähköverkon taajuus ja jännite vastaavat tyyppikilven merkintöjä.



4. Tuotteen sisältö ja kokoaminen

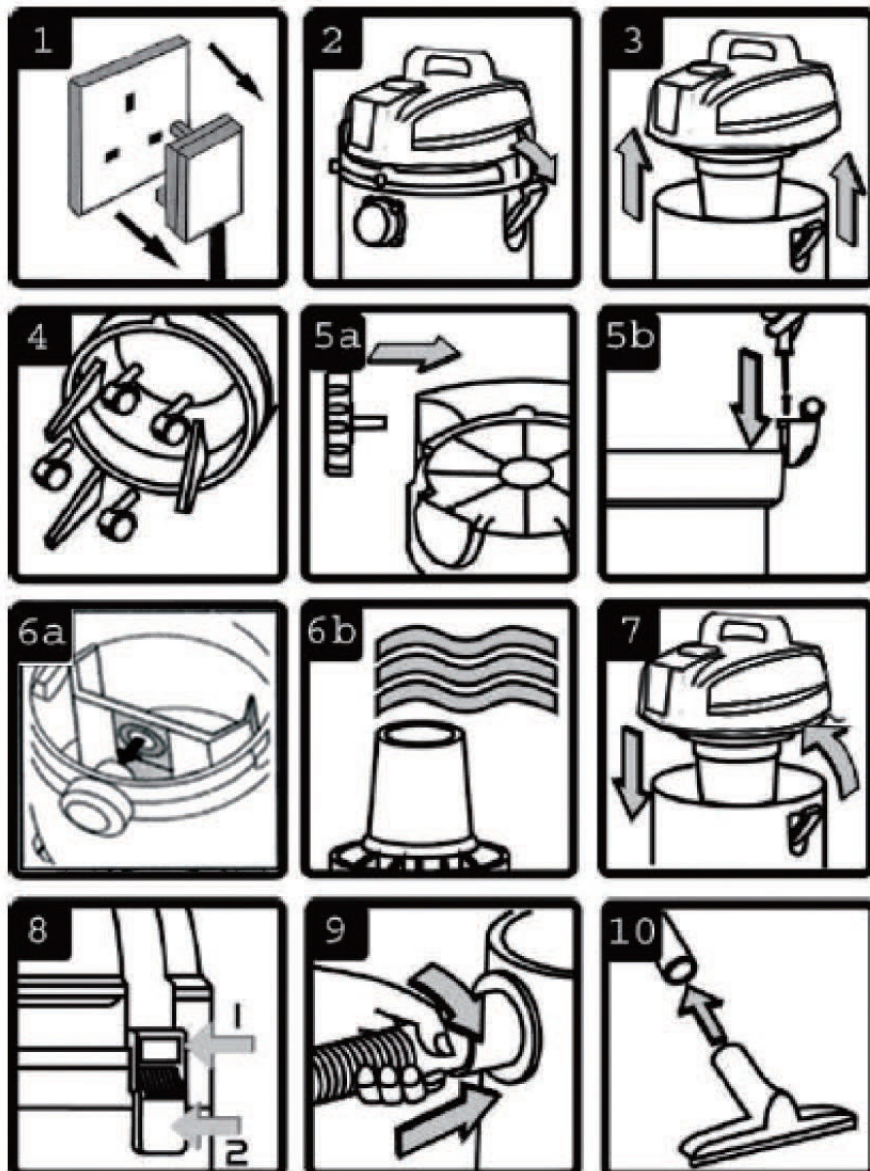

1. Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kokoamista.
2. Avaa moottoriyksikön ja säiliön väliset kiinnityssalvat.
3. Nosta moottoriyksikkö ylös.
4. Tyhjennä säiliön sisältö. Tarkista ettei osia ole vaurioitunut.
- 5a. Kiinnitä säiliön tyhjennystulppa.
- 5b. Kiinnitä pyörät säiliön sivuille painamalla ja varmista kiinnityksen tukevuus.
- 6a. Käytä kuivaimuroinnissa paperista pölypussia.
- 6b. Käytä tekstiilipesussa ja märkäimuroinnissa ainoastaan vaahtomuovisuodatinta.
7. Kiinnitä moottoriyksikkö takaisin paikoilleen.
8. Sulje kiinnityssalvat.
9. Liitä imuletku liitäntäaukkoon ja lukitse kääntämällä oikealle.
10. Kiinnitä tarvittava suulake imuputken päähän.


5. Kuivaimurointi

HUOM!

Irrota virtajohto pistorasiasta aina ennen yläosan poistamista.

- Paperisuodatin imee pieniä pölyhiukkasia. Tämä suodatin soveltuu vain kuivaimurointiin.
- Kuivan pölyn keräämiseen käytettävien pölypussien on oltava täysin kuivia, sillä märät tai kosteat pölypussit paakkuuntuvat nopeasti ja ne voi olla vaikea puhdistaa.
- Tarkista pussi huolellisesti halkeamien ja reikien varalta. Pölyä voi tulla ulos pienistäkin rei'istä. Älä käytä pusseja, joissa on reikiä tai repeämiä, koska se voi johtaa moottorin vaurioitumiseen ja mitätöi takuun. Vaihda tällaiset pussit välittömästi.

1. Irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Nosta moottoriyksikkö pois säiliöstä ja aseta pölypussi säiliöön. Paina pussin reikä kokonaan säiliön liitäntäkohtaan.
3. Nosta moottoriyksikkö takaisin paikalleen ja kiinnitä se kiinnityssalvoilla.
4. Työnnä imuletkun toinen pää säiliön imuaukkoon ja lukitse kiertämällä. Aseta haluamasi suulake letkun toiseen päähän.
5. Kytke virtajohto pistorasiaan. Käynnistä pölynimuri (asento "I").
6. Imuroinnin jälkeen kytke laite pois päältä (asento "O") ja irrota sitten virtajohto pistorasiasta.

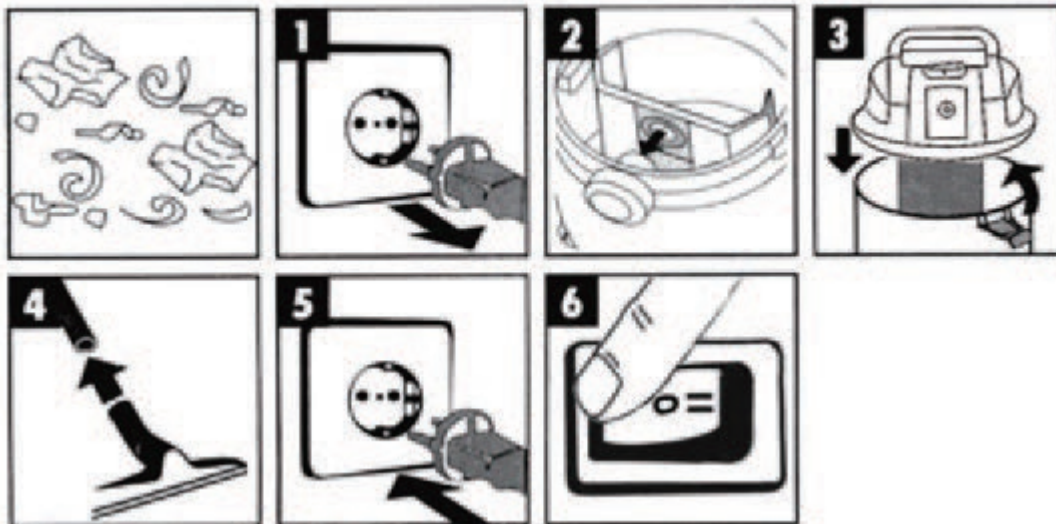

6. Märkäimurointi




Varoitus:

1. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen käynnistämistä. Älä missään olosuhteissa imuroi liuottimia, räjähtäviä tai syttyviä nesteitä, kuten bensiiniä, öljyä, alkoholia, väriaineita, ohenteita ja oksaalihappoa. Laite on irrotettava virtalähteestä ja säiliön tulee olla puhdas ja pölytön.
2. Märkäimurointiin on käytettävä vaahtosuodatinta. Jos käytät vaahtosuodatinta ensimmäistä kertaa, **poista paperipölypussi**. Varmista, että vaahtosuodatin on puhdas ja kuiva. Aseta vaahtosuodatin varovasti suodatinverkon päälle.

3. Kiinnitä suulake imuputkeen.
4. Virtakytkimen on oltava asennossa "O" (OFF) ennen kuin kytket tai irrotat virtajohdon pistorasiasta.
5. Käynnistä pölynimuri (asento "I").
6. Kun olet lopettanut imuroinnin, sammuta pölynimuri (asento "O") ja irrota virtajohto pistorasiasta.
7. Käytön jälkeen tyhjennä säiliö ja anna sen kuivua.

Tyhjennä kaikki neste säiliöstä käytön jälkeen. Älä säilytä nesteitä säiliössä.

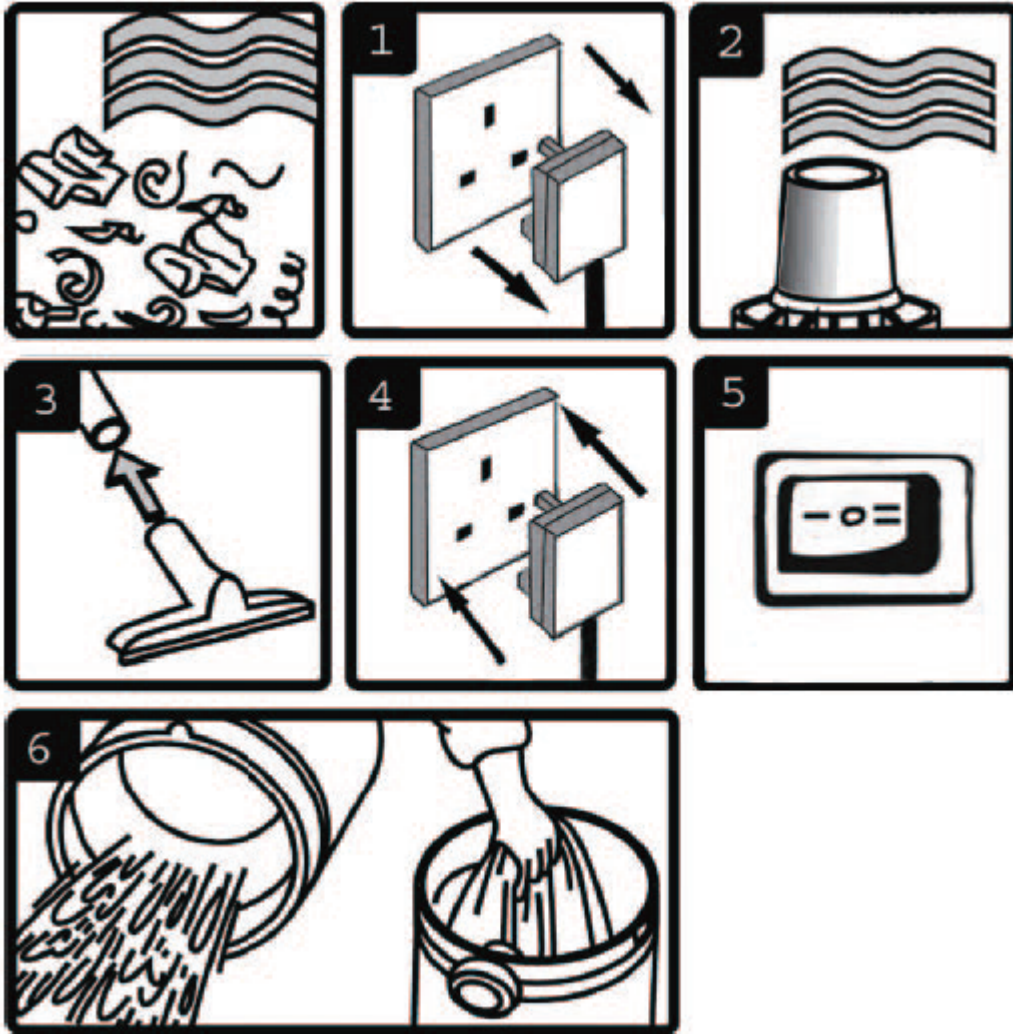

HUOM!

Kun imuroit suuria määriä nestettä (esim. altaasta, säiliöstä jne.), älä upota suulaketta kokonaan nesteeseen. Jätä suulakkeen yläosa nesteen yläpuolelle, jotta ilma pääsee kulkemaan. Laitteessa on uimuriventtiili, joka estää imemisen, kun säiliö saavuttaa maksimikapasiteettinsa. Tällöin moottorin ääni voimistuu. Kun näin käy, sammuta laitteen virta ja irrota se virtalähteestä. Irrota yläosa säiliöstä ja kaada neste sopivaan astiaan tai pesualtaaseen. Jos haluat jatkaa imurointia, aseta yläosa takaisin paikalleen ja jatka. Kytke märkäimuroinnin jälkeen virta pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta. Tyhjennä kiinnike, puhdista ja kuivaa se sisältä ja ulkoa ennen kuin sammutat laitteen.

7. Tekstiilien pesutoiminto



Varoitus: Tulipalovaara

1. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen käynnistämistä. Älä missään olosuhteissa imuroi liuottimia, räjähtäviä tai syttyviä nesteitä, kuten bensiiniä, öljyä, alkoholia, väriaineita, ohenteita ja oksaalihappoa.

Laitte on irrotettava virtalähteestä ja säiliön tulee olla puhdas ja pölytön.

2. Tekstiilien pesuimurointiin on käytettävä vaahtosuodatinta. Jos käytät vaahtosuodatinta ensimmäistä kertaa, **poista paperipölypussi**. Varmista, että vaahtosuodatin on puhdas ja kuiva. Aseta vaahtosuodatin varovasti suodatinverkon päälle.

1. Irrota laite virtalähteestä.

2. Aseta vaahtosuodatin paikalleen.

3. Nosta moottoriyksikkö takaisin paikalleen ja kiinnitä se kiinnityssalvoilla.

4. Varmista, että pesuaine sekoittuu hyvin veteen, ja kaada liuos pesuainesäiliöön (11). Aseta pesuainesäiliö paikalleen ja varmista pesuaineliittimen kiinnitys (kuvat 4-5). Sulje pesuainesäiliön kansi.

6. Huomaa: tarkista, että kirkas pesuaineletku on tiukasti kiinnitetty imuletkuun mukana toimitetuilla

kiinnikkeillä.

7. Aseta imuletku pölynimurin liitäntäaukkoon.

8. Aseta pesuaineen tuloputken liitin pölynimurin liitäntäaukon yläpuolella olevaan pesuaineen ulostuloon (4).

9(a). Aseta liipaisin ruisku letkun yläosassa olevaan pidikkeeseen.

9(b). Aseta pesuaineletku kiinni imuputkeen. Aseta pesuaineen tuloputki suuttimeen ja ruiskuun niin, että ne ovat yhteydessä toisiinsa. Mustan liittimen voi liittää painamalla ja kiertämällä.

10. Työnnä imuputken toisessa päässä oleva suutin kiinni pohjassa olevaan tukeen. Suuttimessa on ohjain, jonka avulla voidaan varmistaa, että suuttimen poistoaukko on oikein.

Puhdista kankaiset ja verhoillut huonekalut pienellä, lyhyellä letkulla varustetulla suuttimella. Paina suutin kiinni kahvaan.

Metalliputkia ei saa käyttää.

11. Aseta kytkin asentoon "2b" ja käytä vain pesuainepumppua. Aseta kytkin asentoon "1", kun käytät pesuainetta ja imuroit likaisia nesteitä.

12. Levitä pesuaine puhdistettavalle pinnalle painamalla liipaisinta.

Käyttöohjeet

Älä aseta huonekaluja takaisin maton päälle ennen kuin se on täysin kuiva.

Älä käytä pesuainepumppua imuroinnin aikana, jos säiliössä ei ole pesuainetta.



Moottorista voi kuulua kovempi ääni, jos säiliö on täynnä tai tukossa. Sammuta laite ja tyhjennä säiliö välittömästi.

Käytä aina vähän vaahtoavaa pesuainetta tai vaahdonestoainetta.

Käytön jälkeen

Irrota pesuaineen liitin ulostulosta.

Anna pölynimurin käydä, kunnes putket ja letkut ovat puhtaita ja kuivia. Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta. Tyhjennä pesuainesäiliö ja irrota vaahtosuodatin ja anna sen kuivua. Tämän jälkeen sen voi asettaa takaisin paikalleen seuraavaa märkäimurointia varten. Käytä kuivaimurointiin paperipölypussia.

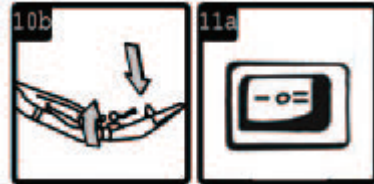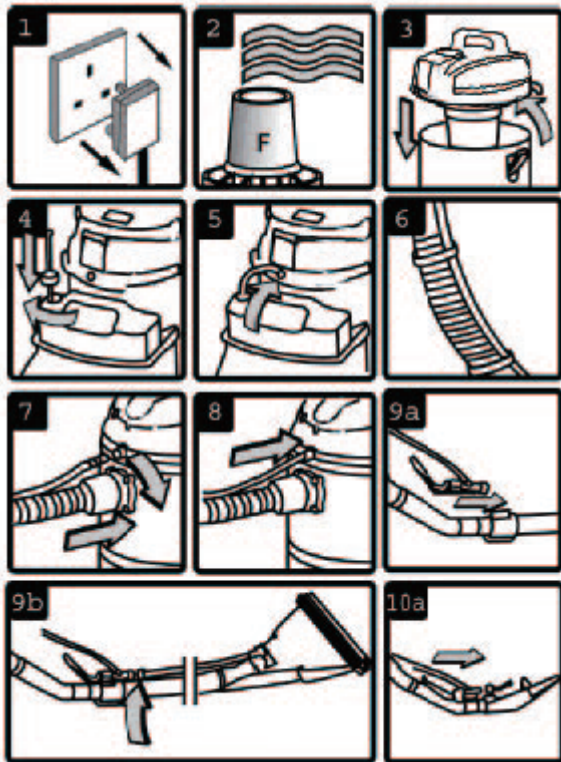

Yleinen huolto

- Irrota virtajohto pistorasiasta.
 - Irrota imuputki ja pesuaineletku.
 - Irrota moottoriyksikkö.
 - Poista lika ja roskat säiliöistä ja letkuista.
 - Puhdista vaahtosuodatin miedolla saippualliuoksella.
 - Tarkista, toimiiko imuputki ja letkuista mahdolliset vauriot. Tarkista, ettei virtajohto ole vaurioitunut.
- Älä milloinkaan käytä laitetta , mikäli virtajohto on vaurioitunut.

Vianmääritys

Virhe	Syy	Ratkaisu
Pölynimuri ei toimi.	Ei virtaa. Virtajohto on viallinen. Säiliö on täynnä nestettä.	Tarkista virtalähde. Tarkista virtajohto ja vaihdata se tarvittaessa. Tyhjennä säiliö.
Kuomun alta tulee pölyä.	Pölypussi puuttuu.	Vaihda pölypussi.
Teho alentunut, moottorin teho tai tärinä lisääntynyt.	Suodattimen, suulakkeen, letkun tai säiliön poistoaukko tukossa.	Puhdista tai vaihda pölypussi. Tarkista suulakkeen, letkun tai säiliön poistoaukko tukoksen varalta.
Pesuaineen syöttö ei toimi.	Kytkin on väärässä asennossa. Pesuainesäiliö tyhjä Liipaisin tai putket on asennettu väärin.	Aseta pumpun kytkin oikeaan asentoon. Täytä säiliö pesuaineella. Tarkista liittimet ja liitännät. Tarkista, ettei letku ole taipunut.

8. Laitteiden ja paristojen hävittäminen

Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa.

Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa.



Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

9. Takuu

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei kata kuluja osia eikä virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12–14 36220 Kangasala, Finland

Bruksanvisning

Textilvårdsmaskin 1400W

9547

MAG-PRO
PowerTools



Läs och förstå alla instruktioner om enheten innan du använder den. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan orsaka personskador på antingen användaren eller en åskådare och ökar även risken för brand och elektriska stötar. Före användning, se till att alla reservdelar eller tillbehör som används i enheten är korrekt och/eller korrekt fastsatta.

Spara instruktionerna för framtida referens.

1. Avsedd användning

Textilvårdsmaskinen djuprengör mattor, bilens säten och möbeltextilier lätt. Fungerar med tvätt-sug-principen, tvättmedlet sprutas på tvättbar yta och dammsugs bort. Hög sugeffekt och optimal utformning av sugmunstycke torkar den rengjorda ytan effektivt och snabbt.

Den här dammsugaren är avsedd för hemmabruk. Den har våt- och torrfunktioner samt mattvättalternativ med bakblåsfunktioner. Dess användning är lätt och säkert.

Dammsugaren är utformad till att skydda motorn så, att skummande vatten/tvättmedel inte kommer in i motorfodralet. Det avtagbara tvättmedelsbehållaren är mycket rymlig, och den kan också lätt tvättas.

Utrustning: golvmunstycke, tvättmunstycke, smalt tvättmunstycke, aluminiumrör 2 st., 2 in 1 munstycke, reglage av sugeffekt, textildammpåse.

2. Tekniska data

Effekt	1400W
Spänning	230V, 50Hz
IP-klass	IPX4
Sugkraft max	≥18KPA
Sugkraft	Såddettävå
Behållarens storlek	20L
Tvättmedelsbehållare	3L

3. Viktiga säkerhetsanvisningar

Observera!

Dammsugaren är multifunktionell. Läs bruksanvisningen noggrant innan användning och välj passande tillbehör för olika städningsändamål.

Anvisningarna minskar risken för personskador.

Gå inte bort från platsen, om dammsugaren är i gång. Stäng av dammsugaren och ta loss uttaget ur strömförsörjningen efter städning.

Bara för hem- och inomhusanvändning. Dammsugaren lämpar sig inte för barn.

Bara levererade tillbehör får användas.

Om du upptäcker skador, ta kontakt med servicetjänst för behörig service.

Kontrollera innan användning, om det finns stopp i sugslangen.

Stäng omedelbart av dammsugaren om en olycka sker.

Försäkra, att filtreringsutrustningen är ordentligt fastsatt innan dammsugning.

Den här enheten får endast användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller instrueras beträffande hur enheten används på ett säkert sätt och förstår de risker som hör samman med dess användning.

Barn får inte leka med enheten.

Barn får inte koppla enheten till uttag, rengöra enheten och inte heller utföra underhållsåtgärder på enheten utan övervakning.

Barn under 3 år ska inte befinna sig i närheten, såvida de inte är under konstant uppsikt.

Koppla alltid bort strömmen från enheten när du lämnar den utan uppsikt samt vid montering, demontering och rengöring av den.

Annan användning än den avsedda användning som nämns i bruksanvisningen är förbjuden

VARNING!

För att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador, läs och följ alla säkerhetsinstruktioner och varningsetiketter före användning. Dammsugare är designade för att vara säkra för sina angivna rengöringsändamål. Om elektriska eller mekaniska delar är skadade måste dammsugaren och/eller dess tillbehör repareras hos en kvalificerad verkstad eller återförsäljare innan apparaten kan användas igen. Detta undviker ytterligare skador på maskinen och skador på operatören.

☐ Använd inte utomhus.

☐ Lämna inte enheten utan uppsikt när den är ansluten till en strömkälla. Koppla den ifrån

strömkällan när den inte används och alltid före underhåll.

□ Använd inte en elsladd eller stickkontakt som har skadats. När du kopplar bort enheten från elnätet, ta tag i stickkontakten, inte sladden. Hantera inte stickkontakten eller dammsugaren med våta händer. Stäng av enhetens samtliga reglage innan du drar ut stickkontakten från vägguttaget.

□ Dra eller bär inte enheten i sladden, använd inte sladden som ett handtag, lämna inte sladden mellan dörrar eller dra inte sladden runt skarpa kanter eller hörn. Dra inte dammsugaren över sladden. Håll sladden på avstånd från heta ytor.

□ Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och även alla andra kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar. Lagg inga föremål i öppningarna och använd inte enheten om dess öppning är tilltäppt. Håll öppningarna rena från damm, ludd, hår och allt annat som kan utgöra ett hinder för luftcirkulationen.

□ Använd inte enheten till att dammsuga upp damm som misstänks vara hälsovådligt.

□ Använd inte enheten till att dammsuga upp brandfarliga eller brinnande vätskor, såsom bensin, och använd den inte på platser där sådana vätskor förekommer.

□ Dammsug inte upp heta eller rykande föremål, såsom cigaretter, tändstickor eller het aska.

□ Iaktta särskild försiktighet när du dammsuger stående på en steg.


□ Använd inte dammsugaren om inte filtren är på plats.

□ Om dammsugaren inte fungerar som den ska eller om den har tappats, skadats, lämnats utomhus eller fallit ned i vatten ska du föra den till en servicebutik eller till butiken där du köpte den.

□ Varning: Dra alltid ut stickkontakten från eluttaget före underhåll. Innan du tar enheten i bruk, ska du kontrollera att elnätets frekvens och spänning motsvarar informationen på typskylten.



4. Produktinledning och Sammanfoga

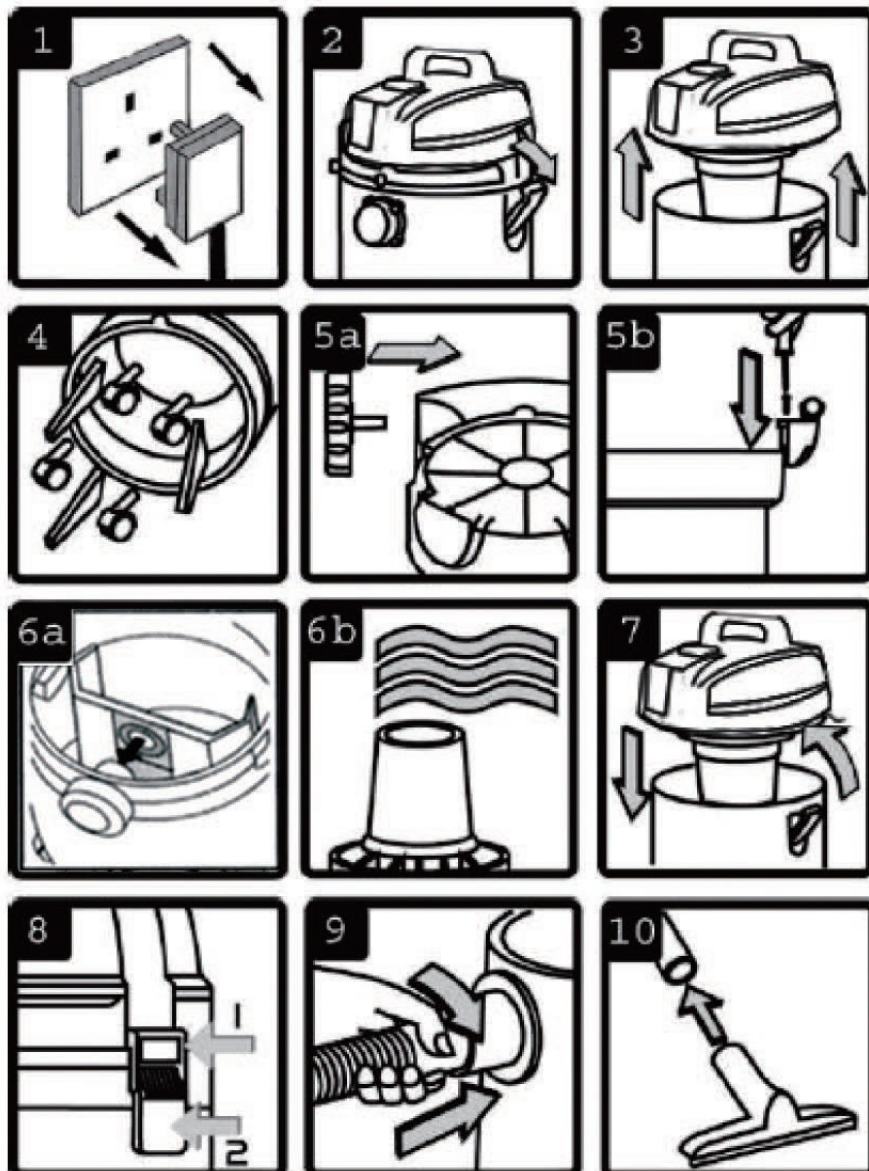

1. Anslut inte elsladden till eluttaget före montering.
2. Öppna spärrarna mellan motorenheten och behållaren.
3. Lyft upp motorenheten.
4. Töm innehållet ur behållaren. Kontrollera att inga delar är skadade.
- 5a. Fäst behållarens dräneringsplugg.
- 5b. Fäst hjulen på sidorna av tanken genom att trycka och se till att de sitter säkert.
- 6a. Använd en damppåse av papper vid torrdammsugning.
- 6b. Använd endast ett skumfilter vid textilrengöring och våtdammsugning.
7. Fäst motorenheten tillbaka på dess plats.
8. Stäng spärrarna.
9. Anslut sugslangen till anslutningsöppningen och lås genom att vrida den åt höger.
10. Fäst det nödvändiga munstycket på sugrörets ände.

5. Torrdammsugning


Obs!

Saker som behöver uppmärksammas:

- Koppla alltid ur strömförsörjningen innan du tar bort överdelen.
- Filtret består av papper av högsta kvalitet. Dammsuga små dammpartiklar. Filtret är lämpligt endast för torrdammsugning.
- Dammpåsarna måste vara helt torra för att samla upp torrt damm, eftersom våta eller fuktiga påsar snabbt klumpar sig och försvårar rengöringen
- Kontrollera påsen noga för sprickor och hål. Även små hål kan leda till att damm blåser ut. Använd aldrig påsar med hål eller revor, eftersom detta kan leda till motorskador och förlust av garantin. Byt i så fall omedelbart ut påsen.

Torrdammsugning

1. Strömkontakten måste dras ur.
2. Placera dammpåsen över behållaren. Dra hålet på påsen helt in i öppningen.
3. Lyft överdelen tillbaka upp och stäng med klämmorna.
4. Sätt in den andra änden av sugslangen i sugöppningen på behållaren. Sätt in önskad fixtur i den andra änden av slangen.
5. Sätt stickkontakten i eluttaget. Starta dammsugarens motor.
6. Om du ska rengöra Fetik, stäng av enheten (läge "O") och dra sedan ur strömkontakten.

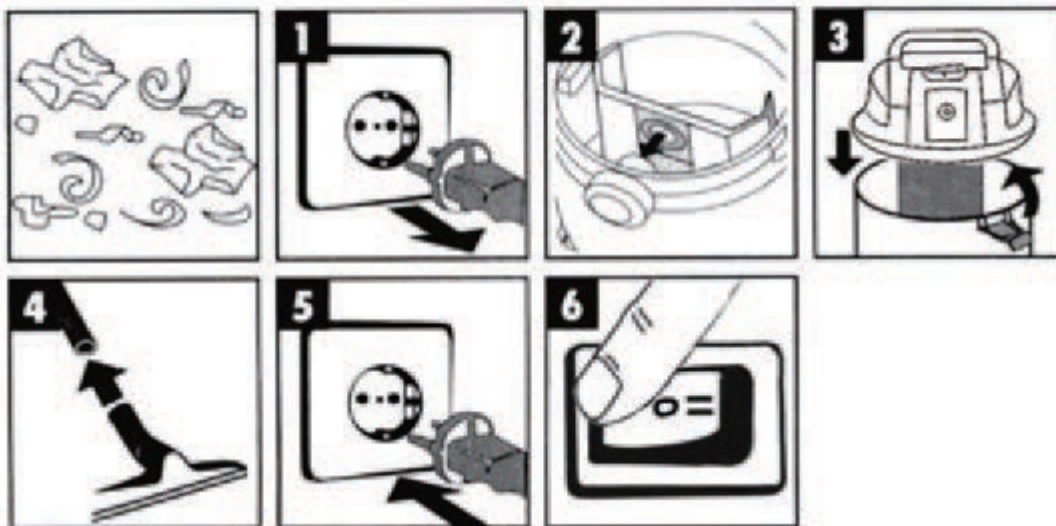

6. Våt vattenabsorberande




Varning:

1. Dra ut strömkontakten innan du slår på enheten. Dammsug inte in lösningsmedel, icke-explosiva eller brandfarliga vätskor som bensin, olja, alkohol, färg, tunn, syra osv. Apparaten måste vara bortkopplad från strömförsörjningen och behållaren måste vara ren och fri från damm

2. Ett skumfilter måste användas för fuktupptagning. Om du använder ett skumfilter för första gången, ta bort pappersdammpåsen om den sitter i. Se till att skumfiltret är rent och torrt. Placera försiktigt skumfiltret ovanpå filternätet
3. Fäst satsen eller röret på sugröret.
4. På/av-omkopplaren måste vara i läge "O" (OFF) innan du sätter i eller drar ur kontakten
5. Byt till läge(läge "I")
6. När du har dammsugit klart, stäng av dammsugaren igen (läge "O") och koppla ur strömmen.
7. Töm behållaren efter användning och låt den torka.

Behållarna är inte lämpliga för vätskor. Töm ur all vätska från behållaren efter användning. Förvara inte vätskor i behållarna.

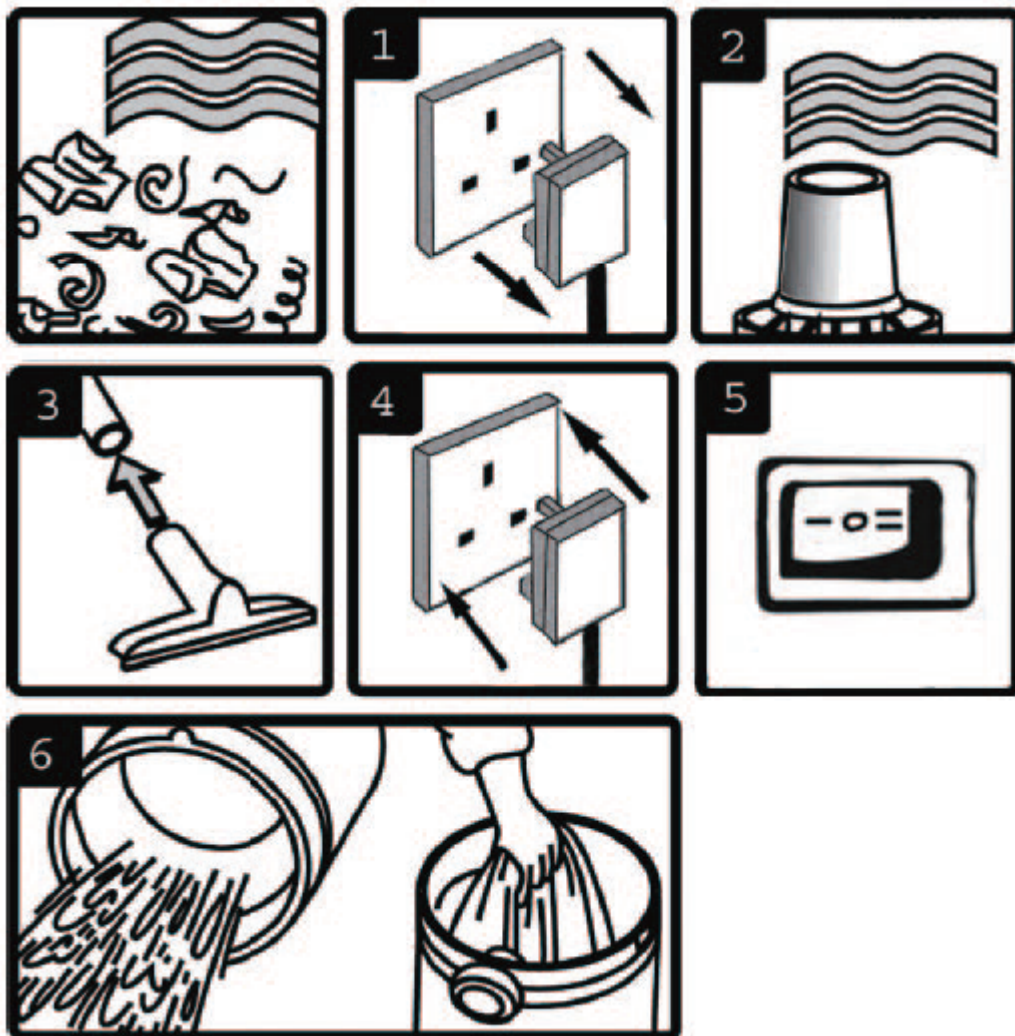

Obs!

För att dra upp en stor mängd vätska (t.ex. från en bassäng, en tank osv.), sänk inte munstycket helt i vätskan. Lämna ett mellanrum överst på munstycket för att tillåta luftflöde. Enheten är utrustad med en flytventil som blockerar upptagningen när behållaren når maximal kapacitet. Du kommer att märka en högre ljudnivå från motorn. När detta händer, stäng av enheten, koppla bort strömförsörjningen, ta bort den överdelen från behållaren och häll vätskan i en lämplig behållare eller ett avlopp. Sätt tillbaka överdelen för att fortsätta dammsugningen. Efter våtdammsugningen, stäng av enheten igen och dra ur strömkontakten. Töm behållaren, rengör och torka den inifrån och ut innan du stänger av enheten.

7. Användning

Användning av tvättfunktion

Varning: Brandfara



1. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen käynnistämistä. Älä missään olosuhteissa imuroi liuottimia, räjähtäviä tai syttyviä nesteitä, kuten bensiiniä, öljyä, alkoholia, väriaineita, ohenteita ja oksaalihappoa. Enheten måste kopplas bort från strömkällan och behållaren måste vara ren och dammfri.

2. Ett skumfilter måste användas för att dammsuga textilier. Om du använder skumfiltret för första gången. **Ta bort pappersdampåsen.** Se till att skumfiltret är rent och torrt. Placera försiktigt skumfiltret ovanpå filternätet.

1. Enheten måste kopplas bort från strömförsörjningen.
2. Sätt i skumfiltret.
3. Lyft tillbaka motorenheten på plats och fäst den med fästspärrarna.
4. Se till att schampolösningen blandas väl med rekommenderad mängd vatten och håll lösningen i mattschampotanken(11). Placera tvättmedelsbehållaren på plats och se till att tvättmedelsanslutningen är ansluten (bilder 4-5).
- Stäng locket på tvättmedelstanken.
6. Obs: Kontrollera att den genomskinliga schamposlangen är ordentligt fastsatt på sugslangen och fäst med den medföljande klämman.
7. Sätt i slangens breda anslutning i sugöppningen på dammsugaren.
8. Sätt in kontakten på tvättmedelsinloppsröret i tvättmedelsutloppet (4) ovanför dammsugarens anslutningsöppning.
- 9(a). Skjut sprutan på fästet längst upp på slangen9
- (b). Lägg stor schampokräm på ett strå. Sätt in schampots inloppsrör i satsen och sprutan så att de är anslutna till varandra. Den svarta kontakten kan kopplas ihop genom att trycka och vrida.
10. Skjut in munstycket i andra änden av insugningsröret i botten av stödet. Det finns en avpassning i munstycket, som behöver sitta på ett träd, för att säkerställa att munstyckets utlopp är korrekt. För att rengöra fiber- och klädselmöblerna, sätt in munstycket i botten av det lilla munstycket med en kort slang. Tryck på det skarvade munstycket på handtaget.
- Metallrör får inte användas
11. Ställ omkopplaren i läge "2b" och använd endast pumpschampo. Ställ omkopplaren i läge "1" medan du schamponerar och suger in smutsiga vätskor.
12. Tryck på avtryckaren för att applicera schampo på ytan som ska rengöras

Användaranvisningar

Sätt inte tillbaka möbler på mattan förrän den är helt torr

Använd inte pumpen under drift om det inte finns något schampo i tanken


Motorljud kan ha en högre frekvens om tanken är full eller igensatt. Stäng av utrustningen och töm tanken omedelbart.

Använd alltid schampo med låg skumhalt eller skumdämpande medel.

Efter användning

Ta bort schampohylsan och använd änden av tuben för att ta bort den återstående vätskan.

Låt dammsugaren gå tills rören och slangarna är rena och torra. Stäng av enheten och koppla ur den. Töm stativet och schampotanken, ta bort skumfiltret och låt det torka. Det kan sedan sättas in igen för vidare vätning. För torrdammsugning måste du använda en dammpåse av papper.

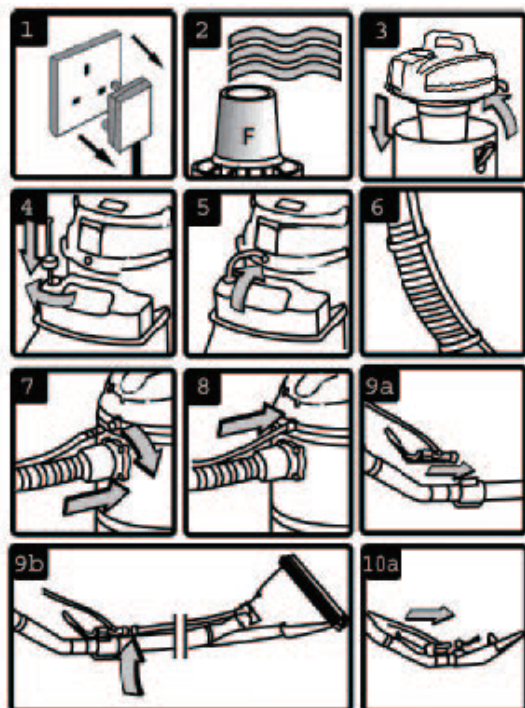

Allmän skötsel

- Dra ur nätsladden från uttaget.
 - Ta bort sugröret och rengöringsmedelsslangen.
 - Ta bort motorenheten.
 - Rengör smuts och skräp från tank och slangar.
 - Rengör skumfilter med en mild tvällösning.
 - Kontrollera att sugröret fungerar och att slangens inte är skadad. Kontrollera att nätsladden inte är skadad.
- Använd inte den här enheten om nätsladden är skadad!

Felsökning

Fel	Orsak	Åtgärd
Dammsugaren fungerar inte.	Ingen kraftförsörjning Strömkabeln är trasig. En behållare fylld med vätska.	Kontrollera strömförsörjningen. Kontrollera kabeln och byt ut den. Töm behållaren.
Damm kommer upp från huven	Damppåse saknas	Byt ut påsen.
Minskad effekt, ökad motoreffekt eller vibrationer.	Blockerat utlopp på filter, munstycke, slang eller behållare.	Rengör och byt ut damppåsen. Munstycke: Kontrollera slangar och behållarutlopp för blockering.
Ingen sprayfunktion.	Omkopplaren är i fel läge Kontrollera schampotanken. Avtryckaren eller röret är felaktigt installerat.	Sätt omkopplaren i rätt läge. Fyll sedan på schampot Kontrollera kontakter och anslutningar. Säkerställ att slangens inte är vriden.

8. Kassering och återvinning

Apparaten levereras i en förpackning så att den inte skadas under transporten. Råvarorna i förpackningen kan återanvändas eller återvinnas. Apparaten och dess utrustning är tillverkade av olika material, som metall och plast. Kassera aldrig defekta apparater med hushållsavfallet. Apparaterna måste lämnas till en återvinningscentral för kassering. Om du inte vet var ett sådant samlingsställe finns, fråga din lokala myndighet om hjälp.



Släng inte enheten och dess tillbehör i hushållsavfall. De måste kasseras i enlighet med lokala bestämmelser

9. GARANT

Produktens garanti gäller i 1 år från inköpsdatum. Garantin täcker inte delar som utsätts för slitage eller skador som beror på felaktig användning. Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än vad den ursprungligen är avsedd för eller om produkten används för kommersiellt/yrkesmässigt bruk eller för uthyrning. Garantin täcker inte skador till följd av naturförhållanden, inte heller skador till följd av felaktig förvaring. Kontakta din återförsäljare om frågor som rör garantin.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14 36220 Kangasala, Finland

Kasutusjuhend

Tekstiilipesur1400W

9547

MAG-PRO
PowerTools



Enne seadme kasutamist lugege läbi kõik juhised ja mõistke neid. Nende juhiste eiramine võib põhjustada kasutajale või kõrvalseisjale kehavigastusi ning suurendada tulekahju ja elektrilöögi ohtu. Enne kasutamist veenduge, et kõik seadmes kasutatud varuosad või tarvikud on õiged ja/või õigesti kinnitatud.

Hoidke juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

1. Ettenähtud otstarve

Tekstiilipesuriga on kerge sügavpuhastada vaipu, turvatoole ja pehmet mööblit. Töötab survepesu põhimõttel: puhastusvahendi lahus pihustatakse pestavale pinnale ja imetakse tagasi seadmesse. Tänu suurele imemisvõimsusele ja imemisotsiku optimaalsele disainile kuivatatakse puhastatud pind tõhusalt ja kiiresti. See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises. Seda saab kasutada nii märjalt kui ka kuivalt, samuti on olemas vaipade puhastamise ja tagumise puhuri funktsioon. Seda on lihtne ja ohutu kasutada. Seade on sellise konstruktsiooniga, et vahutav vesi/puhastusvahend ei pääse mootori korpusesse. Eemaldatav puhastusvahendi paak mahutab palju ja seda saab ka mugavalt pesta. Lisavarustus: pörandotsik, pesemisotsik, kitsas pesemisotsik, alumiiniumtoru (2 tk), 2-in 1 otsik, imemisvõimsuse regulaator ja tekstiilist tolmuikott

2. Tehnilised andmed

Võimsus	1400W
Pinge	230V, 50Hz
IP-klass	IPX4
Imemisvõimsus max	≥18KPA
Imemisvõimsus	Reguleeritav
Paagi suurus	20L
Puhastusvahendi paak	3L

3. OLULISED OHUTUSNÕUDED

Tähelepanu!

Tegu on multifunktsionaalse seadmega. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja valige erinevateks puhastustöödeks sobivad tarvikud.

Juhiste järgimine aitab vähendada vigastuste ohtu.

Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Pärast koristamist lülitage seade välja ja eemaldage see pistikupesast.

Mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja siseruumides.

Seade ei ole mõeldud lastele.

Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvaid tarvikuid.

Kahjustuste korral pöörduge ametlikku hooldusesindusse.

Enne kasutamist kontrollige, et imemisvoolik ei oleks ummistunud.

Õnnetuse korral lülitage seade viivitamata välja.

Enne seadme kasutamist veenduge, et filtrisüsteem oleks korralikult paigaldatud.

Lapsed alates 8. eluaastast ja füüsilise, mee- või vaimupuudega isikud, samuti puudulike kogemuste ja teadmistega isikud võivad seadet kasutada tingimusel, et nad teevad seda järelevalve all või neile on selgitatud seadme kasutamisega seotud ohte ja seadme ohutut kasutamist.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet pistikupessa ühendada, puhastada ega teostada seadme hooldusega seotud toiminguid.

Alla 3-aastased lapsed tuleb hoida seadmest eemal, kui neid pidevalt ei jälgita.

Eemaldage seade alati vooluvõrgust, kui jätate selle järelevalveta, samuti kokkupanemise, lahtivõtmise ja puhastamise ajaks.

Kasutamine muuks kui kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks on keelatud



HOIATUS!

Tulekahju, elektrilöögi ja kehavigastuste ohu vähendamiseks lugege enne kasutamist läbi kõik ohutusjuhised ja hoiatussildid ning järgige neid. Tolmuimeja on konstrueeritud nii, et seda oleks ohutu kasutada ettenähtud puhastusotstarbel. Kui elektrilised või mehaanilised osad on kahjustatud, tuleb tolmuimeja ja/või selle tarvikud enne seadme taaskasutamist kvalifitseeritud remonditöökojas või edasimüüja juures parandada. See väldib masina edasist kahjustamist ja operaatori vigastusi.

- ☐ Ärge kasutage õues.
- ☐ Ärge jätke elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta. Eemaldage seade elektrivõrgust, kui seda ei kasutata ja enne hooldust alati.
- ☐ Ärge kasutage vigast elektrikaablit ega -pistikut. Seadme eemaldamisel vooluvõrgust hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest. Ärge puudutage pistikut ega tolmuimejat märgade kätega. Enne elektrivõrgust eemaldamist lülitage kõik seadmed välja.
- ☐ Seadet ei tohi tõmmata ega kanda toitejuhtmest hoides, juheta ei tohi kasutada sangana, jätta ukse vahele ega tõmmata ümber teravate servade või nurkade. Ärge tõmmake tolmuimejat üle kaabli. Hoidke juheta eemal tulistest pindadest.
- ☐ Hoidke juuksed, avarad rõivad, sõrmed ja kõik muud kehaosad avade ja liikuvate osade juurest eemal. Ärge asetage avadesse mingeid esemeid ning ärge kasutage seadet, kui mõni selle ava on ummistunud. Hoidke avad tolmu-, vildi-, karvade- jm vabad, mis võiks takistada vaba õhuringlust.
- ☐ Ärge kasutage seadet tervist kahjustada võiva tolmu imemiseks.
- ☐ Ärge imege seadmega kergsüttivaid või tuliseid vedelikke, nt bensiini, ja ärge kasutage seda kohtades, kus neid esineb.
- ☐ Ärge imege sisse kuumi ega suitsevaid esemeid, nt sigarette, tuletikke ega kuuma tuhka.
- ☐ Olge eriti ettevaatlik, kui koristate redelil seistes.
- ☐ Ärge imege seadmega, kui filtrid ei ole paigas.
- ☐ Kui tolmuimeja ei tööta korralikult või kui see on maha kukkunud, viga saanud, õue jäänud või vette kukkunud, siis viige see hooldus- või müügiettevõttesse.
- ☐ Hoiatus! Enne seadme hooldamist eemaldage pistik pistikupesast. Veenduge enne seadme kasutamist, et elektrivõrgu sagedus ja pinged vastavad tüübisildil esitatule.




- | | | |
|----------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. Käepide | 6. Jäätmepeak | 12. Vahtfilter |
| 2a. ON/OFF lüüti | 7. Drenaaž | 13. Paberist tolumukott |
| 2b. Pesuaine pump | 8. Rattad | 14. Märg-kuiv otsik |
| punane lüüti | 9. Pikendustoru | 15. Otsik |
| 3. Mootoriüksus | 10. Imemisvoolik | 16. Tekstiilist otsik väike |
| 4. Vee väljalaskeava | 11. Pesuaine | 17. Tekstiilist otsik suur |
| 5. Lukustusriiv | konteiner | |

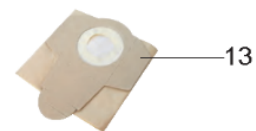

4. Toote kirjeldus

Ühendamine

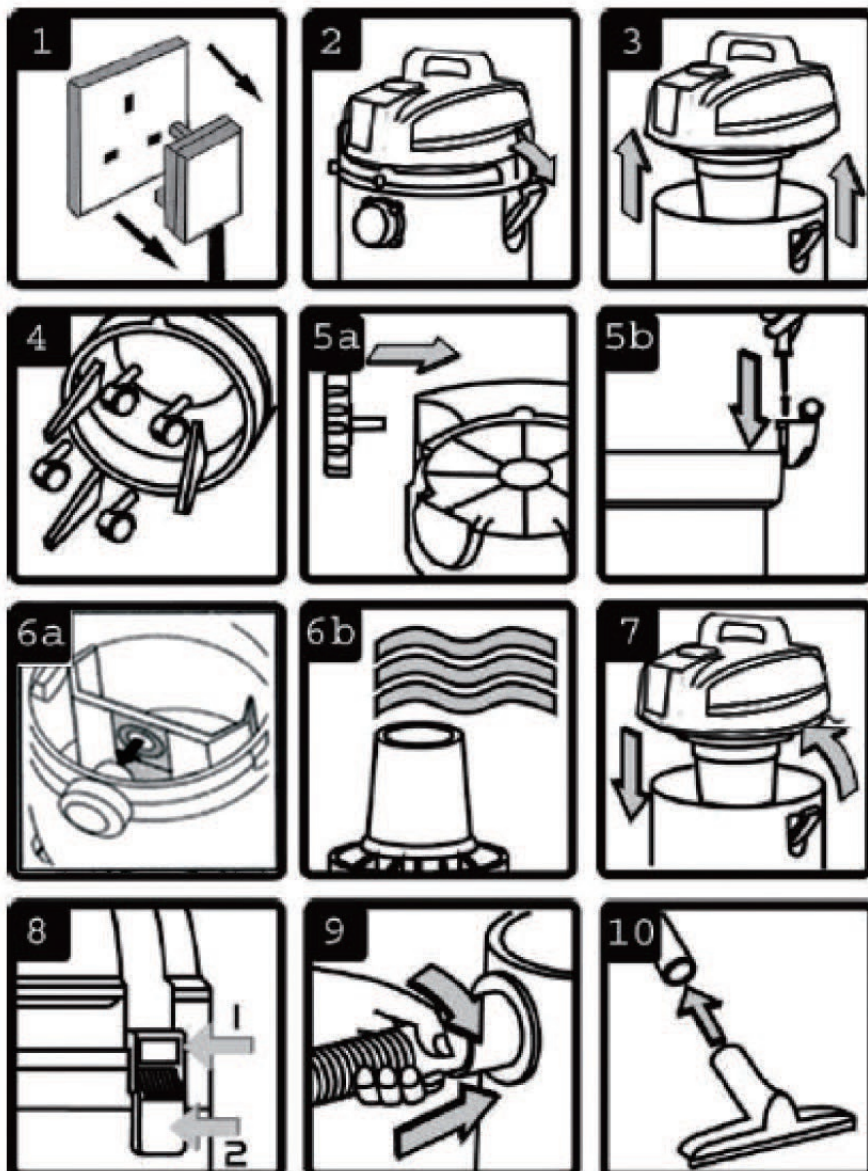

1 Ärge ühendage seda vooluvõrku. (See tuleb eraldada.)

2-3 Avage klambrid ja eemaldage pealmine konstruktsioon.

4 Eemaldage paagi sisu. Kontrollige kõiki osi ja sorteerige need ülaloodud pildi järgi.

5a Kui miski on puudu või kahjustatud, võtke ühendust klienditeenindusega.

5b Asetage ratas paagi mõlemale küljele ja veenduge, et ratas istub kindlalt. Pöörake paaki ja kinnitage klamber

6a Kuivtolmuimemiseks kasutage paberist tolmu kotte.

6b Vaipade puhastamiseks kasutage vahufiltrit

7 Pange pealmine konstruktsioon tagasi.

8 Kinnitage konstruktsioon kahe klambriga.

9 Ühendage imivoolik vastava ühenduse külge.

10 Ühendage imivoolik imitoruga. Kinnitage imitoru ots imivarda külge. Kinnitage vajalik.

5. Vahend imitoru külge.


saidikaart

Olulised märkused:

- Enne pealmise konstruktsiooni eemaldamist lahutage alati toiteallikas.
- Filter on valmistatud kvaliteetsest paberist. Imege sisse pisikesi tolmuosakesi. See filter sobib ainult kuivimemiseks.
- Tolmukotid peavad kuiva tolmu kogumiseks olema täiesti kuivad, kuna märgad või niisked kotid kleepuvad kiiresti kokku ja neid on raske puhastada
- Kontrollige kotti hoolikalt pragude ja aukude suhtes. Isegi väikestest aukudest võib tolmu välja lennata. Ärge kunagi kasutage aukude või rebenditega kotte, kuna see võib põhjustada mootori kahjustusi ja garantii katkemist. Sel juhul vahetage kott kohe välja.

Kuivimemine

1. Toitepistik peab olema lahti ühendatud.
2. Asetage tolmu kott paagi kohale. Tõmmake koti auk täielikult avasse.
3. Tõstke pealmine struktuur tagasi üles ja kinnitage see klambritega.
4. Sisestage imivooliku teine ots paagi imiava külge. Kinnitage soovitud vahend vooliku teise otsa.
5. Ühendage toitejuhe toiteallikaga. Käivitage tolmuimeja mootor.
6. Kui lõpetate puhastamise, lülitage seade välja (asend "O") ja seejärel lahutage toide.

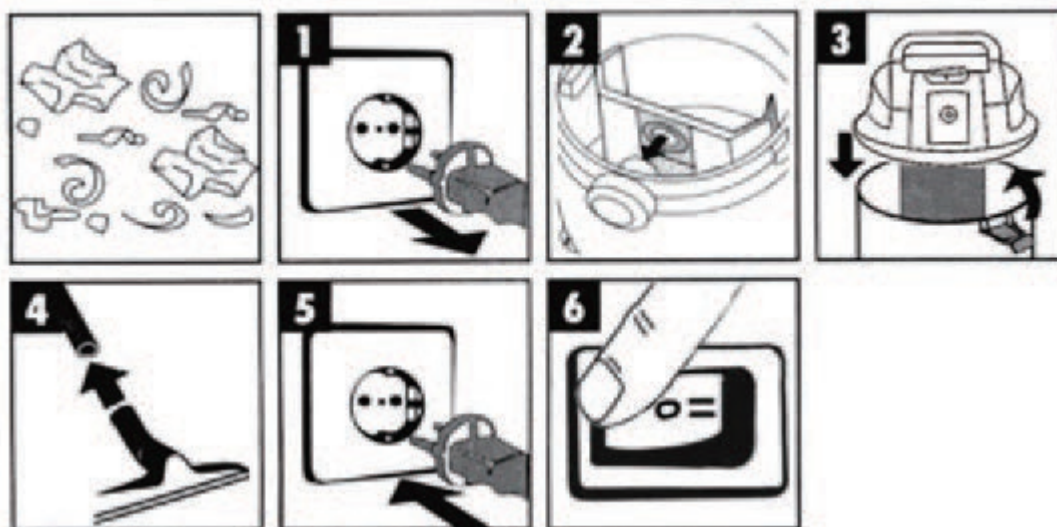

6. Märg vett imav



Hoiatus: Tuleoht!

1. Enne seadme sisselülitamist tõmmake toitepistik välja. Ärge imege lahusteid, plahvatusohtlikke või tuleohtlikke vedelikke, nagu bensiini; õli, alkohol, värv, vedeldi, happelised ained. Seade peab olema vooluvõrgust eraldatud ning anum peab olema puhas ja tolmuva.

2. Niiskuse imamiseks tuleb kasutada vahufiltrit. Kui kasutate vahufiltrit esimest korda, eemaldage paberist tolmu kott. Veenduge, et vahufilter on puhas ja kuiv. Asetage vahufilter

filtrivõrgu peale ja paigaldage ettevaatlikult

3. Kinnitage komplekt või toru imitoru külge.


4 Enne vooluvõrku ühendamist või lahtiühendamist peab sisse/välja lüliti olema asendis "O" (OFF).

5 Lüliti asendis (asend "I")

6. Kui olete imemise lõpetanud, lülitage tolmuimeja uuesti välja (asend "O") ja eemaldage toide.

7. Pärast kasutamist tühjendage paak ja laske sellel kuivada.

Paagid ei sobi vedelike jaoks. Pärast kasutamist eemaldage paagist kogu vedelik. Ärge hoidke vedelikke paagis.

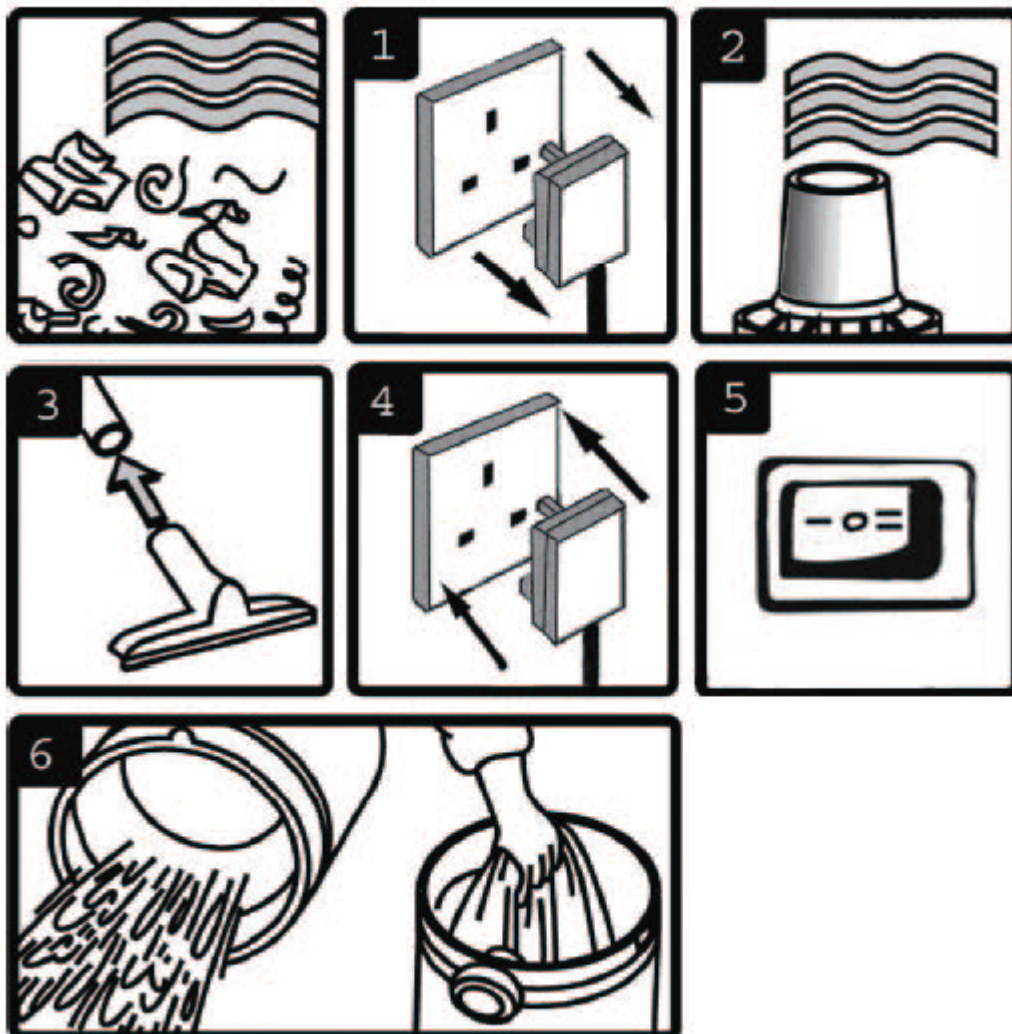

Märkus!

Suure koguse vedeliku imemiseks (nt basseinist, paagist jne) ärge kastke otsikut täielikult vedelikku. Õhuvoolu võimaldamiseks jätke otsiku ülaossa vahe. Seade on varustatud ujuklapiga, mis blokeerib sisselaske, kui fiksaator saavutab maksimaalse taseme. Märkate mootori kõrgemat mürataset. Kui see juhtub, lülitage seade välja, eraldage toiteallikas, eemaldage paagi pealmine konstruktsioon ja valage vedelik sobivasse anumasse või kraanikaussi. Imemise jätkamiseks paigaldage pealmine konstruktsioon uuesti ja jätkake. Pärast märgimist lülitage seade uuesti välja ja eemaldage toitejuhe. Enne seadme

väljalülitamist tühjendage paak, puhastage ja kuivatage see seest ja väljast.



7. Tekstiilipesu funktsioon

Hoiatus: Tuleoht!

Enne seadme sisselülitamist tõmmake toitepistik välja. Ärge imege sisse lahusteid, plahvatusohtlikke või tuleohtlikke vedelikke, nagu bensiin, õli, alkohol, värv, vedeldi, happelised ained.

1. Seade tuleb toiteallikast eraldada
 2. Sisestage vahufilter.
 - 3 Tõstke pealmine struktuur tagasi üles ja kinnitage see klambritega. 4. Veenduge, et šampoonilahus seguneks korralikult veega, ja valage lahus vaibašampoonipaaki. Paigaldage šampoonipaak ning ühendage see šampoonivooliku ja filtriga. Asetage kaas ümbrise kaelale, et vältida šampooni kasutamist töö ajal.
 5. Ühendage otsik šampoonipaagi teise otsaga ja ühendage voolik pealmise struktuuri tagaküljel asuva šampooni sisselaskeavaga.
 6. Pange tähele, et läbipaistev šampoonivoolik on tugevalt kinnitatud imivooliku külge ja kinnitatud kaasasoleva klambriga.
 7. Sisestage vooliku suur ühendus tolmuimeja imiavasse.
 8. Sisestage šampooni sisselasketoru ühendus tolmuimeja korpuse šampooni väljalaskeavasse
 - 9.(a) Lükake pihusti vooliku ülaosas olevale kronsteinile
(b) Asetage suur šampoonikreem kõrrele. Sisestage šampooni sisselasketoru komplekti ja pihustisse nii, et need oleksid üksteisega ühendatud. Musta ühenduse saab ühendada vajutades ja keerates.
 10. Lükake sissevõtutoru teises otsas olev otsik toe allosas olevasse toesse. Otsikus on juht, mis peab olema saki küljes, et veenduda, et otsiku väljalaskeava on õige.
- Tekstiili ja pehme mööbli puhastamiseks sisestage otsik lühikese vooliku abil väikese otsiku põhja. Lükake ühendatud otsik käepidemele.

Metalltorusid ei kasutata

11. Seadke lüliti asendisse "" ja kasutage ainult pumbatavat šampooni. Seadke lüliti šampooniga pesemise ja mustade vedelike imemise ajal asendisse "1".

12 Vajutage päästikule, et kanda šampoon puhastatavale pinnale

Kasutusjuhised

Ärge asetage mööblit vaibale tagasi enne, kui see on täielikult kuivanud


Ärge kasutage pumpa töötamise ajal, välja arvatud juhul, kui paagis pole šampooni

Mootori müra sagedus võib olla kõrgem, kui paak on täis või ummistunud. Lülitage seade välja ja tühjendage paak kohe.

Kasutage alati vähevahutavat šampooni või vahutamisvastast ainet.

Kasutamise lõpetamine

Eemaldage šampoonihülss ja kasutage järelejäänud vedeliku eemaldamiseks toru otsa.

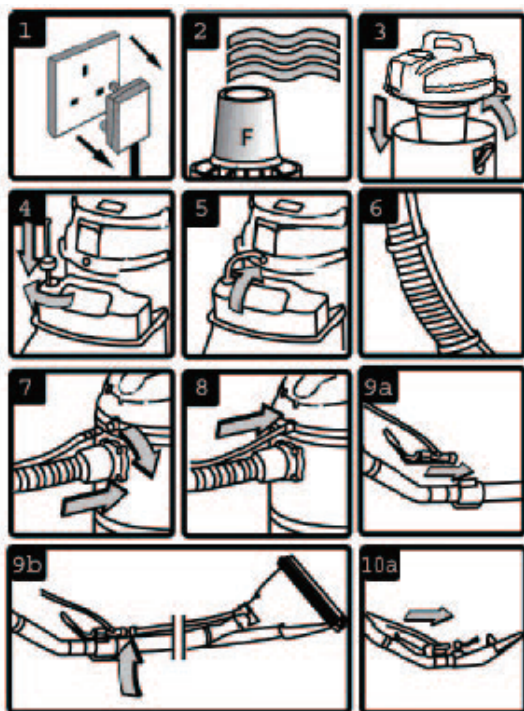

Laske tolmuimejal töötada, kuni torud ja voolikud on puhtad ja kuivad. Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust. Tühjendage alus ja šampoonipaak, eemaldage vahufilter ja laske sellel kuivada. Seejärel sisestatakse see edasiseks niisutamiseks uuesti.

Kuivtolmuimemiseks peate kasutama paberist tolmu kotti

Üldine hooldus

- Eemaldage toitepistik
- Tõmmake toru voolikust välja
- Avage klamber ja kasutage pealmise konstruktsiooni eemaldamiseks mootorit
- Eemaldage paakidelt ja voolikutelt mustus ja praht
- Puhastage vahufiltrit nõrga seebilahusega
- Kontrollige, kas kõrs töötab. Kontrollige, kas võrgukaabel pole kahjustatud.

Probleemide lahendamine

viga	põhjus	lahendus
Tolmuimeja ei tööta.	Puudub toitevool Võrgukaabel on vigane. Vedelikuga täidetud paak.	Kontrollige toitevoolu. Kontrollige kaablit ja vahetage see välja. Tühjendage paak.
Katte vahelt tuleb tolmu	Tolmu kott puudub	Vahetage tolmu kottid.
Vähenenud võimsus, suurem mootori võimsus või vibratsioon.	Filtri, otsiku, vooliku või paagi väljalaskeava ummistunud	Puhastage ja asendage tolmu kottid. Kontrollige otsikuid, voolikuid ja paakide väljalaskeavasid

		ummistumise suhtes
Pihustusfunktsioon puudub.	Lüliti on vales asendis Šampoonipaagi näit. Päästik või torustik on valesti paigaldatud.	Pange lüliti õigesse asendisse. Seejärel täitke šampooniga Kontrollige pistikuid ja ühendusi. Veenduge, et voolik poleks painutatud

8. Seadmete ja akude kasutuselt kõrvaldamine

Lähtuvalt Euroopa direktiivist 2002/96/EÜ kohaldatakse siseriiklikus õigussüsteemis järgmisi nõudeid.

Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Seadus kohustab tarbijaid viima elektri- ja elektroonikaseadmed pärast nende kasutusea lõppemist selleks ette nähtud kogumispunktidesse või müügikohta. See on täpsemalt reguleeritud iga riigi siseriiklike õigusaktidega.



See tootel, kasutusjuhendis või pakendil olev märk tähendab, et tootele kohaldatakse neid sätteid. Utiliseerimine, materjalide taaskasutamine või muud vanade seadmete taaskasutamise meetodid aitavad kaitsta keskkonda.

9. Garantii

Toote garantii kehtib 1 aasta alates ostukuupäevast.

Garantii ei hõlma kuluosi ega ebaõigest kasutamisest tingitud kahjustusi.

Garantii kaotab kehtivuse, kui toodet kasutatakse muuks kui selle algselt ettenähtud otstarbeks, kui toodet kasutatakse ärilisel/professionaalsel eesmärgil või rendiseadmena.

Garantii ei kata looduslikest tingimustest põhjustatud kahju ega seadme ebaõigest hoiustamisest tulenevaid kahjustusi.

Garantiiküsimustes võtke ühendust edasimüüjaga.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14 36220 Kangasala Finland