

## NUMEROYHDISTELMÄN ASETTAMINEN


### Avaaminen

Tuotteessa ei ole esiasennettua koodia, joten hankinnan jälkeen se aukeaa aukaisu/sulkemispainikkeesta.



### Oman koodin asettaminen

- 1 Avaa kansi.
- 2 Ota asetustyökalu paikaltaan.
- 3 Valitse koodi ja kirjoita se ylös.
- 4 Käännä asetustyökalulla koodisi numeroista keltainen nuoli 180° niin että se osoittaa itsestäsi poispäin.
- 5 Paina sitten kannen numeropainikkeista samat numerot.
- 6 Sulje kansi painamalla avaus/sulkemispainiketta (HUOM. Voit vaihtaa koodin koska tahansa.)
  - 6.1 Jos nyt painat avaus/sulkemispainiketta syöttämättä koodia, kansi pysyy lukittuna
  - 6.2 Syöttämällä koodisi ja käyttämällä avaus/sulkemispainiketta saat kannen auki
- 7 Jos syötit vahingossa väärän koodin, paina nollauspainiketta ennen oikean koodin syöttämistä.

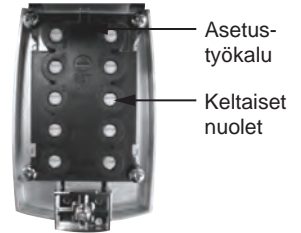

Numeroa ei valittu  
(nuoli sinua kohti)

Numero valittu  
(nuoli osoittaa  
sinusta poispäin)

### Seinäasennus

HUOM! Tarvitset ruuvimeisselin, kynän, vatupassin, poranterän, poran ja vasaran.

- 1 Avaa kansi.
- 2 Aseta avainsäilö haluamaasi kohtaan. (HUOM. Ehdotamme että asennat säilön katseilta suojattuun paikkaan.)
- 3 Tarkista vatupassilla että säilö on suorassa.
- 4 Merkitse kynällä reikien läpi ruuvien paikat.
- 5 Ota avainsäilö pois seinältä.
- 6 Pora reiät.
- 7 Lyö vasaralla tulpat reikiin.
- 8 Laita avainsäilö takaisin oikeaan kohtaan.
- 9 Ruuvaa ja kiristä ruuvit. Sulje kansi.



Merkitse kynällä reikien läpi  
porattavien reikien paikat