

尺寸：80*103MM(按顺序风琴折)
128g铜版纸彩色印刷

AX4

Apukäynnistin ilmakompressorilla

Tuote: 9835



Auton renkaiden täyttö

Apukäynnistin

Digitaalisten laitteiden lataus

Hätävalo

Lämpimä
virkkaja

Lue opas huolellisesti, niin voit tutustua tuotteeseen helpommin ja nopeammin! Käytä tuotetta oikein oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

M-tilan muutos Valokytin

Käyttökytin

Ilmanpaineen lisäys

Ilmanpaineen vähennys

Älyvalvonta

5 V:n / 2 A:n USB-litaintä

Ilmanpoistaukko

LED-lamppu

Hauenleukaliitäntä

TPC-latausliitäntä

1

•Tuotteen tekniset tiedot Akku:
8 000 mAh
Ottoteho: 5 V / 2 A
Antoteho: USB 5 V / 2,1 A
Käynnistysvirta: 300 A
Huippuvirta: 600 A
Käyttölämpötila: -10 °C – 60 °C
Pneumaattinen paine: 150 psi
Apukäynnistin ja ilmapumppu samassa

•Huomautus
1. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, tietty akun varaus on suositeltavaa säilyttää ja tuote tulee ladata vähintään kolmen kuukauden välein.
2. Käytön ja latauksen aikana laite voi kuumeta hieman. Se on normaalia, eikä tarkoita vikaa.
3. Tuotetta on suositeltavaa käyttää huoneenlämpötilassa kosteudelta, korkeilta lämpötiloilta ja sytytyslähteiltä suojattuna.
4. Säilytä tuotetta kuivassa paikassa kosteudelta ja syövyttävilta aineilta suojattuna.
5. Älä käytä puhdistamiseen voimakkaita kemikaaleja, kuten saippuaa tai pesuainetta.
6. Jos akku vuotaa tai siitä tulee omituista hajua, lopeta akun lataaminen välittömästi.
7. Älä pudota käytössä olevia tuotteita.
8. Lapsat saavat käyttää akkua vain aikuisten ohjeiden mukaisesti oikean toiminnan varmistamiseksi.
9. Älä heitä mobiilivirtalähdettä tavallisen jätteen sekaan tai polta sitä, niin suojelet ympäristöä.

2

Tuotteen täyttäminen oikein:

Kytke täyttöletkun toinen pää ilma-aukkoon.

Kytke täyttöletkun toinen pää renkaaseen.

Kytettyäsi leikut käynnistä kone painamalla painikkeita symbol.

Valitse sitten tila painamalla M-painiketta.

Kun olet valinnut tilan, käynnistä laite ja aloita täyttö painamalla painiketta symbol.

Hätävalon käyttäminen:

Paina valo päälle painamalla asetuspainiketta 3 sekuntia. Tämän jälkeen voit muuttaa toimintoa yltäaksoisesti palavasta valosta SOS-merkkivaloksi tai vilkkuvaksi valoksi painamalla asetuspainiketta kevyesti. Sammuta valo painamalla asetuspainiketta jälleen 3 sekuntia.

3

Oikea käyttöjärjestys auton käynnistämiseen

Kytke punainen leuka akun + -napaan.

Kytke musta leuka akun - -napaan.

Käynnistä auto.

Irrota pistoke apukäynnistimestä

Irrota leuat akusta.

Käyttöohjeet:

1. Ennen auton käynnistämistä varmista, että vähintään 2 LED-valoa palaa. Kytke sitten sininen pistoke kokonaan isäntäpistorasiaan ja varmista, että kaapelin merkkivalo ei pala.
2. Kytke punainen haunenleuka akun positiiviseen (+) napaan ja musta haunenleuka akun negatiiviseen (-) napaan.
3. Käynnistä auto.
4. Kun auto käynnistyy, vedä haunenleukajohdo virtapankista ja sitten auton akun navoista. Älä liitä punaista ja mustaa haunenleukaa auton akun napoihin 30 sekuntiin.

4

Apukäynnistimen/virtapankin käyttäminen digitaalisten laitteiden

Kytke USB-latauskaapeli tuotteeseen 5 V:n / 2,1 A:n USB-litaintaan.

Kytke latauskaapelin toinen pää matkapuhelimen tai digitaaliseen tuotteeseen vastaavaan liitäntään. Johtoon kytettyäsi paina asetuspainiketta virtalähteen käynnistämiseksi.

Tuotteen käyttö matkapuhelinten ja muiden digitaalisten laitteiden lataamiseen.

Aseta vastaavan sovitimen/laturin pistoke tuotteen TPC-tuloportiin

Kun johdon toinen pää kytketään 200 V:n verkkovirtaan tai 12 V:n auton virtalähteeseen, tuote alkaa ladata, ja merkkivalo vilkkuu tasaiseen tahtiin sen merkiksi, että normaali lataus on alkanut vilkkuu tasaiseen tahtiin sen merkiksi, että normaali lataus on alkanut.


5

Tuotteen peruslisävarusteet

Auton

V:n haunenleuka

USB-latauskaapeli

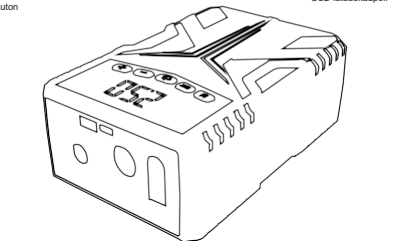

6

Auton apukäynnistintä koskevat erityiset varotoimet

1. Työnnä akkukaapelia riittävästi auton apukäynnistimeen.
2. Varmista, että akun varausta on jäljellä vähintään 75 %.
3. Älä kytke akun kahta johtoa yhteen. Se on vaarallista, mutta myös vaurioittaa apukäynnistintä ja mitätöi takuun.
4. Älä laita tuotetta veteen.
5. Jos auto ei käynnisty apukäynnistimellä 3–5 yrityksen jälkeen, lopeta apukäynnistimen käyttö. Tarkista muut mahdolliset viat. Muutoin apukäynnistin ja sulake voivat rikkoutua.
6. Kun auto käynnistyy, irrota akkukaapeli apukäynnistimestä ja irrota punainen ja musta haunenleuka auton akun navoista 30 sekunnin kuluessa.

Takuu

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä. Takuu ei kata kuluvia osia eikä virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön. Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä. Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

Blue Import BIM Oy,
Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

7

尺寸：80*103MM(按顺序风琴折)
128g铜版纸彩色印刷

AX4

Starthjälp med luftkompressor

Produktnummer: 9835

Bildäcket pumpas upp

Starthjälp

Digital laddning

Nödbelysning

Uppvärtips

Läs igenom noggrant bruksanvisningen och använd produkten i enlighet med bruksanvisningens anvisningar så att du får känna produkten både bekvämare och snabbare!

M-lägeskonvertering

Belysningsbrytare

Driftsbrytare

Lufttrycket ökar

Lufttrycket minskar

Smart display

5 V/2 A USB-gränsnitt

Utgångshål för luft

Gränssnitt för TPC-laddning

Kontakt för batteriklämma

LED-glödlampa

1

•Produktparameter

Batteri: 8000 mAh ingång 5 V/2 A-uteffekt:
USB 5V/2.1A
Startström: 300 A
toppström: 600 A
Driftstemp: -10 °C~60 °C pneumatiskt tryck: 150 psi
Starthjälp och luftpump i ett

•OBS!

1. Vid längre inaktivitet rekommenderas att bibehålla en viss batterikapacitet, och produkten skall laddas minst var tredje månad.

2. En smärre uppvärmning av produkten i samband med service eller laddning är normalt och inte ett tecken på fel.

3. Det rekommenderas att produkten används i rumstemperatur och i ett utrymme fritt från fukt, hög temperatur och antändningskällor.

4. Förvara produkterna på en torr plats fri från fukt och slipande material

5. Använd aldrig grova kemikalier för rengöring, som till exempel såpa eller rengöringsmedel.

6. Om batteriet skulle börja svälla, läcka eller avge märkliga dofter, sluta omedelbart använda batteriet.

7. Tappa inte produkter som är i bruk.

8. I syfte att säkerställa korrekt användning får barn endast använda batteriet under förälders uppsyn samt i strikt enlighet med angivna anvisningar.

9. Kasta eller bränn inte kasserade mobila strömförsörjningsenheter, och se till att ta hänsyn till miljön.

2

Så här blåser du upp produkten på rätt sätt:

Anslut ena änden av uppladdningskabeln till

Anslut ena änden av uppladdningskabelningen till däckets lufthållet.

När du har anslutit Tryck på knappen " " för att starta maskinen.

Tryck sedan på knappen "M" bekräfta läget och starta.

När du har valt läge väljer du knappen " " för att starta maskinen och starta uppladdningen.

Så här använder du nödbelysningen:

3

Korrekt driftsflöde för automatisk start

Röd klämma anslut "+" Svart klämma ansluter "-"

Kontakten ansluter på starthjälpen

Starta fordonet

Koppla ur kontakten från starthjälpen

Koppla ur klämmorna från batteriet.

Bruksanvisning:

1. Innan du startar bilen, se till att minst två av värdeenhetsens LED-lampor tänds. För sedan i kontakten helt i värduttaget och bekräfta att kabelindikatorn anges som "Av".

2. Anslut den röda klämman till den positiva batteripolen (+) och den svarta klämman till den negativa batteripolen (-).

3. Starta fordonet.

4. När fordonet startar, se till att dra av klämkabeln från powerbanken och därefter från bilens batteripoler. Se till att inte ansluta den röda och svarta klämman till fordonets batteripoler inom 30 sekunder.

4

Hur använder man starthjälpens powerbank för att ladda de digitala enheterna?

USB 5V/2.1A

För in USB-laddningskabeln i produktens 5V/2.1A USB-gränssnitt

För in den andra änden på laddnings- När kabeln har anslutits, tryck in kabeln i motsvarande gränssnitt Set-knappen för att starta elmatningen till mobiltelefonen eller den digitala produkten.

Mobiltelefon/digitala produkter saknar ström – Så här använder du produkten för att ladda på rätt sätt.

För in motsvarande adapter/laddkontakt i "TPC"-ingången på produkten

När den andra änden har anslutits till 200 V-nätström eller 12 V nätdelen (inbyggd), produkt börjar porten ladda och indikator- lampen blinkar i cykler, vilket antyder att normal laddning har påbörjats.

5

Produkterns grundläggande tillbehör

Nättaggregat för att starta bilen

V-batteriklämma

USB-laddningskabel

6

Särskilda säkerhetsförebyggande åtgärder för starthjälpen

1. Se till att föra in batterikabeln tillräckligt långt in i starthjälpen.

2. Se till att batteriindikatorns nivå inte understiger 75 %.

3. Anslut inte de två batterikablarna till varandra. Om du gör det förorsakar du inte bara fara, du kommer också att skada starthjälpen och göra garantin ogiltig.

4. Placera aldrig produkten i vatten.

5. Vid start: Om starthjälpen inte kan hjälpa dig starta bilen trots 3–5 försök, gör inte fler försök att starta bilen. Kontrollera övriga fel. I annat fall kommer säkring och starthjälp att gå sönder.

När bilen startar, avlägsna batterikabeln från starthjälpen och koppla bort de röda och svarta klämmorna från bilbatteripolerna inom 30 sekunder.

Garanti

Produkterns garanti gäller i 1 år från inköpsdatum.

Garantin täcker inte delar utsatta för slitage eller skador som orsakats av felaktig användning.

Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än vad den ursprungligen är avsedd för eller om produkten används för kommersiellt/yrkesmässigt bruk eller för uthyrning. Garantin täcker inte skador till följd av naturförhållanden, inte heller skador till följd av felaktig förvaring.

Kontakta din återförsäljare om frågor som rör garantin.

Blue Import BIM Oy,

Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

7

尺寸：80*103MM(按顺序风琴折)
128g铜版纸彩色印刷

AX4

OHUKOMPRESSORIGA ABIKÄIVITUSSEADE

Tootenumber: 9835

Rehv täis pumbatud

Abikäivitusseade

Digitaalne laadimine

Avariivalgustus

Soojatu soovitused

Lugege juhend tähelepanelikult läbi ja kasutage toodet õigesti, vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele, et saaksite toote tööpõhimõtte mugavamalt ja kiiremini selgeks!

M-režiimi üleminek

Lambi kütli / Töötüüti

Õhurõhu suurendamine

Õhurõhu vähendamine

Nutitekraan

5 V / 2 A USB-liides

LED-pirn

Aku klambri kontakt

Õhu väljalaskevava

TPC laadimiskontakt.

1

•Tehnilised andmed

Aku: 8000 mA Sisend: 5 V / 2 A Väljund: USB 5 V / 2,1 A

Käivitusvool: 300 A Max

vool: 600 A

Töötemperatuur: -10 °C ~ 60 °C

Pneumaatiline rõhk: 150 psi

Õhupumba lisafunktsiooniga abikäivitusseade

• Märkus

1. Pikaajalise kasutamata seismise korral tuleks säilitada aku teatud mahtuvus ning laadida toodet vähemalt iga kolme kuu tagant.

2. Hoolduse või laadimise ajal on seadmete kerge kuumenemine ootuspärane ega viita rikkele.

3. Toodet on soovitatav kasutada toatemperatuuril, eemal niiskusest, kõrgest temperatuurist ja süüteallikatest.

4. Hoidke tooteid kuivas kohas, eemal niiskusest ja söövitavatest materjalidest

5. Ärge kasutage puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, nagu seep või puhastusvahend.

6. Aku pundumise, lekke või ebahariliku lõhna korral lõpetage kohe aku kasutamine.

7. Ärge pillake toodet kasutamise ajal maha.

8. Lapsed peavad akut kasutama lapsevanema juhiste kohaselt, järgides nõuetekohase toimimise tagamiseks tehnilisi nõudeid.

9. Hoolige keskkonnast ja ärge visake mobiilset toiteplokki loodusesse ega põletage seda.

2

Kuidas õigesti pumbata

Ühendage pumba vooliku üks ots õhuavaga.

Ühendage pumba vooliku teine ots rehaviga.

Pärast juhtmete vajutage masina@käivitamiseks nuppu.

Seejärel vajutage režiimi valmist nuppu M.

Pärast režiimi valmist vajutage masina käivitamiseks ja pumpamise alustamiseks nuppu. @

Avariivalgustuse kasutamine:

Taskulambi sisselülitamiseks hoidke seadistusnuppu 3 sekundit all. Pärast seda vajutage kergelt seadistusnuppu, et valida püsivalt põleva tule asemel SOS-signaaltule või vilkuva tule režiim. Taskulambi väljalülitamiseks hoidke nuppu uuesti 3 sekundit all.

3

Tegevuste õige järjekord auto käivitamiseks

Ühendage punane klamber ja +.

Ühendage must klamber ja -.

Ühendage pistik abikäivitusseadmega.

Käivitage sõiduk.

Eemaldage pistik abikäivitusseadme küljest.

Eemaldage klambrit aku küljest.

Kasutusjuhised

1. Enne auto käivitamist veenduge, et põleks vähemalt 2 märgutuld, seejärel ühendage sinine pistik korralikult seadme pistikupeassa ja veenduge, et juhtme märgutuli oleks välja lülitatud.

2. Ühendage punane klamber aku plussklemmi (+) ja must klamber aku miinusklammiga (-).

3. Käivitage sõiduk.

4. Sõiduki käivitumisel tuleb klambriga juhe eemaldada kõigepealt toiteploki küljest ja seejärel autoaku klemmide küljest. Ärge ühendage punast ja musta klambrit sõiduki aku klammidega 30 sekundi jooksul.

4

Kuidas kasutada abikäivitusseadme toiteplokki digiseadmete laadimiseks?

Torgake USB-laadimisjuhe toote 5 V / 2,1 A USB-kontakt.

Sisestage laadimisjuhtme teine ots Pärast juhtme ühendamist vajutage vastava kontakti seadistusnuppu, et käivitada mobiilifoni või digiseadme varustamine vooluga.

Sisestage sobiv adapteri/laadija toote sisendisse.

Kui ühendada teine ots 200 V vooluvõrku või 12 V sisseehitatud toiteplokki, siis pistik toode alustab laadimist ja märgutuli TPC vilgub korrapäraselt, mis näitab, et tavapärane laadimine on alanud.

5

Toote põhitarvikud

Auto käivitusplokk

V aku klamber

USB-laadimisjuhe

6

Ettevaatusabinõud auto abikäivitusseadme kasutamisel

1. Ühendage aku juhe korralikult auto abikäivitusseadmega.

2. Veenduge, et akunäidiku näit oleks vähemalt 75%.

3. Ärge ühendage kahte akujuhet omavahel. See on ohtlik, kahjustab abikäivitusseadet ja muudab garantii kehtetuks.

4. Ärge kastke toodet vette.

5. Käivitamise ajal. Kui abikäivitusseadmega ei õnnestu autot 3–5 käivituskorraga käivitada, lõpetage auto käivitamine. Kontrollige teisi rikkeid. Muidu riskite kaitsme läbipõlemise ja abikäivitusseadme rikkega.

6. Kui auto käivitub, eemaldage aku juhe abikäivitusseadme küljest ning ühendage punane ja must klamber 30 sekundi jooksul autoaku klemmide küljest lahti.

GARANTII:

Garantii kehtib ühe (1) aasta alates ostupäevast.

Garantii ei kehti, kui toodet kasutatakse muul kui selle algsel eesmärgil või kui seda kasutatakse ärilisel/ professionaalsel või rentimise eesmärgil.

Garantii ei kehti loodushäistuste ning vale hooldamise poolt põhjustatud kahjustuste korral.

Garantiasjade korral võtke ühendust müüjaga.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Soome

7