

Vesla lukon yleisemmät asennusvirheet yms ongelmat

- Lukko aina auki tai ei aukea ollenkaan kahvasta:
 - Ratkaisu: lukon karan nuoli väärässä asennossa.

Tarkista punaisen nuolen osoittama pieni nuoli, että se osoittaa tarraan kohti.



- Lukko ei aukea sisältä:
 - Ratkaisu: lukon kara liian lyhyt, vaihda pidempi.
- Lukko aukeaa sisältä vaikka nappia ei paina:
 - Lukon kara liian pitkä, vaihda lyhyempi.


Kahvan kätisyyden vaihtamisen virheet:

Käännä ulkoyksikön kahva oikeaan asentoon. Kahva pyörähtää alakautta ympäri, kun karan nuoli osoittaa alaspäin. *(HUOM. älä käännä kahvaa karareiän sisäpuolista ristipääruuvia löysäämällä) Jos näin tehty sormenjälkitunnistimen johto vioittuu.*

Kiristä kahva pakkauksessa olevalla kuusiokoloruuvilla. Kuusiokoloruuvi tulee aina kahvanpuolelle. (sopiva kuusiokoloavain sisältyy pakkaukseen).



Käännä sisäpuolen kahva tarvittaessa oikein päin ja kiinnitä se ruuvilla.

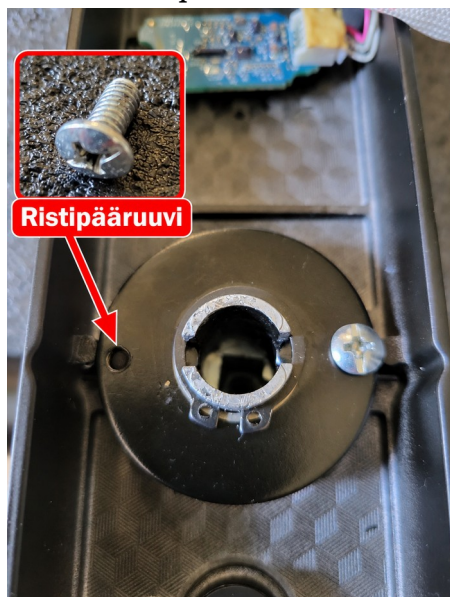

Joskus kovasta tärähdyksestä voi sormenjälkitunnistimen johto irrota liittimestä.

