


nedis

Digital Double Hot Air Fryer

with a 2 × 3.8 liter capacity

KAAFD350EBK

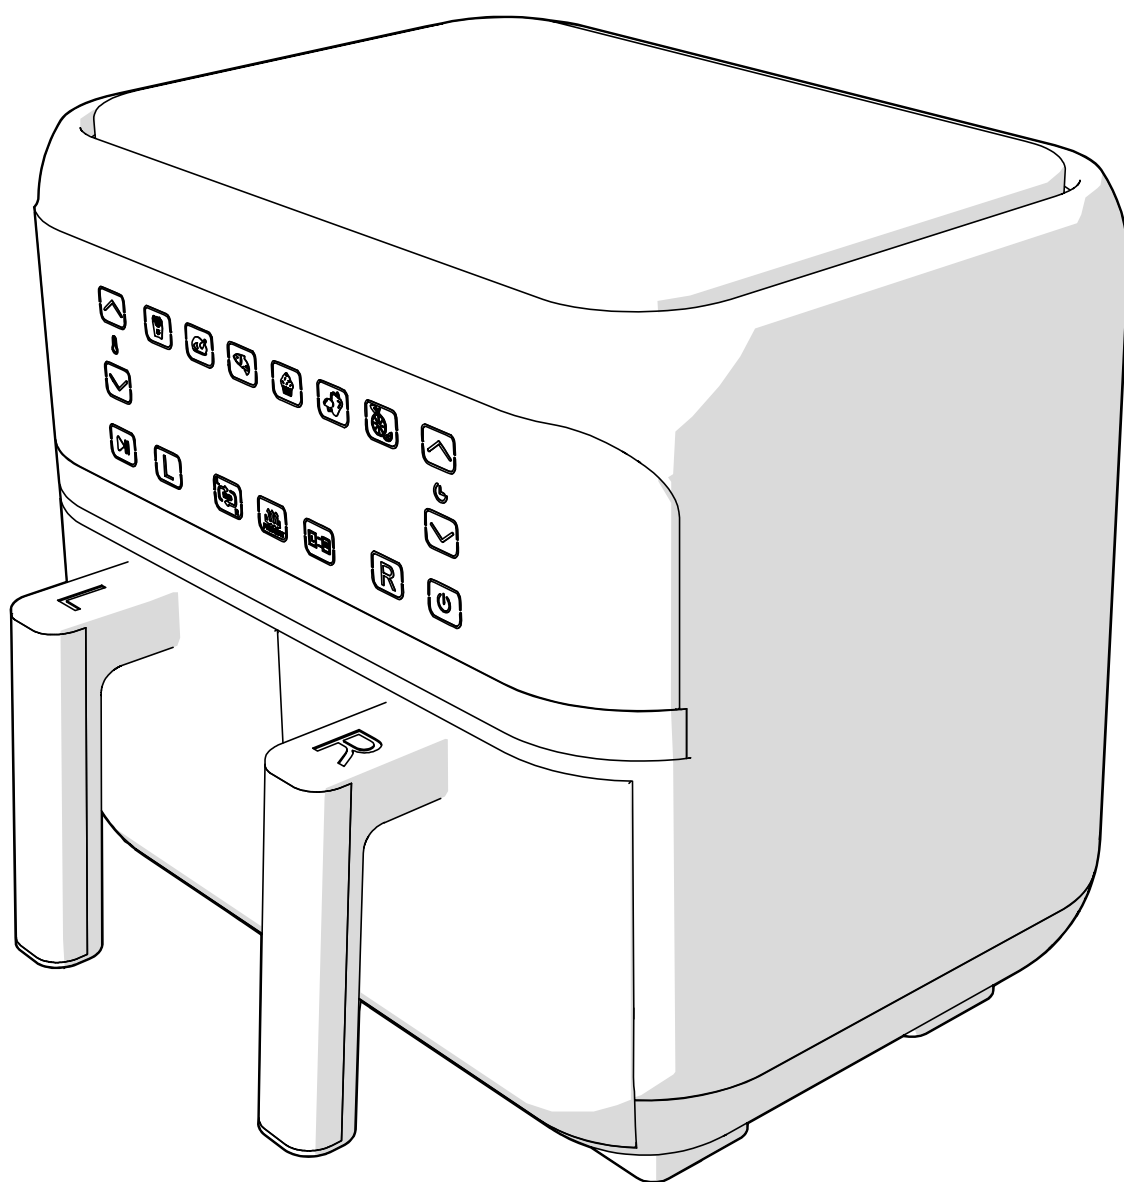

ned.is/kaafd350ebk

- i** Undvik slipande produkter som kan skada ytan.
 16. Rengör alla delar som kommer i kontakt med livsmedel med varmt vatten och diskmedel. **A 2** och **A 6** kan diskas i diskmaskin.
 17. Rengör produktens utsida med en mjuk, ren och lätt fuktad trasa.
i Förhindra att vatten tränger in i **A 3** till frontpanelerna på **A 4** och **A 8**.

FI Pika-aloitusopas

Digitaalinen kaksilokeroinen kiertoilmakypsennin

KAAFD350EBK



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: ned.is/kaafd350ebk

Käyttötarkoitus

Nedis KAAFD350EBK on kuumailemakypsennin, jonka tilavuus on 7.6 litraa.

Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Tätä tuotetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa kohteissa, kuten taukutiloissa myymälöissä, toimistoissa ja muissa vastaavissa työympäristöissä, maataloilla, hotelleissa, motelleissa ja muun tyyppisissä majoitusympäristöissä asiakkaiden käytössä ja/tai aamiaismajoitustyyppisissä majoitustiloissa. Tuotetta käyttääkseen ei tarvitse olla ammattilainen.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tekniset tiedot

Tuote	Digitaalinen kaksilokeroinen kiertoilmakypsennin
Tuotenro	KAAFD350EBK
Mitat (p x l x k)	36.5 x 28 x 32.5 cm
Paino	6.9 kg
Ottoteho	220–240 V ~ 50/60 Hz
Kuumennusteho	2850 W
Ajastin	60 minuuttia
Lämpötila-alue	40 - 200°C
Kapasiteetti	7.6 L (2x3.8 L)

Tärkeimmät osat (kuva A)

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Ohjauspaneeli | 5 Poistoilma-aukko |
| 2 Vasen alusta | 6 Oikea alusta |
| 3 Vasen kypsennysastia | 7 Sähköjohto |
| 4 Kahvat | 8 Oikea kypsennysastia |

Ohjauspaneeli (kuva B)

- | | |
|---|--|
| 1 Lämpötila alas -painike | 9 Synkronointipainike |
| 2 Lämpötila ylös -painike | 10 Esilämmityspainike |
| 3 Esiasetuspainikkeet | 11 L=R-painike |
| 4 Ajastimen lisäspainike | 12 Oikean kypsennysastian painike |
| 5 Ajastimen vähennyspainike | 13 Virtapainike |
| 6 Käynnistys/tauko-painike | |
| 7 Vasemman kypsennysastian painike | |
| 8 Ajan/lämpötilan ilmaisin | |

Turvallisuusohjeet

A VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Tuotteen väärä käyttö voi johtaa vakavaan vammautumiseen.
- Tarkista aina, että tuotteen jännite vastaa verkkojännitettä.
- Kytke johto vain seinäpistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoja.
- Älä anna virtajohtoa roikkua pöydän tai työtason reunan yli äläkä kosketa kuumia pintoja.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Irrota tuote virtalähteestä ja muista laitteista, jos ongelmia ilmenee.
- Älä kytke tai irrota virtajohtoa märin käsin.
- Älä irrota tuotetta pistorasiasta johdosta vetämällä. Tartu aina pistokkeeseen ja vedä.
- Jos virtajohto vaurioituu, se on vaihdettava valmistajalla, sen huoltoedustajalta tai vastaavan pätevyyden omaavalla henkilöllä vaaran välttämiseksi.
- Älä käytä ulkoisia ajastimia tai kauko-ohjauksjärjestelmiä tuotteen kytkemiseksi päälle tai pois.
- Älä käytä lisävarusteita, jotka eivät sisälly pakkaukseen.
- Muiden kuin tuotteen valmistajan suosittelemien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.
- Aseta tuote vakaalle, tasaiselle ja lämmönkestävälle alustalle.
- Älä sijoita tuotetta lähelle kaasui- tai sähköliettä tai sähkölevyä.
- Pidä tuote riittävän kaukana syttyvistä esineistä, kuten huonekaluista, verhoista ja muista vastaavista.
- Varmista, että kypsennysastiat ja alustat ovat kuivia ennen käyttöä.
- Varmista, että kypsennysastiat ovat kokonaan paikoillaan, kun tuotteen virta kytketään päälle.
- Tuotetta ei saa peittää.
- Pysy kaukana ilman ulostuloaukosta, kun käytät tuotetta.
- Älä täytä kypsennysastiaa öljyllä tai muulla nesteellä.
- Tuotteen pinnat kuumenevat käytössä. Palovammojen välttämiseksi koske vain tuotteen kahvoihin.
- Ole varovainen, kun vedät kypsennysastian ulos. Kuumaa höyryä voi purkautua.
- Älä upota tuotetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Anna tuotteen jäähtyä ennen sen liikuttamista, puhdistamista tai osien poistamista.
- Älä käytä tuotetta ulkona, se on suunniteltu sisäkäyttöön.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten, vammaisten henkilöiden ja eläinten ulottuvilta.
- Tätä tuotetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden fyysisen, aistinvaraisen tai henkisen toimintakyvyn heikkeneminen tai kokemuksen tai tiedon puute estää heitä käyttämästä tuotetta turvallisesti ilman valvontaa tai ohjeistusta.
- Lapset eivät saa käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Lapsia tulee valvoa, että he eivät pääse leikkimään tuotteella.
- Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Poista kaikki pakkausmateriaalit tuotteen ulko- ja sisäpuolelta.
 - Puhdista kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat osat kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Alustat **A 2** ja **A 6** voi pestä astianpesukoneessa.
- i** Varo, ettei vettä pääse kypsennysastioiden **A 3** ja **A 8** etupaneelien ja kahvojen sisään.

Tuotteen käyttäminen

1. Aseta tuote vakaalle, tasaiselle ja lämmönkestävälle alustalle.
 - i Pidän ilman ulostuloaukko **A 5** vähintään 15 cm:n päässä seinästä.
 2. Aseta alusta **A 2** kypsennysastiaan **A 3**.
 3. Aseta alusta **A 6** kypsennysastiaan **A 8**.
 4. Liitä virtajohto **A 7** pistorasiaan.
 5. Aseta ruoka-aines kypsennysastiaan **A 3** ja/tai **A 8**.
 6. Työnnä **A 3** ja/tai **A 8** takaisin tuotteeseen kahvojen **A 4** avulla.
 7. Paina virtapainiketta **B 13**.
 8. Paina vasemman kypsennysastian painiketta **B 7**, L=R-painiketta **B 11** tai oikean kypsennysastian painiketta **B 12**.
 9. Paina haluamaasi esiasetuspainiketta **B 3** ja aseta manuaalisesti aika ja lämpötila noudattamalla seuraavia vaiheita:
 - a. Aseta elintarvikepakkauksessa ilmoitettu tarvittava aika lisää ajastimen aikaa -painikkeella **B 4** tai vähennä ajastimen aikaa -painikkeella **B 5**.
 - b. Aseta elintarvikepakkauksessa ilmoitettu tarvittava lämpötila lisää lämpötilaa -painikkeella **B 2** tai vähennä lämpötilaa -painikkeella **B 1**.
 - i Esilämmityksen aloittamiseksi valitse kypsennysastia painamalla **B 7**, **B 11** tai **B 12**. Paina sitten esilämmityspainiketta **B 10** ja säädä esilämmityksen asetukset haluamaksesi painikkeilla **B 1**, **B 2**, **B 4** ja **B 5**. Aloita 5 minuutin esilämmitys painamalla käynnistä/tauko-painiketta **B 6**.
 - i Jos haluat käyttää molempia kypsennysastioita samaan aikaan samoilla asetuksilla, paina **B 11**.
 - i Jos haluat käyttää kumpaakin kypsennysastiaa eri asetuksilla, noudata kummankin kypsennysastian kohdalla vaiheita 9–10 ja paina synkronointipainiketta **B 9** niin, että kummankin kypsennysastian päättymisaika on sama. **B 9** palaa ilmaisten, että päättymisajan synkronointi on käytössä.
 10. Käynnistä painamalla käynnistä/tauko-painiketta **B 6**.
 - i Älä koske kypsennysastian ja alustan kuumiin osiin. Siirrä kypsennysastiaa kahvasta.
- Kun ajastin kuluu loppuun, tuote antaa merkkiään.
11. Vedä ulos **A 3** ja/tai **A 8** käyttäen kahvaa **A 4**.
 - i Ole varovainen, kun vedät kypsennysastian ulos. Kuumaa höyryä voi purkautua.
 12. Työnnä **A 3** ja/tai **A 8** takaisin tuotteeseen käyttäen kahvaa **A 4** ja aseta ajastin ja lämpötila uudelleen, jollei ruoka ole vielä valmista.
 13. Ota valmistettu ruoka pois kypsennysastiasta **A 3** ja/tai **A 8** keittiöpihdeillä.
 14. Ennen puhdistusta ja huoltoa sammuta tuotteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
 15. Anna tuotteen jäähtyä täysin, vähintään 10 minuuttia.
 - i Älä upota tuotetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
 - i Älä käytä tuotteen puhdistuksessa voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita, kuten ammoniakkaa, happoja tai asetonia.
 - i Vältä hankaavia aineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa.
 16. Puhdista kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat osat kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Alustat **A 2** ja **A 6** voi pestä astianpesukoneessa.
 17. Puhdista tuote ulkopuolelta pehmeällä, puhtaalla ja kevyesti kostutetulla liinalla.
 - i Varo, ettei vettä pääse kypsennysastioiden **A 3** ja **A 4** kahvojen **A 8** tai etupaneelien sisään.

NO Hurtigguide

Digital dobbel luftfrytkoker KAAFD350EBK



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/kaafd350ebk

Tiltenkt bruk

Nedis KAAFD350EBK er en luftfrytkoker med en 7.6 L kapasitet. Produkter er bare tiltenkt innendørs bruk.

Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte og er innforstått med de potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av brukeren må ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Produktet er beregnet for bruk i husholdningsmiljøer og kan også brukes av personer uten erfaring med bruk av produktet for typiske husholdningsfunksjoner. Slike husholdningsmiljøer inkluderer: butikker, kontorer, andre lignende arbeidsmiljøer, våningshus, av kunder i hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer og/eller i «bed and breakfast»-lignende miljøer.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Spesifikasjoner

Produkt	Digital dobbel luftfrytkoker
Artikkelnummer	KAAFD350EBK
Dimensjoner (L x B x H)	36.5 x 28 x 32.5 cm
Vekt	6.9 kg
Inngangseffekt	220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Varmeeffekt	2850 W
Tidtaker	60 minutter
Temperaturområde	40 - 200°C
Kapasitet	7.6 L (2x3.8 L)

Hoveddeler (bilde A)

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1 Kontrollpanel | 5 Luftuttak |
| 2 Venstre brett | 6 Høyre brett |
| 3 Venstre panne | 7 Strømkabel |
| 4 Håndtak | 8 Høyre panne |

Kontrollpanel (image B)

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Temperatur ned-knapp | 8 Tids-/temperaturindikator |
| 2 Temperatur opp-knapp | 9 Sync-knapp (synkronisering) |
| 3 Forhåndsinnstillingsknapper | 10 Preheat-knapp (forhåndsoppvarming) |
| 4 Opp-knapp for tidtaker | 11 L= R-knapp (begge sider) |
| 5 Ned-knapp for tidtaker | 12 Knapp for høyre panne |
| 6 Start/pause-knapp | 13 På/av-knapp |
| 7 Knapp for venstre panne | |

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Feil bruk av dette produktet kan føre til alvorlige personskader.
- Kontroller alltid at spenningen på produktet samsvarer med nettspenningen.
- Koble kablet bare inn i vegguttak. Ikke bruk skjøteledninger.
- Ikke la strømkablet henge over kanten på bord eller benker eller berøre varme overflater.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.