

OBD-II DIAGNOSTIKKAN TESTAUSLAITE U480

TURVALLISUUS

- Sammuta auton moottori, jos autokorjaamon tilasta puuttuu vaatimustenmukainen ilmastointi.
- Käytä autoa korjattaessa suojalaseja, suojaakseen silmiäsi.
- Autokorjaamossa ei saa pitää palavia savukkeita, avotulta tm. avotulen lähdettä palovaaran vuoksi. Pidä korjaamossa aina B luokan palonsammutin helposti luoksepääsettävässä paikassa.
- Älä kytke testauslaitetta autoon tai autosta pois, jos moottori toimii tai sytytys on päällä - testauslaite vahingoittuu. Ennen laitteen kytkentää auton pistokkeeseen sammuta moottori ja kytke sytytys pois.
- Käytä auton ajotietokoneen vahingoittumisen välttämiseksi digitaalista yleismittaria 10 MOhmin impedanssilla.
- Pidä testauslaite puhtaana ja kuivana. Puhdista laitetta vain puhdistusaineliuoksella ja puhtaalla pyyhkeellä ulkopuolelta.


MIKÄ ON OBD-II TESTAUSLAITE?

OBD-II on lyhenne englanninkielisestä ilmaisusta on-board-diagnostics, II merkitsee "toinen sukupolvi".

Laitte kommunikoi ajotietokoneen kanssa ja tunnistaa häiriöt autossa.

Pistoke laitetta varten sijaitsee autossa kuljettajan ulottuvilla, kojelaudan alle jossain ratin ja keskikonsolin välillä.

Protokollan, jota ajoneuvo käyttää, tunnistamiseksi on katsottava ajoneuvon DLC-pistosrasian neulojen sijaintipaikkoja.

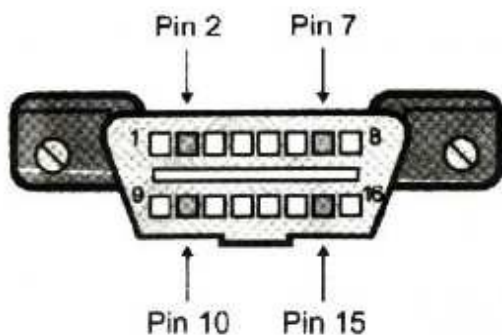

Kuva. 3

Taulukosta näet, minkäänlaista protokollaa ajoneuvo käyttää:

neula 2	neula 6	neula 7	neula 10	neula 14	neula 15	standardi
olemassa			olemassa			J1850 PWM
olemassa						J1850 VPW
		olemassa			Voi ollaa	ISO9141 / ISO14230
	olemassa			olemassa		ISO15765 (CAN)

Lisäksi neuloille nro. 2, 7, 10 ja 15 pitäisi pistokkeesta löytyä myös neula 4 (rungen maadoitus), 5 (signaalin maadoitus) ja 16 (akun plussanapa). Tämä merkitsee, että :

PWM	Pistosrasiassa pitää ollaa neulat nro 2,4,5,10,16
VPW	Pistosrasiassa pitää ollaa neulat nro 2,4,5,16 mutta ei 10
ISO	Pistosrasiassa pitää ollaa neulat nro 4,5,7,16. Nro 15 voi olla, mutta ei tarvitse
CAN	Pistosrasiassa pitää ollaa neulat nro 4,5,6,14,16

LAITTEEN KUVAILU



1. LCD näyttö – taustanvalaistuksella 2 rivin näyttö, 8 symbolia rivissä
2. ENTER painike – vahvistukseen ja siirtymiseksi päävalikkoon
3. SCROLL kelauspainike – valikossa liikkumiseksi
4. Mukana ohjekirja – vikakoodien lukemiseksi
5. OBD II pistoke – laitteen liittämiseksi ajoneuvon DLC pistorasiaan (*data link connector)

Tekniset tiedot:

Toimintalämpötila: 0...48 C astetta

Vaihtovirtasyöttö 12V (ajoneuvon akulta)

Mitat: 85 x 75 x 20 mm

Laite toimii vuoden 1996 ja uudempien ajoneuvojen (henkilöautot) ja kevyiden kuljetusvälineiden kanssa, jotka soveltuvat OBD II laitteisiin (käyttävät protokollia CAN, VPW, PWM, ISO, KWP 2000) Laite kykenee lukemaan ja pyyhkimään pois yleisiä ja valmistajalla tarkoin määrättyjä vikakoodeja (DTC). Laite löytää VIN koodin (Vehicle Identification No.) vuoden 2002 ja uudemmissa ajoneuvoissa. Laite toimii itsenäisesti eikä sitä ei tarvitse kytkeä tietokoneeseen. Kommunikoii turvallisesti ajotietokoneen kanssa. Laite saa syöttövirransa autoakulta DLC pistokkeen kautta, ei tarvitse paristoja.

Käyttö

VAROITUS! ÄLÄ LIITÄ LAITETTA AJONEUVON PISTOKKEESEEN ÄLÄKÄ IRROITA SITÄ AJONEUVON PISTOKKEESTA, MIKÄLI AUTON MOOTTORI TOIMII TAI SYTYTYS ON PÄÄLLÄ!
Kytke sytytys pois, vasta silloin liitä laitteen pistoke auton DLC pistorasiaan.

Odota, kunnes näytössä näkyy MEMOSCAN U480.

Kytke päälle sytytys, et tarvitse käynnistää moottoria.

Paina ENTER painiketta, näytössä vaihtelevat erilaiset protokollat, jos laite löytää oikean, niin etsintä pysähtyy.

Jos viesti LINK ERROR näkyy näytössä, kytke sytytys pois tarkista, onko pistoke kunnolla liitetty pistorasiaan ja kytke sytytys päälle takaisin. Jos viesti LINK ERROR pysyy, saattaa syynä ollaa kommunikointihäiriö laitteen ja ajoneuvon välillä.

Jos kytkentä onnistui, näkyy näytössä vikakoodien (DTC) yleisluku, sekä I/M monitorin tilaa.

Valitse valikosta DTC, painamalla ENTER.

Jos vikakoodeja ei ole, ilmestyy viesti NO CODES

Jos vikakoodeja löytyi, ilmestyy niiden luku näyttöön.

Lue koodeja, kelaamalla painikkeen SCROLL avulla.

Koodien pois pyyhkiminen:

Muista: jos aiot viedä autosi huoltoliikkeeseen korjausta varten, älä pyyhi vikakoodeja pois. Näitä voidaan hyödyntää korjaamossa, arvokkaan tiedon hakemiseksi.

Vikakoodien pois pyyhkimiseksi paina ENTER valikon kohdassa 2. ERASE.

Laite kysyy ERASE? YES /NO.

Jos et halua pyyhkiä koodeja pois, paina SCROLL (kelaus), valikossa poistumiseksi.

Mutta jos olet päättänyt pyyhkiä ne pois, paina ENTER.

Jos tämä onnistui, ilmestyy viesti ERASE DONE!

Epäonnistumisen tapauksessa näkyy näytössä ERASE FAIL. Paina ENTER, siirtymiseksi päävalikkoon.

I/M valmiuden testaus

I/M on tarkastuksen/huollon (inspection /maintenance) ohjelma.

YES – kaikkia ajoneuvon monitoreja voidaan testata, MIL- merkkivalo ei pala

NO – ainakin yhtä monitoria ei testattu, palaa MIL –merkkivalo (Check Engine = tarkista moottoria).

READY – osoittaa, että testattava monitori on läpäissyt diagnostisen testauksensa.

N/A – merkitsee, että tätä nimenomaista monitoria ei sillä ajoneuvolla tuetta.

„Nuoli oikealle“ – Vilkkuva oikealle osoittava nuoli merkitsee, että seuraavassa näytössä on lisätietoa

„Nuoli vasemmalle“ - Vilkkuva vasemmalle osoittava nuoli merkitsee, että edellisessä näytössä on lisätietoa.

Valitse päävalikosta 3.I/M , painamalla ENTER.

Käytä kelauspainiketta SCROLL, jotta näkisit, palaako MIL merkkivalo (ON/OFF).

Päävalikkoon siirtymiseksi paina ENTER.

VIN numeron katselu

Valitse päävalikosta 4. VIN, painamalla ENTER.

Painikkella SCROLL näet loput VIN koodista, joka ei mahdu näyttöön.

Tietojen uudelleen skannaus

Valitse päävalikosta 5.RESCAN, painamalla ENTER.

Paina SCROLL tai ENTER, siirtymiseksi päävalikkoon.

Vikakoodien (DTC) merkitykset.

OBD II yleiset vikakoodit ja selitteet.

P0XXX --- YLEINEN ONGELMA KOODI

P0XXX --- YLEINEN ONGELMA KOODI

P00XX polttoaineen ja ilman mittaus ja AUX Päästöjen

P01XX polttoaineen ja ilman mittaus

P02XX polttoaineen ja ilman mittaus

P03XX Sytytysjärjestelmä tai sytytyskatkot

P04XX Ylimääräiset Päästöjen hallinnalla

P05XX ajoneuvon nopeutta, tyhjäkäynti ja Ylimääräiset tulot

P06XX Tietokone ja Ylimääräiset tulot

P07XX Vaihteisto

P08XX Vaihteisto

P09XX Vaihteisto

P1XXX --- VALMISTAJA

P10XX polttoaineen ja ilman mittaus ja AUX Päästöjen

P11XX polttoaineen ja ilman mittaus

P12XX polttoaineen ja ilman mittaus

P13XX Sytytysjärjestelmä tai sytytyskatkot

P14XX Ylimääräiset Päästöjen hallinnalla

P15XX ajoneuvon nopeutta, Tyhjäkäynti ja Ylimääräiset tulot

P16XX Tietokone ja Ylimääräiset tulot

P17XX Vaihteisto

P18XX Vaihteisto

P19XX Vaihteisto

P2XXX --- SAE OHJATTU DTC: n

P20XX polttoaineen ja ilman mittaus ja AUX Päästöjen

P21XX polttoaineen ja ilman mittaus ja AUX Päästöjen

P22XX polttoaineen ja ilman mittaus ja AUX Päästöjen

P23XX Sytytysjärjestelmä tai sytytyskatkot

P24XX SAE varattu

P25XX SAE varattu
P26XX SAE varattu
P27XX SAE varattu
P28XX SAE varattu
P29XX SAE varattu

P3XXX —- VALMISTAJA kontrolloitu ja SAE VARATTU
P30XX polttoaineen ja ilman mittaus ja AUX Päästöjen
P31XX polttoaineen ja ilman mittaus ja AUX Päästöjen
P32XX polttoaineen ja ilman mittaus ja AUX Päästöjen
P33XX Sytytysjärjestelmä tai sytytyskatkot
P34XX SAE varattu
P35XX SAE varattu
P36XX SAE varattu
P37XX SAE varattu
P38XX SAE varattu
P39XX SAE varattu
yleisiä vikakoodeja

P0001-P0099 – Polttoaineen ja ilman annostelujärjestelmän ja Päästöjen
Koodi kuvaus

P0001 Bensa Voimakkuus säädin piiri / Auki
P0002 Bensa Voimakkuus säädin piiri Alue / Suorituskyky
P0003 Polttoaine Voimakkuus säädin piiri Alhainen
P0004 Bensa Voimakkuus säädin piiri Korkea
P0005 Polttoaine Venttiilitiili piiri / Auki
P0006 Polttoaine Venttiilitiili piiri Alhainen
P0007 Polttoaine Venttiilitiili piiri Korkea
P0008 Moottorin Sijainti Järjestelmä Suorituskyky (Tallennus 1)
P0009 Moottorin Sijainti Järjestelmä Suorituskyky (Tallennus 2)
P0010 Nokka toimimoottori (Tallennus 1)
P0011 Nokka kanta – Ajoitus yli – Kehittynyt tai Järjestelmä Suorituskyky (Tallennus 1)
P0012 Nokka kanta – Ajoitus Yli – Hidastunut (Tallennus 1)
P0013 B Nokka kanta – Toimilaite (Tallennus 1)
P0014 B Nokka kanta – Ajoitus yli – Kehittynyt tai Järjestelmä Suorituskyky (Tallennus 1)
P0015 B Nokka kanta – Ajoitus Yli – Hidastunut (Tallennus 1)
P0016 Kampiakselin kanta – Nokka kanta Korrelaatio (Tallennus 1 Sensori)
P0017 Kampiakselin kanta – Nokka kanta Korrelaatio (Tallennus 1 Anturi B)
P0018 Kampiakselin kanta – Nokka kanta Korrelaatio (Tallennus 2 Sensori)
P0019 Kampiakselin kanta – Nokka kanta Korrelaatio (Tallennus 2 Anturi B)
P0020 Nokka toimimoottori (Tallennus 2)
P0021 Nokka kanta – Ajoitus yli – Kehittynyt tai Järjestelmä Suorituskyky (Tallennus 2)
P0022 Nokka kanta – Ajoitus Ylihidastunut (Tallennus 2)
P0023 B Nokka kanta – Toimilaite (Tallennus 2)

P0024 B Nokka kanta – Ajoitus yli – Kehittynyt tai Järjestelmä Suorituskyky (Tallennus 2)
P0025 B Nokka kanta – Ajoitus Yli – Hidastunut (Tallennus 2)
P0026 Imuventtiilitiilin Solenoidi Alue / Suorituskyky (Tallennus 1)
P0027 Pakokaasun venttiilitiili Solenoidi Alue / Suorituskyky (Tallennus 1)
P0028 Imuventtiilitiilin Solenoidi Alue / Suorituskyky (Tallennus 2)
P0029 Pakokaasun venttiilitiili Solenoidi Alue / Suorituskyky (Tallennus 2)
P0030 HO2S Lämmitin piiri (Tallennus 1 Sensori 1)
P0031 HO2S Lämmitin piiri Alhainen (Tallennus 1 Sensori 1)
P0032 HO2S Lämmitin piiri Korkea (Tallennus 1 Sensori 1)
P0033 turboahdin ohitusventtiilitiilin piiri
P0034 turboahdin ohitusventtiilitiiliä piiri Alhainen
P0035 turboahdin ohitusventtiilitiiliä piiri Korkea
P0036 HO2S Lämmitin piiri (Tallennus 1 Sensori 2)
P0037 HO2S Lämmitin piiri Alhainen (Tallennus 1 Sensori 2)
P0038 HO2S Lämmitin piiri Korkea (Tallennus 1 Sensori 2)
P0039 Turbo / Laturi ohitusventtiilitiiliä piiri Alue / Suorituskyky
P0040 O2 anturiviesti vaihdetut Tallennus 1 Sensori 1 / Tallennus 2 anturi 1
P0041 O2 anturiviesti vaihdetut Tallennus 1 Sensori 2 / Tallennus 2 Sensori 2
P0042 HO2S Lämmitin piiri (Tallennus 1 Sensori 3)
P0043 HO2S Lämmitin piiri Alhainen (Tallennus 1 Sensori 3)
P0044 HO2S Lämmitin piiri Korkea (Tallennus 1 Sensori 3)
P0045 Turbo / Laturi ahtopaineen magneettiventtiilitiili / Auki
P0046 Turbo / Laturi ahtopaineen magneettiventtiilitiili Alue / Suorituskyky
P0047 Turbo / Laturi ahtopaineen solenoidi Alhainen
P0048 Turbo / Laturi ahtopaineen solenoidi Korkea
P0049 Turbo / Laturi nopeus
P0050 HO2S Lämmitin piiri (tallennus 2 Anturin 1)
P0051 HO2S Lämmitin piiri Alhainen (tallennus 2 Anturin 1)
P0052 HO2S Lämmitin piiri Korkea (tallennus 2 Anturin 1)
P0053 HO2S Lämmitin Vastus (Tallennus 1 Sensori 1)
P0054 HO2S Lämmitin Vastus (Tallennus 1 Sensori 2)
P0055 HO2S Lämmitin Vastus (Tallennus 1 Sensori 3)
P0056 HO2S Lämmitin piiri (tallennus 2 Anturin 2)
P0057 HO2S Lämmitin piiri Alhainen (tallennus 2 Anturin 2)
P0058 HO2S Lämmitin piiri Korkea (tallennus 2 Anturin 2)
P0059 HO2S Lämmitin Vastus (tallennus 2 Anturin 1)
P0060 HO2S Lämmitin Vastus (tallennus 2 Anturin 2)
P0061 HO2S Lämmitin Vastus (Tallennus 2 Sensori 3)

P0062 HO2S Lämmitin piiri (Tallennus 2 Sensori 3)
P0063 HO2S Lämmitin piiri Alhainen (Tallennus 2 Sensori 3)
P0064 HO2S Lämmitin piiri Korkea (Tallennus 2 Sensori 3)
P0065 ilma-avusteinen Ruiskutussuutin alue / Suorituskyky
P0066 ilma-avusteinen Ruiskusuutin piiri tai Alhainen

P0067 ilma-avusteinen Ruiskutussuutin piiri Korkea
P0068 MAP / MAF – asento korrelaatio
P0069 Imusarja Absoluuttipaineen – ilmanpaine korrelaatio
P0070 ulköljyman lämpötilan tunnistin
P0071 ulköljyman lämpötilan tunnistin Alue / Suorituskyky
P0072 ulköljyman lämpötilan tunnistin Alhainen
P0073 ulköljyman lämpötilan tunnistin Korkea
P0074 ulköljyman lämpötilan tunnistin Ajoittainen
P0075 Imuventtiilitiilin solenoidi (Tallennus 1)
P0076 Imuventtiilitiilin solenoidi Alhainen (Tallennus 1)
P0077 Imuventtiilitiilin solenoidi Korkea (Tallennus 1)
P0078 Pakokaasun venttiilitiili Solenoidi (Tallennus 1)
P0079 Pakokaasun venttiilitiili Solenoidi Alhainen (Tallennus 1)
P0080 Pakokaasun venttiilitiili Solenoidi Korkea (Tallennus 1)
P0081 Imuventtiilitiilin solenoidi (Tallennus 2)
P0082 Imuventtiilitiilin solenoidi Alhainen (Tallennus 2)
P0083 Imuventtiilitiilin solenoidi Korkea (Tallennus 2)
P0084 Pakokaasun venttiilitiili Solenoidi (Tallennus 2)
P0085 Pakokaasun venttiilitiili Solenoidi Alhainen (Tallennus 2)
P0086 Pakokaasun venttiilitiili Solenoidi Korkea (Tallennus 2)
P0087 Bensa / Järjestelmä Paine – liian alhaisen
P0088 Bensa / Järjestelmä Paine – Liian korkea
P0089 Bensa paineensäädin 1 Suorituskyky
P0090 Bensa paineensäädin 1 piiri
P0091 Bensa paineensäädin 1 piiri Matala
P0092 Bensa paineensäädin 1 piiri Korkea
P0093 Bensa Järjestelmä Vuoto tunnistanut – Suuri vuoto
P0094 Bensa Järjestelmä Vuoto tunnistanut – pieni vuoto
P0095 imuilman lämpötila-anturi 2
P0096 imuilman lämpötila-anturi 2 Alue / Suorituskyky
P0097 imuilman lämpötila-anturi 2 Alhainen
P0098 imuilman lämpötila-anturi 2 Korkea
P0099 imuilman lämpötila-anturi 2 Ajoittainen / Epävakaa

P0100-P0199 – Polttoaineen ja ilman annostelujärjestelmän
Koodi Kuvaus
P0100 massa tai Ilmamäärämittarit Toimintahäiriö
P0101 massa tai Ilmamäärämittarit Alue / Suorituskyky ongelma
P0102 massa tai Ilmamäärämittarit Alhainen Syöttö
P0103 massa tai Ilmamäärämittarit Korkea Syöttö
P0104 massa tai Ilmamäärämittarit Ajoittainen
P0105 Imusarja Absoluuttipaineen / ilmanpaine Toimintahäiriö
P0106 Imusarja Absoluuttipaineen / Ilmanpaine Alue / Suorituskyky ongelma
P0107 Imusarja Absoluuttipaineen / Ilmanpaine Alhainen Syöttö

P0108 Imusarja Absoluuttipaineen / Ilmanpaine Korkea Syöttö
P0109 Imusarja Absoluuttipaineen / ilmanpaine Ajoittainen
P0110 imuilman lämpötila Toimintahäiriö
P0111 imuilman lämpötila Alue / Suorituskyky ongelma
P0112 imuilman lämpötila Alhainen Syöttö
P0113 imuilman lämpötila Korkea Syöttö
P0114 imuilman lämpötila Ajoittainen
P0115 Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila Toimintahäiriö
P0116 Moottorin lämpötila Alue / Suorituskyky ongelma
P0117 Moottorin lämpötila Alhainen Syöttö
P0118 Moottorin lämpötila Korkea Syöttö
P0119 Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila Ajoittainen
P0120 Kaasuläpän asentotunnistin / kytkin Toimintahäiriö
P0121 Kaasuläpän asentotunnistin / kytkin Alue / Suorituskyky ongelma
P0122 Kaasuläpän asentotunnistin / kytkin Alhainen Syöttö
P0123 Kaasuläpän asentotunnistin / kytkin Korkea Syöttö
P0124 Kaasuläpän asentotunnistin / kytkin Ajoittainen
P0125 riittämätön jäähdytysnesteen lämpötila on Kiinni Silmukka Polttoaine

P0126 riittämätön jäähdytysnesteen lämpötilan ja vakaan toiminnan
P0127 imuilman lämpötila liian korkea
P0128 Jäähdytysnesteen termostaatti (jäähdytysnesteen lämpötila Alla Termostaatti Sääteily lämpötilan)
P0129 ilmanpaine alhainen
P0130 02 Sensori toimintahäiriö (Tallennus I Sensori 1)
P0131 02 Sensori Alhainen Voltti (Tallennus I Sensori I)
P0132 02 Sensori Korkea Voltti (Tallennus I Sensori 1)
P0133 02 Sensori Alhainen Vastus (Tallennus 1 Sensori 1)
P0134 02 Sensori toimintaa havaitaan (Tallennus I Sensori 1)
P0135 02 Sensori Lämmitin toimintahäiriö (Tallennus 1 Sensori 1)
P0136 02 Sensori toimintahäiriö (Tallennus I Sensori 2)
P0137 02 Sensori Alhainen Voltti (Tallennus I Sensori 2)
P0138 02 Sensori Korkea Voltti (Tallennus I Sensori 2)
P0139 02 Sensori Alhainen Vastus (Tallennus 1 Sensori 2)
P0140 02 Sensori o toimintaa havaitaan (Tallennus 1 Sensori 2)
P0141 02 Sensori Lämmitin toimintahäiriö (Tallennus 1 Sensori 2)
P0142 02 Sensori toimintahäiriö (Tallennus I Sensori 3)
P0143 02 Sensori Alhainen Voltti (Tallennus I Sensori 3)
P0144 02 Sensori Korkea Voltti (Tallennus I Sensori 3)
P0145 02 Sensori Alhainen Vastus (Tallennus 1 Sensori 3)
P0146 02 Sensori o toimintaa havaitaan (Tallennus I Sensori 3)
P0147 02 Sensori Lämmitin toimintahäiriö (Tallennus I Sensori 3)
P0148 polttoaineen virhe
P0149 Bensa ajoitus virhe

P0150 02 Sensori toimintahäiriö (Tallennus 2 Anturin 1)
P0151 02 Sensori Alhainen Voltti (Tallennus 2 Anturin 1)
P0152 02 Sensori Korkea Voltti (tallennus 2 Anturin 1)
P0153 02 Sensori Alhainen Vastus (tallennus 2 Anturin 1)
P0154 02 Sensori toimintaa havaitaan (tallennus 2 Anturin 1)
P0155 02 Sensori Lämmitin toimintahäiriö (tallennus 2 Anturin 1)
P0156 02 Sensori toimintahäiriö (tallennus 2 Anturin 2)
P0157 02 Sensori Alhainen Voltti (tallennus 2 Anturin 2)
P0158 02 Sensori Korkea Voltti (tallennus 2 Anturin 2)
P0159 02 Sensori Alhainen Vastus (tallennus 2 Anturin 2)
P0160 02 Sensori o toimintaa havaitaan (tallennus 2 Anturin 2)
P0161 02 Sensori Lämmitin toimintahäiriö (tallennus 2 Anturin 2)
P0162 02 Sensori toimintahäiriö (Tallennus 2 Sensori 3)
P0163 02 Sensori Alhainen Voltti (Tallennus 2 Sensori 3)
P0164 02 Sensori Korkea Voltti (Tallennus 2 Sensori 3)
P0165 02 Sensori Alhainen Vastus (Tallennus 2 Sensori 3)
P0166 02 Sensori o toimintaa havaitaan (Tallennus 2 Sensori 3)
P0167 02 Sensori Lämmitin toimintahäiriö (Tallennus 2 Sensori 3)
P0168 Bensa Lämpötila liian korkea
P0169 väärän polttoaineen koostumus
P0170 Bensa Tasaustoimintahäiriö (Tallennus 1)
P0171 Järjestelmä liian laiha (Tallennus 1)
P0172 Järjestelmä liian rikkaalla (Tallennus 1)
P0173 Bensa Tasaustoimintahäiriö (Tallennus 2)
P0174 Järjestelmä liian laiha (Tallennus 2)
P0175 Järjestelmä liian rikkaalla (Tallennus 2)
P0176 polttoaineen koostumus Sensori Toimintahäiriö
P0177 polttoaineen koostumus Sensori Alue / Suorituskyky
P0178 polttoaineen koostumus Sensori Alhainen Syöttö
P0179 polttoaineen koostumus Sensori Korkea Syöttö
P0180 polttoaineen lämpötila-anturi Toimintahäiriö
P0181 polttoaineen lämpötila-anturi Alue / Suorituskyky
P0182 polttoaineen lämpötila-anturi Alhainen Syöttö
P0183 polttoaineen lämpötila-anturi Korkea Syöttö
P0184 polttoaineen lämpötila-anturi Ajoittainen
P0185 polttoaineen lämpötila-anturi B Toimintahäiriö
P0186 polttoaineen lämpötila-anturi B Alue / Suorituskyky
P0187 polttoaineen lämpötila-anturi B Alhainen Syöttö
P0188 polttoaineen lämpötila-anturi B Korkea Syöttö
P0189 polttoaineen lämpötila-anturi B Ajoittainen
P0190 Bensa Paine Sensori Toimintahäiriö
P0191 Bensa Paine Sensori Alue / Suorituskyky
P0192 Bensa Paine Sensori Alhainen Syöttö
P0193 Bensa Paine Sensori Korkea Syöttö

P0194 Bensa Paine Sensori Ajoittainen
P0195 moottoriöljyn lämpötila-anturi Toimintahäiriö

P0196 moottoriöljyn lämpötila-anturi Alue / Suorituskyky
P0197 moottoriöljyn lämpötila-anturi Alhainen
P0198 moottoriöljyn lämpötila-anturi Korkea
P0199 moottoriöljyn lämpötila-anturi Ajoittainen

P0200-P0299 – Polttoaineen ja ilman annostelujärjestelmän (Suutin piiri)

Koodi Kuvaus

P0200 Suutin Toimintahäiriö
P0201 Suutin Häiriö – Sylinteri 1
P0202 Suutin Häiriö – Sylinteri 2
P0203 Suutin Häiriö – Sylinteri 3
P0204 Suutin Häiriö – Sylinteri 4
P0205 Suutin Häiriö – Sylinteri 5
P0206 Suutin Häiriö – Sylinteri 6
P0207 Suutin Häiriö – Sylinteri 7
P0208 Suutin Häiriö – Sylinteri 8
P0209 Suutin Häiriö – Sylinteri 9
P0210 Suutin Häiriö – Sylinteri 10
P0211 Suutin Häiriö – Sylinteri 11
P0212 Suutin Häiriö – Sylinteri 12
P0213 Kylmäkäynnistys Suutin 1 Toimintahäiriö
P0214 Kylmäkäynnistys Suutin 2 Toimintahäiriö
P0215 Moottorin Sulku Solenoidi Toimintahäiriö
P0216 Injektionmomentti piiri Toimintahäiriö
P0217 Jäähdytysneste ylikuumentumista
P0218 vaihteistoöljy ylikuumentumista
P0219 Moottorin ylikierrokset Kunto
P0220 Kaasuläpän / Poljin asentotunnistin / kytkin B Toimintahäiriö
P0221 Kaasuläpän / Poljin asentotunnistin / kytkin B Alue / Suorituskyky ongelma
P0222 Kaasuläpän / Poljin asentotunnistin / Kytkin B Alhainen Syöttö
P0223 Kaasuläpän / Poljin asentotunnistin / Kytkin B Korkea Syöttö
P0224 Kaasuläpän / Poljin asentotunnistin / kytkin B Ajoittainen
P0225 Kaasuläpän / Poljin asentotunnistin / kytkin C Toimintahäiriö
P0226 Kaasuläpän / Poljin asentotunnistin / kytkin C Alue / Suorituskyky ongelma
P0227 Kaasuläpän / Poljin asentotunnistin / kytkin C Alhainen Syöttö
P0228 Kaasuläpän / Poljin asentotunnistin / kytkin C Korkea Syöttö
P0229 Kaasuläpän / Poljin asentotunnistin / kytkin C Ajoittainen
P0230 Bensa Pumppu primääripiirin Toimintahäiriö
P0231 Bensa Pumppu toisiopiirin Alhainen
P0232 Bensa Pumppu toisiopiirin Korkea
P0233 Bensa Pumppu toisiopiirin Ajoittainen

P0234 Moottorin yliahto Kunto
P0235 Turboahdin Edistää Sensori Toimintahäiriö
P0236 Turboahdin Edistää Sensori Alue / Suorituskyky
P0237 Turboahdin Edistää Sensori Alhainen
P0238 Turboahdin Edistää Sensori Korkea
P0239 Turboahdin Edistää Sensori B Toimintahäiriö
P0240 Turboahdin Edistää Sensori B Alue / Suorituskyky
P0241 Turboahdin Edistää Sensori B Alhainen
P0242 Turboahdin Edistää Sensori B Korkea
P0243 Turboahdin Hukkaportti solenoidi Toimintahäiriö
P0244 Turboahdin Hukkaportti solenoidi Alue / Suorituskyky
P0245 Turboahdin Hukkaportti solenoidi Alhainen
P0246 Turboahdin Hukkaportti solenoidi korkean
P0247 Turboahdin Hukkaportti solenoidi B Toimintahäiriö
P0248 Turboahdin Hukkaportti solenoidi B Alue / Suorituskyky
P0249 Turboahdin Hukkaportti solenoidi B Alhainen
P0250 Turboahdin Hukkaportti solenoidi B Korkea
P0251 Ruiskupumppu Polttoaine Mittaa "" toimintahäiriö (Cam / Roottori / Suutin)
P0252 Ruiskupumppu Polttoaine Mittaa "" Alue / Suorituskyky (Cam / Roottori / Suutin)
P0253 Ruiskupumppu Polttoaine Mittaa "" Alhainen (Cam / Roottori / Suutin)
P0254 Ruiskupumppu Polttoaine Mittaa "" Korkea (Cam / Roottori / Suutin)
P0255 Ruiskupumppu Polttoaine Mittaa "Ajoittainen (Cam / Roottori / Suutin)
P0256 Ruiskupumppu Polttoaine Mittaa "B" toimintahäiriö (Cam / Roottori / Suutin)
P0257 Ruiskupumppu Polttoaine Mittaa "B" Alue / Suorituskyky (Cam / Roottori / Suutin)
P0258 Ruiskupumppu Polttoaine Mittaa "B" Alhainen (Cam / Roottori / Suutin)
P0259 Ruiskupumppu Polttoaine Mittaa "B" korkean (Cam / Roottori / Suutin)

P0260 Ruiskupumppu Polttoaine Mittaa "B" Ajoittainen (Cam / Roottori / Suutin)
P0261 Sylinteri 1 Suutin Alhainen
P0262 Sylinteri 1 Suutin Korkea
P0263 Sylinteri 1 Osallistu / Tasaus vika
P0264 Sylinteri 2 Suutin Alhainen
P0265 Sylinteri 2 Suutin Korkea
P0266 Sylinteri 2 Avustus / Tasaus vika
P0267 Sylinteri 3 Suutin Alhainen
P0268 Sylinteri 3 Suutin Korkea
P0269 Sylinteri 3 Avustus / Taseen vika
P0270 Sylinteri 4 Suutin Matala
P0271 Sylinteri 4 Suutin Korkea
P0272 Sylinteri 4 Maksuosuus / Tasaus vika
P0273 Sylinteri 5 Suutin Matala
P0274 Sylinteri 5 Suutin Korkea
P0275 Sylinteri Suutin / Tasaus vika
P0276 Sylinteri 6 Suutin Alhainen

P0277 Sylinteri 6 Suutin Korkea
P0278 Sylinteri 6 Avustus / Tasaus vika
P0279 Sylinteri 7 Suutin Alhainen
P0280 Sylinteri 7 Suutin Korkea
P0281 Sylinteri 7 Avustus / Tasaus vika
P0282 Sylinteri 8 Suutin Alhainen
P0283 Sylinteri 8 Suutin Korkea
P0284 Sylinteri 8 Osallistu / Tasaus vika
P0285 Sylinteri 9 Suutin Alhainen
P0286 Sylinteri 9 Suutin Korkea
P0287 Sylinteri 9 Avustus / Tasaus vika
P0288 Sylinteri 10 Suutin Alhainen
P0289 Sylinteri 10 Suutin Korkea
P0290 Sylinteri 10 Avustus / Taseen vika
P0291 Sylinteri 11 Suutin Alhainen
P0292 Sylinteri 11 Suutin Korkea
P0293 Sylinteri 11 Avustus / Tasaus vika
P0294 Sylinteri 12 Suutin Alhainen
P0295 Sylinteri 12 Suutin Korkea
P0296 Sylinteri 12 Avustus / alue vika
P0297 Ajoneuvon Ylinopeus Kunto
P0298 Moottoriöljy ylikuumenemista
P0299 Turbo / Laturi Alhainen

P0300-P0399 – sytytysjärjestelmään tai sytytyskatkot

Koodi Kuvaus

P0300 Satunnainen / useamman sylinterin sytytyskatkoa havaittu
P0301 Sylinteri 1 sytytyskatkot havaittu
P0302 Sylinteri 2 sytytyskatkot havaittu
P0303 Sylinteri 3 sytytyskatkot havaittu
P0304 Sylinteri 4 sytytyskatkot havaittu
P0305 Sylinteri 5 sytytyskatkot havaittu
P0306 Sylinteri 6 sytytyskatkot havaittu
P0307 Sylinteri 7 sytytyskatkot havaittu
P0308 Sylinteri 8 sytytyskatkot havaittu
P0309 Sylinteri 9 sytytyskatkot havaittu
P0310 Sylinteri 10 sytytyskatkot havaittu
P0311 Sylinteri 11 sytytyskatkot havaittu
P0312 Sylinteri 12 sytytyskatkot havaittu
P0313 sytytyskatko havaittu vähän polttoainetta
P0314 yksisylinterinen sytytyskatkot (sylinteri ei määritelty)
P0315 Kampiakselin kanta S järjestelmä muutos ei opita
P0316 Sytytyskatko tunnisteta Käynnistys (ensimmäinen 1000 kierrosta)
P0317 Rough Road Laitteisto ei esiinny

P0318 Rough Road Sensori "" signaalipiiriin

P0319 Rough Road Sensori "B"

P0320 Sytytys / Jakelija Moottori Nopeus Ylikuormitussuoja Toimintahäiriö

P0321 Sytytys / Jakelija Moottori Nopeus Ylikuormitussuoja Alue / Suorituskyky

P0322 Sytytys / Jakelija Moottori Nopeus Ylikuormitussuoja Ei signaalia

P0323 Sytytys / Jakelija Moottori Nopeus Ylikuormitussuoja Ajoittainen

P0324 järjestelmä Virhe

P0325 nakutustunnistin 1 toimintahäiriö (Tallennus 1 tai yhden pisteen)

P0326 nakutustunnistin 1 Alue / Suorituskyky (Tallennus 1 tai yhden pisteen)

P0327 nakutustunnistin 1 Alhainen Syöttö (Tallennus 1 tai yhden pisteen)

P0328 nakutustunnistin 1 Korkea Syöttö (Tallennus 1 tai yhden pisteen)

P0329 nakutustunnistin 1 Ajoittainen (Tallennus 1 tai yhden pisteen)

P0330 nakutustunnistin 2 toimintahäiriö (Tallennus 2)

P0331 nakutustunnistin 2 Alue / Suorituskyky (Tallennus 2)

P0332 nakutustunnistin 2 Alhainen Syöttö (Tallennus 2)

P0333 nakutustunnistin 2 Korkea Syöttö (Tallennus 2)

P0334 nakutustunnistin 2 Ajoittainen (Tallennus 2)

P0335 Kampiakselin asentotunnistin Toimintahäiriö

P0336 Kampiakselin asentotunnistin Alue / Suorituskyky

P0337 Kampiakselin asentotunnistin Alhainen Syöttö

P0338 Kampiakselin asentotunnistin Korkea Syöttö

P0339 Kampiakselin asentotunnistin Ajoittainen

P0340 Nokka asentotunnistin toimintahäiriö (Tallennus 1 tai yhden pisteen)

P0341 Nokka asentotunnistin Alue / Suorituskyky (Tallennus 1 tai yhden pisteen)

P0342 Nokka asentotunnistin Alhainen Syöttö (Tallennus 1 tai yhden pisteen)

P0343 Nokka asentotunnistin Korkea Syöttö (Tallennus 1 tai yhden pisteen)

P0344 Nokka asentotunnistin Ajoittainen (Tallennus 1 tai yhden pisteen)

P0345 Nokka asentotunnistin toimintahäiriö (Tallennus 2)

P0346 Nokka asentotunnistin Alue / Suorituskyky (Tallennus 2)

P0347 Nokka asentotunnistin Alhainen Syöttö (Tallennus 2)

P0348 Nokka asentotunnistin Korkea Syöttö (Tallennus 2)

P0349 Nokka asentotunnistin Ajoittainen (Tallennus 2)

P0350 Sytytyspuola Ensisijainen / sekundääripiirin Toimintahäiriö

P0351 Sytytyspuola Ensisijainen / sekundääripiirin Toimintahäiriö

P0352 Sytytyspuola B Ensisijainen / sekundääripiirin Toimintahäiriö

P0353 Sytytyspuola C Ensisijainen / sekundääripiirin Toimintahäiriö

P0354 Sytytyspuola D Ensisijainen / sekundääripiirin Toimintahäiriö

P0355 Sytytyspuola E Ensisijainen / sekundääripiirin Toimintahäiriö

P0356 Sytytyspuola F Ensisijainen / sekundääripiirin Toimintahäiriö

P0357 Sytytyspuola G Ensisijainen / sekundääripiirin Toimintahäiriö

P0358 Sytytyspuola H Ensisijainen / sekundääripiirin Toimintahäiriö

P0359 Sytytyspuola I Ensisijainen / sekundääripiirin Toimintahäiriö

P0360 Sytytyspuola J Ensisijainen / sekundääripiirin Toimintahäiriö

P0361 Sytytyspuola K Ensijainen / sekundääripiirin Toimintahäiriö
P0362 Sytytyspuola L Ensijainen / sekundääripiirin Toimintahäiriö
P0363 sytytyskatko Havaitut – Vauhtia käytössä
P0364 varattu
P0365 Nokka asentotunnistin "B" (Tallennus 1)
P0366 Nokka asentotunnistin "B" Alue / Suorituskyky (Tallennus 1)
P0367 Nokka asentotunnistin "B" Alhainen (Tallennus 1)
P0368 Nokka asentotunnistin "B" Korkea (Tallennus 1)
P0369 Nokka asentotunnistin "B" Ajoittainen (Tallennus 1)
P0370 Ajoitus Viite Korkea Resolution Signaali Toimintahäiriö
P0371 Ajoitus Viite Korkea Resolution Signaali Liikaa
P0372 Ajoitus Viite Korkea Resolution Signaali liian vähän
P0373 Ajoitus Viite Korkea Resolution Signaali Ajoittainen / Epävakaa
P0374 Ajoitus Viite Korkea Resolution Signaali ei
P0375 Ajoitus Viite Korkea Resolution signaali B Toimintahäiriö
P0376 Ajoitus Viite Korkea Resolution signaali B Liikaa
P0377 Ajoitus Viite Korkea Resolution signaali B liian vähän
P0378 Ajoitus Viite Korkea Resolution signaali B Ajoittainen / Epävakaa
P0379 Ajoitus Viite Korkea Resolution signaali B o
P0380 hehkutulppa / Lämmitin "" Toimintahäiriö
P0381 hehkutulppa / Lämmitin ilmaisim Toimintahäiriö
P0382 hehkutulppa / Lämmitin "B" Toimintahäiriö
P0385 kampiakselin asentoanturi B Toimintahäiriö
P0386 kampiakselin asentoanturi B Alue / Suorituskyky
P0387 kampiakselin asentoanturi B Alhainen Syöttö
P0388 kampiakselin asentoanturi B Korkea Syöttö
P0389 kampiakselin asentoanturi B Ajoittainen
P0390 Nokka asentotunnistin B (Tallennus 2)
P0391 Nokka asentotunnistin B Alue / Suorituskyky (Tallennus 2)
P0392 Nokka asentotunnistin B Alhainen (Tallennus 2)
P0393 Nokka asentotunnistin B Korkea (Tallennus 2)
P0394 Nokka asentotunnistin B Ajoittainen (Tallennus 2)

P0400-P0499 – Ylimääräinen Päästöjen

Koodi Kuvaus

P0400 Pakokaasun takanaisinkierrätys Alhainen Toimintahäiriö
P0401 Pakokaasun takanaisinkierrätys Alhainen Riittämättömät havaittu
P0402 Pakokaasun takanaisinkierrätys Alhainen Liialn havaittu
P0403 pakokaasujen takanaisinkierrätys piiri Toimintahäiriö
P0404 pakokaasujen takanaisinkierrätys piiri Alue / Suorituskyky
P0405 pakokaasujen takanaisinkierrätys Sensori Alhainen
P0406 pakokaasujen takanaisinkierrätys Sensori Korkea
P0407 pakokaasujen takanaisinkierrätys Anturi B Alhainen
P0408 pakokaasujen takanaisinkierrätys Anturi B Korkea

P0409 pakokaasujen takanaisinkierrätys Sensori
P0410 Toissijainen Ilma Suihutus Järjestelmä Toimintahäiriö
P0411 Toissijainen Ilma Suihutus Järjestelmä Väärä Alhainen havaittu
P0412 Toissijainen Ilma Suihutus Järjestelmä Kytkin Venttiilitiili Toimintahäiriö
P0413 Toissijainen Ilma Suihutus Järjestelmä Kytkin Venttiilitiili Auki
P0414 Toissijainen Ilma Suihutus Järjestelmä Kytkin Venttiilitiili oikosulku
P0415 Toissijainen Ilma Suihutus Järjestelmä Kytkin Venttiilitiili B Toimintahäiriö
P0416 Toissijainen Ilma Suihutus Järjestelmä Kytkin Venttiilitiili B Auki
P0417 Toissijainen Ilma Suihutus Järjestelmä Kytkin Venttiilitiili B oikosulku
P0418 Toissijainen Ilma Suihutus Järjestelmä Rele Toimintahäiriö
P0419 Toissijainen Ilma Suihutus Järjestelmä Rele B Toimintahäiriö
P0420 Katalysaattori Järjestelmä Tehokkuus kynnyksarvon alapuoli (Tallennus 1)
P0421 Lämmitys Katalysaattori tehokkuus kynnyksarvon alapuoli (Tallennus 1)
P0422 Pää katalysaattorin tehokkuuden kynnyksarvon alapuoli (Tallennus 1)
P0423 Lämmitetty katalysaattorin tehokkuuden kynnyksarvon alapuoli (Tallennus 1)
P0424 Lämmitetty katalyytin lämpötila kynnyksarvon alapuoli (Tallennus 1)
P0425 Katalysaattori Lämpötila-anturi (Tallennus 1)
P0426 Katalysaattori Lämpötila Sensori Alue / Suorituskyky (Tallennus 1)
P0427 Katalysaattori lämpötila-anturi Alhainen (Tallennus 1)
P0428 Katalysaattori lämpötila-anturi Korkea (Tallennus 1)
P0429 Katalysaattori Lämmitin piiri (Tallennus 1)
P0430 Katalysaattori Järjestelmä Tehokkuus kynnyksarvon alapuoli (Tallennus 2)
P0431 Lämmitys Katalysaattori tehokkuus kynnyksarvon alapuoli (Tallennus 2)
P0432 Pää katalysaattorin tehokkuuden kynnyksarvon alapuoli (Tallennus 2)
P0433 Lämmitetty katalysaattorin tehokkuuden kynnyksarvon alapuoli (Tallennus 2)
P0434 Lämmitetty katalyytin lämpötila kynnyksarvon alapuoli (Tallennus 2)
P0435 Katalysaattori Lämpötila-anturi (Tallennus 2)
P0436 Katalysaattori Lämpötila Sensori Alue / Suorituskyky (Tallennus 2)
P0437 Katalysaattori lämpötila-anturi Alhainen (Tallennus 2)
P0438 Katalysaattori lämpötila-anturi Korkea (Tallennus 2)
P0439 Katalysaattori Lämmitin piiri (Tallennus 2)
P0440 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään Toimintahäiriö
P0441 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään Väärä PuhdistusAlhainen
P0442 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään Vuoto havaittiin (pieni vuoto)
P0443 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään säätöventtiilitiili
P0444 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään säätöventtiilitiili Auki
P0445 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään säätöventtiilitiili oikosulku
P0446 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään öljy Toimintahäiriö
P0447 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään öljy Auki
P0448 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään öljy oikosulku
P0449 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään ilmausventtiilitiili / Solenoidi Toimintahäiriö
P0450 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään paineanturin Toimintahäiriö
P0451 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään paineanturin Alue / Suorituskyky
P0452 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään paineanturin Alhainen Syöttö

P0453 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään paineanturin Korkea Syöttö
P0454 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään paineanturin Ajoittainen
P0455 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään Vuoto havaittiin (iso vuoto)
P0456 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään Vuoto havaittiin (erittäin pieni vuoto)
P0457 haihtumispäästöjen valvontajärjestelmään Vuoto havaittiin (polttoainesäiliön korkki irti /
pois)
P0458 Haihtumispäästöjen Järjestelmän säätöventtiili Alhainen
P0459 Haihtumispäästöjen Järjestelmän säätöventtiili Korkea
P0460 Bensa Taso Sensori Toimintahäiriö
P0461 Bensa Taso Sensori Alue / Suorituskyky
P0462 Bensa Taso Sensori Alhainen Syöttö
P0463 Bensa Taso Sensori Korkea Syöttö
P0464 Bensa Taso Sensori Ajoittainen

P0465 EVAP Alhainen Sensori Toimintahäiriö
P0466 EVAP Alhainen Sensori Alue / Suorituskyky
P0467 EVAP Alhainen Sensori Alhainen Syöttö
P0468 EVAP Alhainen Sensori Korkea Syöttö
P0469 EVAP Alhainen Sensori Ajoittainen
P0470 Pakokaasun paineanturin Toimintahäiriö
P0471 Pakokaasyläaineensäädin Sensori Alue / Suorituskyky
P0472 Pakokaasyläaineensäädin Sensori Alhainen
P0473 Pakokaasyläaineensäädin Sensori Korkea
P0474 Pakokaasun paineanturin Ajoittainen
P0475 Pakokaasun paineensäätöventtiili Toimintahäiriö
P0476 Pakokaasun paineensäätöventtiili Alue / Suorituskyky
P0477 Pakokaasun paineensäätöventtiili Alhainen
P0478 Pakokaasun paineensäätöventtiili Korkea
P0479 Pakokaasun paineensäätöventtiili Ajoittainen
P0480 Tuuletin I piiri Toimintahäiriö
P0481 Tuuletin 2 piiri Toimintahäiriö
P0482 Tuuletin 3 piiri Toimintahäiriö
P0483 Tuuletin rationaalisuus Tarkista Toimintahäiriö
P0484 Tuuletin Ylijännite
P0485 Tuuletin Virta / Maadoitus Toimintahäiriö
P0486 pakokaasujen takanaisinkierrätys Anturi B
P0487 pakokaasujen takanaisinkierrätys asento piiri
P0488 pakokaasujen takanaisinkierrätys asento Alue / Suorituskyky
P0489 pakokaasujen takanaisinkierrätys piiri Alhainen
P0490 pakokaasujen takanaisinkierrätys piiri Korkea
P0491 Toissijainen Ilma Suihkutus Järjestelmä (Tallennus 1)
P0492 Toissijainen Ilma Suihkutus Järjestelmä (Tallennus 2)
P0493 Tuuletin Ylinopeus
P0494 Tuuletin Nopeus Alhainen

P0495 Tuuletin Nopeus Korkea
P0496 Haihtumispäästöjen Järjestelmä Korkea PuhdistusAlhainen
P0497 Haihtumispäästöjen Järjestelmä ja huolto-Alhainen
P0498 Haihtumispäästöjen Järjestelmän ilmausventtiilitiili piiri Alhainen
P0499 Haihtumispäästöjen Järjestelmän ilmausventtiilitiili piiri Korkea

P0500-P0599 – ajoneuvon nopeus, Tyhjäkäynti ja Ylimääräiset tulot
Koodi Kuvaus

P0500 nopeussensori Toimintahäiriö
P0501 nopeussensori Alue / Suorituskyky
P0502 nopeussensori Alhainen Syöttö
P0503 nopeussensori Ajoittainen / Epävakaa / korkean
P0504 Jarru Kytkin / B Vastaavuustaulukko
P0505 Ilma järjestelmä Toimintahäiriö
P0506 Ilma järjestelmä RPM odotettua pienemmäksi
P0507 Ilma järjestelmä RPM odotettua enemmän
P0508 Ilma järjestelmä Alhainen
P0509 Ilma järjestelmä Korkea
P0510 Suljettu asento kytkin Toimintahäiriö
P0511 Ilma piiri
P0512 Starttiti
P0513 Vaihde Käynnistyksenesto Avain
P0514 akun lämpötila-anturi Alue / Suorituskyky
P0515 akun lämpötila-anturi
P0516 akun lämpötila-anturi Alhainen
P0517 akun lämpötila-anturi Korkea
P0518 Ilma piiri Ajoittainen
P0519 Ilma järjestelmä Suorituskyky
P0520 Moottorin öljynpaine anturi / kytkin Toimintahäiriö
P0521 Moottorin öljynpaine anturi / kytkin Alue / Suorituskyky
P0522 Moottorin öljynpaine anturi / kytkin Alhainen Voltti
P0523 Moottorin öljynpaine anturi / kytkin Korkea Voltti
P0524 Moottorin öljynpaine liian alhainen
P0525 Servo piiri Alue / Suorituskyky
P0526 Tuuletin Nopeus Sensori
P0527 Tuuletin Nopeus Sensori Alue / Suorituskyky
P0528 Tuuletin Nopeus Sensori Ei signaalia

P0529 Tuuletin Nopeus Sensori Ajoittainen
P0530 / C kylmäaineen paine anturi Toimintahäiriö
P0531 / C kylmäaineen paine anturi Alue / Suorituskyky
P0532 / C kylmäaineen paine anturipiirissä Alhainen Syöttö
P0533 / C kylmäaineen paine anturi Korkea Syöttö
P0534 Ilmastointi Kylmäainetäytös Hävinnyt

P0535 / C höyrysaikan lämpötila-anturi
P0536 / C höyrysaikan lämpötila-anturi Alue / Suorituskyky
P0537 / C höyrysaikan lämpötila-anturi Alhainen
P0538 / C höyrysaikan lämpötila-anturi Korkea
P0539 / C höyrysaikan lämpötila-anturi Ajoittainen
P0540 imuilman lämmitin
P0541 imuilman lämmitin Alhainen
P0542 imuilman lämmitin Korkea
P0543 imuilman lämmitin Auki
P0544 Pakokaasun lämpötila-anturi (Tallennus 1 Sensori 1)
P0545 Pakokaasun lämpötila-anturi Alhainen (Tallennus 1 Sensori 1)
P0546 Pakokaasun lämpötila-anturi Korkea (Tallennus 1 Sensori 1)
P0547 Pakokaasun lämpötila-anturi (tallennus 2 Anturin 1)
P0548 Pakokaasun lämpötila-anturi Alhainen (tallennus 2 Anturin 1)
P0549 Pakokaasun lämpötila-anturi Korkea (tallennus 2 Anturin 1)
P0550 tehosaikan paineanturin Toimintahäiriö
P0551 tehosaikan paineanturin Alue / Suorituskyky
P0552 tehosaikan paineanturin Alhainen Syöttö
P0553 tehosaikan paineanturin Korkea Syöttö
P0554 tehosaikan paineanturin Ajoittainen
P0555 Jarrutustehostimiksi paineanturin
P0556 Jarrutustehostimiksi paineanturin Alue / Suorituskyky
P0557 Jarrutustehostimiksi paineanturin Alhainen Syöttö
P0558 Jarrutustehostimiksi paineanturin Korkea Syöttö
P0559 Jarrutustehostimiksi paineanturin Ajoittainen
P0560 Järjestelmä Voltti Toimintahäiriö
P0561 Järjestelmä Voltti Epävakaa
P0562 Järjestelmä Voltti Alhainen
P0563 Järjestelmä Voltti Korkea
P0564 tavoin Tehtävä Syöttö
P0565 Vakionopeudensäädin Signaali Toimintahäiriö
P0566 Pois Signaali Toimintahäiriö
P0567 Jatka Signaali Toimintahäiriö
P0568 asetuksissa Signaali Toimintahäiriö
P0569 Signaali Toimintahäiriö
P0570 Kiihdytaikan Signaali Toimintahäiriö
P0571 / Jarru Kytkin Toimintahäiriö
P0572 / Jarru Kytkin Alhainen
P0573 / Jarru Kytkin Korkea
P0574 järjestelmä – ajoneuvon nopeus liian korkea
P0575 Ylikuormitussuoja
P0576 Ylikuormitussuoja Alhainen
P0577 Ylikuormitussuoja Korkea
P0578 monitoimilaitteet Syöttö Jumittunut

P0579 monitoimilaitteet Syöttö Alue / Suorituskyky
P0580 monitoimilaitteet Syöttö Alhainen
P0581 monitoimilaitteet Syöttö Korkea
P0582 tyhjiö piiri / Auki
P0583 tyhjiö piiri Alhainen
P0584 tyhjiö piiri Korkea
P0585 monitoimilaitteet Syöttö / B Vastaavuustaulukko
P0586 öljy / Auki
P0587 öljy Alhainen
P0588 öljy Korkea
P0589 monitoimilaitteet Syöttö B
P0590 monitoimilaitteet Syöttö B Jumittunut
P0591 monitoimilaitteet Syöttö B Alue / Suorituskyky
P0592 monitoimilaitteet Syöttö B Alhainen
P0593 monitoimilaitteet Syöttö B Korkea
P0594 Servo piiri / Auki
P0595 Servo piiri Alhainen
P0596 Servo piiri Korkea
P0597 Termostaatti Lämmitin piiri / Auki
P0598 Termostaatti Lämmitin piiri Alhainen
P0599 Termostaatti Lämmitin piiri Korkea

P0600-P0699 – Tietokoneen lähtöpiiri

Koodi Kuvaus

P0600 soittoasemanäppäimistöä Toimintahäiriö
P0601 Sisäinen valvonta Moduuli muisti Tarkista Sum Virhe
P0602 moduuli ohjelmointivirhe
P0603 Sisäinen valvonta moduuli ylläpitoaikaan Muisti (KAM) virhe
P0604 Sisäinen valvonta moduuli Satunnainen Pääsy Muisti (RAM) virhe
P0605 Sisäinen valvonta moduuli Lue Vain Muisti (ROM) virhe
P0606 ECM / PCM Prosessori vika
P0607 moduuli Suorituskyky
P0608 kontrollimoduulilla VSS lähtö Toimintahäiriö
P0609 kontrollimoduulilla VSS lähtö B Toimintahäiriö
P0610 yksikkö auton Valinnat virhe
P0611 Bensa Suutin moduuli Suorituskyky
P0612 Bensa Suutin moduuli releohjauksen
P0613 TCM prosessori
P0614 ECM / TCM sovi
P0615 Starttiti Rele
P0616 Starttiti Rele Alhainen
P0617 Starttiti Rele Korkea
P0618 vaihtoehtoisia polttoaineita moduuli KAM virhe
P0619 vaihtoehtoisia polttoaineita kontrollimoduulilla RAM / ROM Virhe

P0620 Generaattori piiri Toimintahäiriö
P0621 Generaattori Lamppu / L Terminal Toimintahäiriö
P0622 Generaattori Kenttä / F Terminal Toimintahäiriö
P0623 Generaattori Lamppu piiri
P0624 Bensa Lamppu piiri
P0625 Generaattori Kenttä / F Terminal Alhainen
P0626 Generaattori Kenttä / F Terminal Korkea
P0627 Bensa Pumppu piiri / Auki
P0628 Bensa Pumppu piiri Alhainen
P0629 Bensa Pumppu piiri Korkea
P0630 VIN ei ole ohjelmoitu tai sovi – ECM / PCM
P0631 VIN ei ole ohjelmoitu tai sovi – TCM
P0632 Matkamittari ei ole ohjelmoitu – ECM / PC
P0633 Käynnistyksenesto Avain ei ole ohjelmoitu – ECM / PCM
P0634 PCM / ECM / TCM Sisäinen lämpötila liian korkea
P0635 tehosaikan piiri
P0636 tehosaikan piiri Alhainen
P0637 tehosaikan piiri Korkea
P0638 Kaasupoljin ohjaimia Alue / Suorituskyky (Tallennus 1)
P0639 Kaasupoljin ohjaimia Alue / Suorituskyky (Tallennus 2)
P0640 imuilman lämmitin piiri
P0641 Sensori referenssijännite / Auki
P0642 Sensori referenssijännite Alhainen
P0643 Sensori referenssijännite Korkea
P0644 Näytä Sarjaliikenne
P0645 / C Kytkin Releen piiri
P0646 / C Kytkin Releen piiri Alhainen
P0647 / C Kytkin Releen piiri Korkea
P0648 Käynnistyksenesto Lamppu piiri
P0649 nopeudensäätö Lamppu piiri
P0650 Toimintahäiriö merkkivalo (MIL) piiri Toimintahäiriö
P0651 Sensori referenssijännite B / Auki
P0652 Sensori referenssijännite B Alhainen
P0653 Sensori referenssijännite B Korkea
P0654 Moottorin kierrosluku lähtöpiiri Toimintahäiriö
P0655 Moottorin Hot valolähtö piiri Toimintahäiriö
P0656 Bensa Taso lähtöpiiri Toimintahäiriö
P0657 jännitesyöttöliitännällä jännitepiirissä / Auki
P0658 jännitesyöttöliitännällä jännitepiirissä Alhainen
P0659 jännitesyöttöliitännällä jännitepiirissä Korkea
P0660 imusarjojen säätö Venttiilitiili piiri / Auki (Tallennus 1)
P0661 imusarjojen säätö Venttiilitiili piiri Alhainen (Tallennus 1)
P0662 imusarjojen säätö Venttiilitiili piiri Korkea (Tallennus 1)

P0663 imusarjojen säätö Venttiilitiili piiri / Auki (Tallennus 2)
P0664 imusarjojen säätö Venttiilitiili piiri Alhainen (Tallennus 2)
P0665 imusarjojen säätö Venttiilitiili piiri Korkea (Tallennus 2)
P0666 PCM / ECM / TCM sisälämpötila anturipiirissä
P0667 PCM / ECM / TCM sisäinen lämpötila-anturi Alue / Suorituskyky
P0668 PCM / ECM / TCM sisäinen lämpötila-anturi Alhainen
P0669 PCM / ECM / TCM sisäinen lämpötila-anturi Korkea
P0670 hehkutulppa Moduuli piiri
P0671 Sylinteri 1 hehkutulppa
P0672 Sylinteri 2 hehkutulppa
P0673 Sylinteri 3 hehkutulppa
P0674 Sylinteri 4 hehkutulppa
P0675 Sylinteri 5 hehkutulppa
P0676 Sylinteri 6 hehkutulppa
P0677 Sylinteri 7 hehkutulppa
P0678 Sylinteri 8 hehkutulppa
P0679 Sylinteri 9 hehkutulppa
P0680 Sylinteri 10 hehkutulppa
P0681 Sylinteri 11 hehkutulppa
P0682 Sylinteri 12 hehkutulppa
P0683 hehkutulppa kontrollimoduulilla PCM tiedonannon
P0684 hehkutulppa kontrollimoduulilla PCM tiedonannon Alue / Suorituskyky
P0685 ECM / PCM Virta Releen piiri / Auki
P0686 ECM / PCM Virta Releen piiri Alhainen
P0687 ECM / PCM Virta Releen piiri Korkea
P0688 ECM / PCM rele Tunnistin / Auki
P0689 ECM / PCM rele Tunnistin Alhainen
P0690 ECM / PCM rele Tunnistin Korkea
P0691 Tuuletin 1 piiri Matala
P0692 Tuuletin 1 piiri Korkea
P0693 Tuuletin 2 piiri Alhainen
P0694 Tuuletin 2 piiri Korkea
P0695 Tuuletin 3 piiri Alhainen
P0696 Tuuletin 3 piiri Korkea
P0697 Sensori referenssijännite C / Auki
P0698 Sensori referenssijännite C Alhainen
P0699 Sensori referenssijännite C Korkea

P0700-P0799 – Voimansiirto
Koodi Kuvaus
P0700 Vaihteisto järjestelmä (MIL Pyyntö) huonosti
P0701 Vaihteisto järjestelmä Alue / Suorituskyky
P0702 Vaihteisto järjestelmä Sähkö
P0703 momentinmuunnin / Jarru Kytkin B Toimintahäiriö

P0704 Kytkin Ylikuormitussuoja Toimintahäiriö
P0705 Lähetetty Alue Sensori toimintahäiriö (PRNDL Syöttö)
P0706 Lähetetty Alue Sensori Alue / Suorituskyky
P0707 Lähetetty Alue Sensori Alhainen Syöttö
P0708 Lähetetty Alue Sensori Korkea Syöttö
P0709 Lähetetty Alue Sensori Ajoittainen
P0710 vaihteistoöljy Lämpötila Sensori Toimintahäiriö
P0711 vaihteistoöljy Lämpötila Sensori Alue / Suorituskyky
P0712 vaihteistoöljy Lämpötila Sensori Alhainen Syöttö
P0713 vaihteistoöljy Lämpötila Sensori Korkea Syöttö
P0714 vaihteistoöljy Lämpötila Sensori Ajoittainen
P0715 Syöttö / Turbine Nopeus Sensori Toimintahäiriö
P0716 Syöttö / Turbine Nopeus Sensori Alue / Suorituskyky
P0717 Syöttö / Turbine Nopeus Sensori Ei signaalia
P0718 Syöttö / Turbine Nopeus Sensori Ajoittainen
P0719 momentinmuunnin / Jarru Kytkin B Alhainen
P0720 nopeus anturipiirissä Toimintahäiriö
P0721 Output Nopeussensori Alue / Suorituskyky
P0722 Output nopeussensorin Ei signaalia
P0723 Output nopeussensorin Ajoittainen
P0724 momentinmuunnin / Jarru Kytkin B Korkea
P0725 Moottorin nopeus tulopiirin Toimintahäiriö
P0726 Moottorin nopeus Ylikuormitussuoja Alue / Suorituskyky

P0727 Moottorin nopeus Ylikuormitussuoja Ei signaalia
P0728 Moottorin nopeus Ylikuormitussuoja Ajoittainen
P0729 Vaihde 6 Väärä suhde
P0730 Vaihde Välityssuhde
P0731 Vaihde 1 Väärä suhde
P0732 Vaihde 2 Väärä suhde
P0733 Vaihde 3 Väärä suhde
P0734 Vaihde 4 Väärä suhde
P0735 Vaihde 5 Väärä suhde
P0736 Käänteinen väärä vaihde
P0737 TCM Moottorin nopeus lähtöpiiri
P0738 TCM Moottorin nopeus lähtöpiiri Alhainen
P0739 TCM Moottorin nopeus lähtöpiiri Korkea
P0740 Vääntö Muunnin Kytkin Toimintahäiriö
P0741 momentinmuunnin Kytkin Suorituskyky tai Jumittunut Off
P0742 Vääntö Muunnin Kytkin varastossa
P0743 Vääntö Muunnin Kytkin Sähkö
P0744 Vääntö Muunnin Kytkin Ajoittainen
P0745 Paine Solenoidi Toimintahäiriö
P0746 Paine Solenoidi Suorituskyky tai Jumittunut Off

P0747 Paine Solenoidi Jumittunut On
P0748 Paine Solenoidi Sähkö
P0749 Paine Solenoidi Ajoittainen
P0750 Vaihde Solenoidi Toimintahäiriö
P0751 Vaihde Solenoidi Suorituskyky tai Jumittunut Off
P0752 Vaihde Solenoidi Jumittunut On
P0753 Vaihde Solenoidi Sähkö
P0754 Vaihde Solenoidi Ajoittainen
P0755 Vaihde Solenoidi B Toimintahäiriö
P0756 Vaihde Solenoidi B Suorituskyky tai Off
P0757 Vaihde Solenoidi B Jumittunut On
P0758 Vaihde Solenoidi B Sähkö
P0759 Vaihde Solenoidi B Ajoittainen
P0760 Vaihde Solenoidi C Toimintahäiriö
P0761 Vaihde Solenoidi C Suorituskyky tai Jumittunut Off
P0762 Vaihde Solenoidi C Jumittunut On
P0763 Vaihde Solenoidi C Sähköliitäntä
P0764 Vaihde Solenoidi C Ajoittainen
P0765 Vaihde Solenoidi D Toimintahäiriö
P0766 Vaihde Solenoidi D Suorituskyky tai Jumittunut Off
P0767 Vaihde Solenoidi D Jumittunut On
P0768 Vaihde Solenoidi D Sähkö
P0769 Vaihde Solenoidi D Ajoittainen
P0770 Vaihde Solenoidi E Toimintahäiriö
P0771 Vaihde Solenoidi E Suorituskyky tai Jumittunut Off
P0772 Vaihde Solenoidi E Jumittunut On
P0773 Vaihde Solenoidi E Sähkö
P0774 Vaihde Solenoidi E Ajoittainen
P0775 Paine Solenoidi B
P0776 Paine Solenoidi B Suorituskyky tai Jumittunut Off
P0777 Paine Solenoidi B etene
P0778 Paine Solenoidi B Sähkö
P0779 Paine Solenoidi B Ajoittainen
P0780 Vaihde Toimintahäiriö
P0781 1-2 Vaihde Toimintahäiriö
P0782 2-3 Vaihde Toimintahäiriö
P0783 3-4 Vaihde Toimintahäiriö
P0784 4-5 Vaihde Toimintahäiriö
P0785 Vaihto / Ajoitus Solenoidi Toimintahäiriö
P0786 Vaihto / Ajoitus Solenoidi Alue / Suorituskyky
P0787 Vaihto / Ajoitus Solenoidi Alhainen
P0788 Vaihto / Ajoitus Solenoidi Korkea
P0789 Vaihto / Ajoitus Solenoidi Ajoittainen
P0790 Maadoitus / Suorituskyky kytkin Toimintahäiriö

P0791 väliakselikäyttöä Nopeus Sensori
P0792 väliakselikäyttöä Nopeus Sensori Alue / Suorituskyky
P0793 väliakselikäyttöä Nopeus Sensori Ei signaalia
P0794 väliakselikäyttöä Nopeus Sensori Ajoittainen
P0795 Paine Solenoidi C
P0796 Paine Solenoidi C Suorituskyky tai Jumittunut Off

P0797 Paine Solenoidi C etene
P0798 Paine Solenoidi C Sähköliitäntä
P0799 Paine Solenoidi C Ajoittainen

P0800-P0899 – Voimansiirto

Koodi Kuvaus

P0800 Siirto järjestelmä (MIL Pyyntö)
P0801 Käänteinen esto piiri Toimintahäiriö
P0802 Vaihteisto järjestelmä MIL Pyydä / Auki
P0803 1-4 Vaihde (Skip Vaihto) Solenoidi piiri Toimintahäiriö
P0804 1-4 Vaihde (Skip Vaihto) Lamppuun piiri Toimintahäiriö
P0805 Kytkin asentotunnistin
P0806 Kytkin asentotunnistin Alue / Suorituskyky
P0807 Kytkin asentotunnistin Alhainen
P0808 Kytkin asentotunnistin Korkea
P0809 Kytkin asentotunnistin Ajoittainen
P0810 Kytkin asentosäätö virhe
P0811 Liian Kytkin liuku
P0812 taakse Ylikuormitussuoja
P0813 Käänteinen lähtöpiiri
P0814 Lähetetty Alue Näytä
P0815 Vaihde Kytkin
P0816 pienemmälle vaihteelle vaihtamiseen Kytkin
P0817 Starttiti Poista
P0818 virtakanatkaisijasta Ylikuormitussuoja
P0819 ylös ja alas Vaihde Vaihda Lähetetty Alue korrelaatio
P0820 vaihde X-Y asentotunnistin
P0821 vaihde X kanta
P0822 vaihde Y kanta
P0823 vaihde X kanta Ajoittainen
P0824 vaihde Y kanta Ajoittainen
P0825 vaihde Työnnä/vedä Kytkin (Vaihde Ennakoi)
P0826 ylös ja alas Vaihde-kytkin
P0827 ylös ja alas Vaihde-kytkin Alhainen
P0828 ylös ja alas Vaihde-kytkin Korkea
P0829 5-6 Vaihde
P0830 Kytkin poljin Kytkin

P0831 Kytkin poljin Kytkin Alhainen
P0832 Kytkin poljin Kytkin Korkea
P0833 Kytkin poljin kytkin B
P0834 Kytkin poljin kytkin B Alhainen
P0835 Kytkin poljin kytkin B Korkea
P0836 Neliveto (4WD) Vaihda
P0837 Neliveto (4WD) Vaihda Alue / Suorituskyky
P0838 Neliveto (4WD) Vaihda Matala
P0839 Neliveto (4WD) Vaihda Korkea
P0840 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin
P0841 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin Alue / Suorituskyky
P0842 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin Alhainen
P0843 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin Korkea
P0844 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin Ajoittainen
P0845 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin B
P0846 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin B Alue / Suorituskyky
P0847 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin B Alhainen
P0848 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin B Korkea
P0849 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin B Ajoittainen
P0850 / Neutraali Kytkin Ylikuormitussuoja
P0851 / Neutraali Kytkin Ylikuormitussuoja Alhainen
P0852 / Neutraali Kytkin Syöttö Korkea
P0853 Kytkin Ylikuormitussuoja
P0854 Vaihda Ylikuormitussuoja Alhainen
P0855 Kytkin Syöttö Korkea
P0856 Pidon Säättösignaali
P0857 luistonesto TULOSIGNAALIALUE / Suorituskyky
P0858 Pidon Säättösignaali Alhainen
P0859 Pidon Säättösignaali Korkea
P0860 Vaihdekepin Moduuli Viestintä

P0861 Vaihdekepin Moduuli Viestintä Alhainen
P0862 Vaihdekepin Moduuli Viestintä Korkea
P0863 TCM Viestintä
P0864 TCM Viestintä Alue / Suorituskyky
P0865 TCM Viestintä Alhainen
P0866 TCM Viestintä Korkea
P0867 Lähetetty nestepaine
P0868 Lähetetty nesteen paine Matala
P0869 vaihteistoöljy paineessa ja korkeassa
P0870 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin C
P0871 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin C Alue / Suorituskyky
P0872 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin C Alhainen
P0873 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin C Korkea

P0874 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin C Ajoittainen
P0875 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin D
P0876 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin D Alue / Suorituskyky
P0877 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin D Alhainen
P0878 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin D Korkea
P0879 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin D Ajoittainen
P0880 TCM Virta tulosignaali
P0881 TCM Virta TULOSIGNAALIALUE / Suorituskyky
P0882 TCM Virta tulosignaali Alhainen
P0883 TCM Virta tulosignaali Korkea
P0884 TCM Virta tulosignaali Ajoittainen
P0885 TCM Virta Releen piiri / Auki
P0886 TCM Virta Releen piiri Alhainen
P0887 TCM Virta Releen piiri Korkea
P0888 TCM rele Tunnistin
P0889 TCM rele Tunnistin Alue / Suorituskyky
P0890 TCM rele Tunnistin Alhainen
P0891 TCM rele Tunnistin Korkea
P0892 TCM rele Tunnistin Ajoittainen
P0893 Useita Vaihde
P0894 Lähetetty Komponentti Vahinkopino
P0895 Vaihde liian lyhyt
P0896 Vaihde liian pitkä
P0897 vaihteistoöljy Kuluneet
P0898 Vaihteisto järjestelmä MIL Pyydä Alhainen
P0899 Vaihteisto järjestelmä MIL Pyydä Korkea

P0900-P0999 – Voimansiirto

Koodi Kuvaus

P0900 Kytkin Toimilaite / Auki
P0901 Kytkin Toimilaite Alue / Suorituskyky
P0902 Kytkin Toimilaite Alhainen
P0903 Kytkin Toimilaite Korkea
P0904 Portti Valitse Sijainti
P0905 Portti Valitse Sijainti Alue / Suorituskyky
P0906 Portti Valitse Sijainti Alhainen
P0907 Portti Valitse Sijainti KORKEA
P0908 Portti Valitse Sijainti Keskitetty
P0909 Portti Valitse virhe
P0910 Portti Valitse Toimilaite / Auki
P0911 Portti Valitse Toimilaite Alue / Suorituskyky
P0912 Portti Valitse Toimilaite Alhainen
P0913 Portti Valitse Toimilaite KORKEA
P0914 Vaihdekepin sijainti Piiri

P0915 Vaihdekepin kanta Piiri Alue / Suorituskyky
P0916 Vaihdekepin sijainti Alhainen
P0917 Vaihdekepin sijainti Korkea
P0918 Vaihdekepin kanta Piiri Ajoittainen
P0919 Vaihdekepin asentosääto virhe
P0920 Vaihdekepin eteen Toimilaite / Auki
P0921 Vaihdekepin eteen Toimilaite Alue / Suorituskyky
P0922 Vaihdekepin eteen Toimilaite Alhainen
P0923 Vaihdekepin eteen Toimilaite Korkea
P0924 Vaihdekepin Peruutus vaihde Toimilaite / Auki

P0925 Vaihdekepin Peruutus vaihde Toimilaite Alue / Suorituskyky
P0926 Vaihdekepin Peruutus vaihde Toimilaite Alhainen
P0927 Vaihdekepin Peruutus vaihde Toimilaite Korkea
P0928 Vaihdekepin Lukko Magneetissa / Auki
P0929 Vaihdekepin Lukko Magneetissa Alue / Suorituskyky
P0930 Vaihdekepin Lukko Solenoidi Alhainen
P0931 Vaihdekepin Lukko Magneetissa Korkea
P0932 Hydrauliiikka paineanturin
P0933 Hydrauliiikka paineanturin Alue / Suorituskyky
P0934 Hydrauliiikka paineanturin Alhainen
P0935 Hydrauliiikka paineanturin Korkea
P0936 Hydrauliiikka paineanturin Ajoittainen
P0937 Hydrauliiikka O il lämpötila-anturi
P0938 Hydrauliiikka O il lämpötila Sensori Alue / Suorituskyky
P0939 Hydrauliiikka O il lämpötila-anturi Alhainen
P0940 Hydrauliiikka O il lämpötila-anturi Korkea
P0941 Hydrauliiikka O il lämpötila-anturi Ajoittainen
P0942 Hydrauliiikka paine yksikkö
P0943 Hydraulipaine U liian Lyhyt
P0944 Hydraulipaine yksikön painehäviö
P0945 Hydraulipumppu Rele Piiri / Auki
P0946 Hydraulipumppu Rele Piiri Alue / Suorituskyky
P0947 Hydraulipumppu Rele Piiri Alhainen
P0948 Hydraulipumppu Rele Piiri Korkea
P0949 Auto Vaihto käsikirja Mukautuu Oppimaan ei ole täyden
P0950 Auto Vaihto M vuosittain piiri
P0951 Auto Vaihto M piiri Alue / Suorituskyky
P0952 Auto Vaihto M piiri Alhainen
P0953 Auto Vaihto M piiri KORKEA
P0954 Auto Vaihto M piiri Ajoittainen
P0955 Auto Vaihto M Tila
P0956 Auto Vaihto M Tila Alue / Suorituskyky
P0957 Auto Vaihto Manuaalitoiminnot Alhainen

P0958 Auto Vaihto Manuaalitoiminnot Korkea
P0959 Auto Vaihto Manuaalitoiminnot Keskitetty
P0960 Paine Solenoidi piiri / Auki
P0961 Paine Solenoidi piiri Alue / Suorituskyky
P0962 Paine Solenoidi piiri Alhainen
P0963 Paine Solenoidi piiri korkean
P0964 Paine Solenoidi B piiri / Auki
P0965 Paine Solenoidi B piiri Alue / Suorituskyky
P0966 Paine Solenoidi B piiri Alhainen
P0967 Paine Solenoidi B piiri Korkea
P0968 Paine Solenoidi C piiri / Auki
P0969 Paine Solenoidi C piiri Alue / Suorituskyky
P0970 Paine Solenoidi C piiri Alhainen
P0971 Paine Solenoidi C piiri Korkea
P0972 Vaihto Solenoidi piiri Alue / Suorituskyky
P0973 Vaihto Solenoidi piiri Alhainen
P0974 Vaihto Solenoidi piiri korkean
P0975 Vaihde Solenoidi B piiri Alue / Suorituskyky
P0976 Vaihde Solenoidi B piiri Alhainen
P0977 Vaihde Solenoidi B piiri Korkea
P0978 Vaihto Solenoidi C piiri Alue / Suorituskyky
P0979 Vaihto Solenoidi C piiri Alhainen
P0980 Vaihto Solenoidi C piiri Korkea
P0981 Vaihto Solenoidi D piiri Alue / Suorituskyky
P0982 Vaihto Solenoidi D piiri Alhainen
P0983 Vaihto Solenoidi D piiri Korkea
P0984 Vaihto Solenoidi E piiri Alue / Suorituskyky
P0985 Vaihto Solenoidi E piiri Alhainen
P0986 Vaihto Solenoidi E piiri Korkea
P0987 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin E
P0988 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin E Alue / Suorituskyky
P0989 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin E Alhainen
P0990 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin E Korkea
P0991 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin E Ajoittainen
P0992 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin F
P0993 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin F Alue / Suorituskyky
P0994 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin F Alhainen

P0995 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin F Korkea
P0996 vaihteistoöljy paineanturin / kytkin F Ajoittainen
P0997 Vaihto Solenoidi F piiri Alue / Suorituskyky
P0998 Vaihto Solenoidi F piiri Alhainen
P0999 Vaihto Solenoidi F piiri Korkea

POA00-POA99 – Voimansiirto

Koodi Kuvaus

POA00 Moottori Elektroniikka jäähdytysnesteen lämpötila-anturi
POA01 Moottori Elektroniikka jäähdytysnesteen lämpötila-anturi Alue / Suorituskyky
POA02 Moottori Elektroniikka jäähdytysnesteen lämpötila-anturi Alhainen
POA03 Moottori Elektroniikka jäähdytysnesteen lämpötila-anturi Korkea
POA04 Moottori Elektroniikka jäähdytysnesteen lämpötila-anturi Ajoittainen
POA05 Moottori Elektroniikka Jäähdytinpumppu piiri / Auki
POA06 Moottori Elektroniikka Jäähdytinpumppu piiri Alhainen
POA07 Moottori Elektroniikka Jäähdytinpumppu piiri Korkea
POA08 DC / DC muunnin tila
POA09 DC / DC muunnin Status Alhainen Syöttö
POA10 DC / DC muunnin Status Korkea Syöttö
POA11 DC / DC muunnin / Auki
POA12 DC / DC muunnin Alhainen
POA13 DC / DC muunnin Korkea
POA14 Moottori Alusta piiri / Auki
POA15 moottoripukki piiri Alhainen
POA16 moottoripukki piiri Korkea
POA17 moottorin momentti Sensori
POA18 moottorin momentti Sensori Alue / Suorituskyky
POA19 moottorin momentti Sensori Alhainen
POA20 moottorin momentti Sensori Korkea
POA21 moottorin momentti Sensori Ajoittainen
POA22 Generaattori Vääntö Sensori
POA23 Generaattori Vääntö Sensori Alue /
POA24 Generaattori Vääntö Sensori Alhainen
POA25 Generaattori Vääntö Sensori Korkea
POA26 Generaattori Vääntö Sensori Ajoittainen
POA27 Paristoteho Off-piiri
POA28 Akun sammutus Matala
POA29 Akun sammutus Korkea
Valmistaja Hallittu

P1100-P1199 – Polttoaineen ja ilman annostelujärjestelmän

Koodi Kuvaus

P1100 MAF anturi Ajoittainen / Tarkista kaikki OBDII Järjestelmä ei ole täyden
P1101 MAF anturi sallitun Testaus alue
P1102 MAF anturi valikoima, mutta odotettua heikompi
P1103 MAF anturi valikoima, mutta odotettua enemmän
P1104 MAF MaadoitusToimintahäiriö
P1105 Kaksois- Generaattori Ylä vika
P1106 Kaksois- Generaattori Ala Vika / jakotukki absoluuttinen paine (MAP) Sensori Ajoittainen
Korkea Voltti

P1107 Kaksois- Generaattori Ala Häiriö / jakotukki absoluuttinen paine (MAP) Sensori Ajoittainen Alhainen Voltti
P1108 Kaksois- Generaattori akku lamppuun muodostaman virtapiirin toimintahäiriö
P1109 IAT – B Sensori Ajoittainen
P1110 IAT anturi (D / C) Avaa / Lyhyt
P1111 imuilman lämpötila (IAT) Sensori Ajoittainen Korkea Voltti
P1112 imuilman lämpötila (IAT) Sensori Ajoittainen Alhainen Voltti
P1113 IAT anturi Avaa / Lyhyt
P1114 Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan (ECT) Sensori Ajoittainen Alhainen Voltti / IAT – B Alhainen Syöttö
P1115 Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan (ECT) Sensori Ajoittainen Korkea Voltti / IAT – B Korkea Syöttö
P1116 Jäähdytysneste anturi sallitun alueen / ECT anturi sallitun Testaus alue
P1117 Jäähdytysneste Sensori ajoittainen / ECT anturi Ajoittainen
P1118 Imusarja absoluuttinen lämpötila Alhainen Syöttö
P1119 Imusarja absoluuttinen lämpötila Korkea Syöttö
P1120 Kaasuläpän asentotunnistin alueen ulkopuoli
P1121: n arvoa asento (TP) Sensori Ajoittainen Korkea Voltti

P1122 asento (TP) Sensori Ajoittainen Alhainen Voltti
P1123 Kaasuläpän asentotunnistin kantaman Mutta odotettua enemmän
P1124 Kaasuläpän asentotunnistin Uhävinnytulo Itsetestaus Alue
P1125 Kaasuläpän asentoanturi ajoittainen
P1126 asento (kapea) Sensori Toimintahäiriö
P1127 Pakokaasun ei lämmitä, Loppuvaiheessa O2 Sensori
P1128 Ylästream Lämmitetty O2-anturit ksi vaihdetut
P1129 loppylään Lämmitetty O2-anturit ksi vaihdetut
P1130 Yritä HO2S Kytkin – Mukautuu polttoainetta Raja
P1131 Yritä HO2S Kytkin – Sensori Ilmoittaa Laihalla
P1132 Yritä HO2S Kytkin – Sensori Ilmoittaa Rikkaalla
P1133 HO2S Riittämätön Virran anturi 1
P1134 HO2S Transition Aika Ratio anturi 1
P1135 Pedaali Sijainti Sensori Ajoittainen
P1136 puhallinsovellukseen Toimintahäiriö
P1137 Yritä HO2S Kytkin – Sensori Ilmoittaa Laihalla
P1138 Yritä HO2S12 Kytkin – Sensori Ilmoittaa Rikkaalla
P1139 Vesi Polttoaine ilmaisin Toimintahäiriö
P1140 Vesi Palamisolosuhteet
P1141 Bensa tukkeutumismerkkivalolla Toimintahäiriö
P1142 Bensa rajoituksista Kunto
P1143 Ilma Venttiilitiili Alue / Suorituskyky
P1144 Ilma säätöventtiilitiili Toimintahäiriö
P1150 Yritä HO2S21 Kytkin – Mukautuu polttoainetta Raja
P1151 Yritä HO2S21 Kytkin – Sensori Ilmoittaa Laihalla

P1152 Yritä HO2S21 Kytkin – Sensori Ilmoittaa Rikkaalla
P1153 Tallennus 2 polttoaineensäätöjärjestelmän siirtynyt Laihalla
P1154 Tallennus 2 polttoaineensäätöjärjestelmän siirtynyt Rikkaalla
P1155 vaihtoehtoisia polttoaineita
P1156 Bensa Valitse Kytkin Toimintahäiriö
P1157 Yritä HO2S22 Kytkin – Sensori Ilmoittaa Laihalla
P1158 Yritä HO2S22 Kytkin – Sensori Ilmoittaa Rikkaalla
P1159 Bensa askelmoottorin Toimintahäiriö
P1167 Vaihde Test, kaasua ei masentunut
P1168 Bensa anturi-Alue Alhainen jättää
P1169 Bensa anturi-Alue Korkea jättää
P1170 ESO – Moottori virrankatkaisu solenoidi vika
P1171 Roottori vika
P1172 roottorin säädön vika
P1173 Roottori kalibrointi vika
P1174 Cam vika
P1175 Cam vika
P1176 Cam kalibrointi vika
P1177 Synkronointi Vika
P1178 (avoin)
P1180 Bensa Jakelu Järjestelmä Toimintahäiriö – Alhainen
P1181 Bensa Jakelu Järjestelmä Toimintahäiriö – Korkea
P1182 Bensa Shut Off Solenoidi Toimintahäiriö
P1183 moottoriöljyn lämpötila Toimintahäiriö
P1184 moottoriöljyn lämpötila Uhävinnytulo Itsetestaus Alue
P1185 FTS Korkea – polttoainepumppu lämpötila-anturi Korkea
P1186 FTS Alhainen – polttoainepumppu lämpötila-anturi Alhainen
P1187 Muunnos valinta
P1188 kalibrointi Muisti Vika
P1189 pumppuun nopeus opastinvian
P1190 kalibrointi vastus Uhävinnytulo Alue
P1191 Avain verkkojännite
P1192 Jännite Ulkoinen
P1193 EGR Ylivirta
P1194 ecua / D-muunnin
P1195 SCP HBCC alustus epäonnistui
P1196 Keskeiset läpilyöntiestojännite Korkea
P1197 Keskeiset Off Voltti Alhainen
P1198 pumppuun roottorin järjestelmä
P1199 Bensa Taso Ylikuormitussuoja Alhainen
P1200-P1299 – Polttoaineen ja ilman annostelujärjestelmän

Koodi Kuvaus

P1200 Suutin piiri

P1201 Ruiskutussuutin Avaa / oikosulku – Sylinteri # 1
P1202 Ruiskutussuutin Avaa / oikosulku – Sylinteri # 2
P1203 Ruiskutussuutin Avaa / oikosulku – Sylinteri # 3
P1204 Ruiskutussuutin Avaa / oikosulku – Sylinteri # 4
P1205 Ruiskutussuutin Avaa / oikosulku – Sylinteri # 5
P1206 Ruiskutussuutin Avaa / oikosulku – Sylinteri # 6
P1209 Ruiskutussuutin Painejärjestelmän vika
P1210 Ruiskutussuutin hävinnyt tulopaine Ennen odotetulla tasolla
P1211 Ruiskutussuutin paineanturin yläpuoli / alapuoli Tavoiteltu
P1212 Ruiskutussuutin hävinnyt tulopaine Ei havaittu Kampi
P1213 Suutin Toimintahäiriö
P1214 Pedaali Sijainti Sensori B Ajoittainen
P1215 Pedaali Sijainti Sensori C Alhainen Syöttö
P1216 Pedaali Sijainti Sensori C Korkea Syöttö
P1217 Pedaali Sijainti Sensori C Ajoittainen
P1218 CID Korkea
P1219 CID Matala
P1220-sarjan Kaasupoljin järjestelmä Toimintahäiriö
P1221 Luistonestojärjestelmä Toimintahäiriö
P1222 luistonesto lähtöpiiri Toimintahäiriö
P1223 Poljin kysyntä Anturi B Korkea Syöttö
P1224 Kaasuläpän asentotunnistin B Uhävinnytulo Itsetestaus Alue
P1225 Neula anturi Toimintahäiriö
P1226 holkki kuvausjärjestelmän häiriöstä
P1227 Hukkaportti epäonnistui Suljettu (yli paine)
P1228 Hukkaportti epäonnistui Auki (Ali Paine)
P1229 Välijäähdytin Pumppuun vika
P1230 Bensa Pumppu Hitaat Toimintahäiriö
P1231 Bensa Pumppu sekundääripiirin Alhainen, Korkea Nopeus
P1232 Bensa Pumppu Nopeus primääripiirin Toimintahäiriö
P1233 Bensa Pumppu ajurimoduuli Off
P1234 Bensa Pumppu ajurimoduuli Off
P1235 Bensa Pumppu tarkastettavaksi Alue
P1236 Bensa Pumppu tarkastettavaksi Alue
P1237 Bensa Pumppu toisiopiirin Toimintahäiriö
P1238 Bensa Pumppu toisiopiirin Toimintahäiriö
P1239 Nopeus polttoainepumppu Positiivinen vika
P1240 Syöttö Toimintahäiriö
P1241 Syöttö Alhainen Syöttö
P1242 Syöttö Korkea Syöttö
P1243 toinen polttoainepumppu vian tai maadoitussulku
P1244 Generaattori Kuormituksen epäonnistui korkean
P1245 Generaattori Kuormituksen epäonnistui Alhainen
P1246 Generaattori Kuormituksen epäonnistui

P1247 ahtopainetta Alhainen
P1248 ahtopainetta ei tunnisteta
P1249 Hukkaportti Säätöventtiiliin Suorituskyky
P1250 Kiinasta Solenoidi Toimintahäiriö
P1251 ilmaseos Solenoidi Toimintahäiriö
P1252 Pedaali Korrelaatio PDS1 ja LPDS Korkea
P1253 Pedaali Korrelaatio PDS1 ja LPDS Alhainen
P1254 Pedaali Korrelaatio PDS2 ja LPDS Korkea
P1255 Pedaali Korrelaatio PDS2 ja LPDS Alhainen
P1256 Pedaali Korrelaatio PDS1 ja HPDS
P1257 Pedaali Korrelaatio PDS2 ja HPDS
P1258 Pedaali Korrelaatio PDS1 ja PDS2
P1259 Käynnistyksenesto PCM Signaali Virhe
P1260 VARKAUS havaittu, auton Ajonesto
P1261 Sylinteri # 1 korkeista mataliin Puoli Lyhyt
P1262 Sylinteri # 2 korkeista mataliin Puoli Lyhyt
P1263 Sylinteri # 3 korkeista mataliin Puoli Lyhyt
P1264 Sylinteri # 4 korkeista mataliin Puoli Lyhyt
P1265 Sylinteri # 5 korkeista mataliin Puoli Lyhyt
P1266 Sylinteri # 6 korkeista mataliin Puoli Lyhyt
P1267 Sylinteri # 7 korkeista mataliin Puoli Lyhyt
P1268 Sylinteri # 8 korkeista mataliin Puoli Lyhyt
P1269 Käynnistyksenesto Koodi ei ohjelmoida
P1270 Moottorin rpm tai nopeudenrajoituksen saavutettu

P1271 Sylinteri # 1 korkeista mataliin Puoli Auki
P1272 Sylinteri # 2 korkeista mataliin Puoli Auki
P1273 Sylinteri # 3 korkeista mataliin Puoli Auki
P1274 Sylinteri # 4 korkeista mataliin Puoli Auki
P1275 Sylinteri # 5 korkeista mataliin Puoli Auki
P1276 Sylinteri # 6 korkeista mataliin Puoli Auki
P1277 Sylinteri # 7 korkeista mataliin Puoli Auki
P1278 Sylinteri # 8 korkeista mataliin Puoli Auki
P1280 Suihkutus paine Alue Alhainen
P1281 Suihkutus hävinnyt tulopaine Uhävinnytulo Alue Korkea
P1282 Liian Suihkutus hävinnyt tulopaine
P1283 IPR jättää
P1284 KOER – ICP jättää
P1285 Sylinteri pään yli lämpötila aisti
P1286 Bensa Sykintä kantaman Mutta odotettua pienemmäksi
P1287 Bensa Sykintä kantaman Mutta odotettua enemmän
P1288 Sylinterinkannen Lämpötila Sensori Uhävinnytulo Itsetestaus Alue
P1289 Sylinterinkannen lämpöanturi Korkea Syöttö
P1290 Sylinterinkannen lämpöanturi Alhainen Syöttö

P1291 Ruiskutussuutin pluspuoli lyhyt GND tai – Tallennus 1
P1292 Ruiskutussuutin pluspuoli lyhyt GND tai – Tallennus 2
P1293 Ruiskutussuutin Korkea Puoli Auki – Tallennus 1
P1294 Ruiskutussuutin Korkea Puoli Auki – Tallennus 2/Kohde ei saavutettu
P1295 Multi-viat – Tallennus 1 – Kun miinuspuoli Lyhyt
P1296 Multi-viat – Tallennus 2 – Alhainen Puoli Lyhyt
P1297 Ruiskutussuutin korkeat laidat oikosulku yhdessä
P1298 IDM jättää
P1299 Sylinterinkannen ylikuumenemissuoja Aktiivinen

P1300-P1399 – sytytysjärjestelmään tai sytytyskatkot

Koodi Kuvaus

P1300 Edistää kalibrointi vika
P1301 Edistää kalibrointi Korkea
P1302 Edistää kalibrointi Alhainen
P1303 EGR kalibrointi vika
P1304 EGR kalibrointi Korkea
P1305 EGR kalibrointi Alhainen
P1306 KickRele – In vika
P1307 KickRele vika
P1308 / C Kytkin vika
P1309 sytytyskatko AICE Chip vika
P1313 sytytyskatko Hinta katalysaattorin vaurioitumista Vika – Tallennus 1
P1314 sytytyskatko Hinta katalysaattorin vaurioitumista Rikki – Tallennus 2
P1315 Pysyvät sytytyskatko
P1316 Ruiskutussuutin / IDM Koodi havaittu
P1317 Ruiskutussuutin / IDM koodeja ei Päivitetty
P1336 Kampi-Cam Sensori Alue / Suorituskyky
P1340 Nokka asentotunnistin B Toimintahäiriö
P1341 Nokka asen

U0001 korkeanopeus CAN kommunikaatio väylä

U0002 korkeanopeus CAN kommunikaatio väylä teho

U0003 korkeanopeus CAN kommunikaatio väylä (+) auki

U0004 korkeanopeus CAN kommunikaatio väylä (+) alijännite

U0005 korkeanopeus CAN kommunikaatio väylä (+) ylijännite

U0006 korkeanopeus CAN kommunikaatio väylä (-) auki

U0007 korkeanopeus CAN kommunikaatio väylä (-) alijännite

U0008 korkeanopeus CAN kommunikaatio väylä (-) ylijännite

U0009 korkeanopeus CAN kommunikaatio väylä (-) oikosulussa to väylä (+)

U0010 keskinopeus CAN kommunikaatio väylä

U0011 keskinopeus CAN kommunikaatio väylä teho

U0012 keskinopeus CAN kommunikaatio väylä (+) auki

U0013 keskinopeus CAN kommunikaatio väylä (+) alijännite

U0014 keskinopeus CAN kommunikaatio väylä (+) ylijännite

U0015 keskinopeus CAN kommunikaatio väylä (-) auki

U0016 keskinopeus CAN kommunikaatio väylä (-) alijännite

U0017 keskinopeus CAN kommunikaatio väylä (-) ylijännite

U0018 keskinopeus CAN kommunikaatio väylä (-) oikosulussa to väylä (+)

U0019 matalanopeus CAN kommunikaatio väylä

U0020 matalanopeus CAN kommunikaatio väylä teho

U0021 matalanopeus CAN kommunikaatio väylä (+) auki

U0022 matalanopeus CAN kommunikaatio väylä (+) alijännite

U0023 matalanopeus CAN kommunikaatio väylä (+) ylijännite

U0024 matalanopeus CAN kommunikaatio väylä (-) auki

U0025 matalanopeus CAN kommunikaatio väylä (-) alijännite

U0026 matalanopeus CAN kommunikaatio väylä (-) ylijännite

U0027 matalanopeus CAN kommunikaatio väylä (-) oikosulussa to väylä (+)

U0028 Ajoneuvon kommunikaatioväylä A

U0029 Ajoneuvon kommunikaatioväylä A teho

U0030 Ajoneuvon kommunikaatioväylä A (+) auki

U0031 Ajoneuvon kommunikaatioväylä A (+) alijännite
U0032 Ajoneuvon kommunikaatioväylä A (+) ylijännite
U0033 Ajoneuvon kommunikaatioväylä A (-) auki
U0034 Ajoneuvon kommunikaatioväylä A (-) alijännite
U0035 Ajoneuvon kommunikaatioväylä A (-) ylijännite
U0036 Ajoneuvon kommunikaatioväylä A (-) oikosulussa to väylä A (+)
U0037 Ajoneuvon kommunikaatioväylä B
U0038 Ajoneuvon kommunikaatioväylä B teho
U0039 Ajoneuvon kommunikaatioväylä B (+) auki
U0040 Ajoneuvon kommunikaatioväylä B (+) alijännite
U0041 Ajoneuvon kommunikaatioväylä B (+) ylijännite
U0042 Ajoneuvon kommunikaatioväylä B (-) auki
U0043 Ajoneuvon kommunikaatioväylä B (-) alijännite
U0044 Ajoneuvon kommunikaatioväylä B (-) ylijännite
U0045 Ajoneuvon kommunikaatioväylä B (-) oikosulussa to väylä B (+)
U0046 Ajoneuvon kommunikaatioväylä C
U0047 Ajoneuvon kommunikaatioväylä C teho
U0048 Ajoneuvon kommunikaatioväylä C (+) auki
U0049 Ajoneuvon kommunikaatioväylä C (+) alijännite
U0050 Ajoneuvon kommunikaatioväylä C (+) ylijännite
U0051 Ajoneuvon kommunikaatioväylä C (-) auki
U0052 Ajoneuvon kommunikaatioväylä C (-) alijännite
U0053 Ajoneuvon kommunikaatioväylä C (-) ylijännite
U0054 Ajoneuvon kommunikaatioväylä C (-) oikosulussa to väylä C (+)
U0055 Ajoneuvon kommunikaatioväylä D

U0056 Ajoneuvon kommunikaatioväylä D teho

U0057 Ajoneuvon kommunikaatioväylä D (+) auki

U0058 Ajoneuvon kommunikaatioväylä D (+) alijännite

U0059 Ajoneuvon kommunikaatioväylä D (+) ylijännite

U0060 Ajoneuvon kommunikaatioväylä D (-) auki

U0061 Ajoneuvon kommunikaatioväylä D (-) alijännite

U0062 Ajoneuvon kommunikaatioväylä D (-) ylijännite

U0063 Ajoneuvon kommunikaatioväylä D (-) oikosulussa to väylä D (+)

U0064 Ajoneuvon kommunikaatioväylä E

U0065 Ajoneuvon kommunikaatioväylä E teho

U0066 Ajoneuvon kommunikaatioväylä E (+) auki

U0067 Ajoneuvon kommunikaatioväylä E (+) alijännite

U0068 Ajoneuvon kommunikaatioväylä E (+) ylijännite

U0069 Ajoneuvon kommunikaatioväylä E (-) auki

U0070 Ajoneuvon kommunikaatioväylä E (-) alijännite

U0071 Ajoneuvon kommunikaatioväylä E (-) ylijännite

U0072 Ajoneuvon kommunikaatioväylä E (-) oikosulussa to väylä E (+)

U0073 ohjaus moduli kommunikaatio väylä Off

U0100 Viestintä katkennut < - > ECM/PCM "A"

U0101 Viestintä katkennut < - > TCM

U0102 Viestintä katkennut < - > jakovaihteisto ohjaus moduli

U0103 Viestintä katkennut < - > vaihdekeppi moduli

U0104 Viestintä katkennut < - > Cruise ohjaus moduli

U0105 Viestintä katkennut < - > polttoaine ruiskutus ohjaus moduli

U0106 Viestintä katkennut < - > Glow Plug ohjaus moduli

U0107 Viestintä katkennut < - > kaasuläpän toimilaitteen ohjaus moduli

U0108 Viestintä katkennut < - > Alternative polttoaine ohjaus moduli

U0109 Viestintä katkennut < - > polttoaine pumppaus ohjaus moduli

U0110 Viestintä katkennut < - > Drive moottori ohjaus moduli

U0111 Viestintä katkennut < - > akku Energy ohjaus moduli A

U0112 Viestintä katkennut < - > akku Energy ohjaus moduli B

U0113 Viestintä katkennut < - > Emissions Critical ohjaus Information

U0114 Viestintä katkennut < - > Four-pyörä Drive kytkin ohjaus moduli

U0115 Viestintä katkennut < - > ECM/PCM B

U0121 Viestintä katkennut < - > Anti-lukko jarru järjestelmä (ABS) ohjaus moduli

U0122 Viestintä katkennut < - > ajoneuvon Dynamics ohjaus moduli

U0123 Viestintä katkennut < - > Yaw Rate anturin moduli

U0124 Viestintä katkennut < - > Lateral kiihtyvyys anturin moduli

U0125 Viestintä katkennut < - > Multi-axis kiihtyvyys anturin moduli

U0126 Viestintä katkennut < - > ohjaus kulma anturin moduli

U0127 Viestintä katkennut < - > Tire paine tarkkailu moduli

U0128 Viestintä katkennut < - > Park jarru ohjaus moduli

U0129 Viestintä katkennut < - > jarru järjestelmä ohjaus moduli

U0130 Viestintä katkennut < - > ohjaus Effort ohjaus moduli

U0131 Viestintä katkennut < - > teho ohjaus ohjaus moduli

U0132 Viestintä katkennut < - > Ride taso ohjaus moduli

U0140 Viestintä katkennut < - > Body ohjaus moduli

U0141 Viestintä katkennut < - > Body ohjaus moduli A

U0142 Viestintä katkennut < - > Body ohjaus moduli B

U0143 Viestintä katkennut < - > Body ohjaus moduli C

U0144 Viestintä katkennut < - > Body ohjaus moduli D

U0145 Viestintä katkennut < - > Body ohjaus moduli E

U0146 Viestintä katkennut < - > Gateway A

U0147 Viestintä katkennut < - > Gateway B

U0148 Viestintä katkennut < - > Gateway C

U0149 Viestintä katkennut < - > Gateway D

U0150 Viestintä katkennut < - > Gateway E

U0151 Viestintä katkennut < - > rajoituksia ohjaus moduli

U0152 Viestintä katkennut < - > Side rajoituksia ohjaus moduli (vasen)

U0153 Viestintä katkennut < - > Side rajoituksia ohjaus moduli (oikea)

U0154 Viestintä katkennut < - > rajoituksia Occupant Sensing ohjaus moduli

U0155 Viestintä katkennut < - > Instrument paneelin Cluster (IPC) ohjaus moduli

U0156 Viestintä katkennut < - > Information keskiA

U0157 Viestintä katkennut < - > Information keskiB

U0158 Viestintä katkennut < - > Head ylös Display

U0159 Viestintä katkennut < - > Parking Assist ohjaus moduli

U0160 Viestintä katkennut < - > Audible Alert ohjaus moduli

U0161 Viestintä katkennut < - > kompassi moduli

U0162 Viestintä katkennut < - > Navigation Display moduli

U0163 Viestintä katkennut < - > Navigation ohjaus moduli

U0164 Viestintä katkennut < - > HVAC ohjaus moduli

U0165 Viestintä katkennut < - > HVAC ohjaus moduli (taka)

U0166 Viestintä katkennut < - > Auxiliary lämmitys ohjaus moduli

U0167 Viestintä katkennut < - > ajoneuvon Immobilizer ohjaus moduli

U0168 Viestintä katkennut < - > ajoneuvon Security ohjaus moduli

U0169 Viestintä katkennut < - > Sunroof ohjaus moduli

U0170 Viestintä katkennut < - > "rajoituksia järjestelmä anturin A"

U0171 Viestintä katkennut < - > "rajoituksia järjestelmä anturin B"

U0172 Viestintä katkennut < - > "rajoituksia järjestelmä anturin C"

U0173 Viestintä katkennut < - > "rajoituksia järjestelmä anturin D"

U0174 Viestintä katkennut < - > "rajoituksia järjestelmä anturin E"

U0175 Viestintä katkennut < - > "rajoituksia järjestelmä anturin F"

U0176 Viestintä katkennut < - > "rajoituksia järjestelmä anturin G"

U0177 Viestintä katkennut < - > "rajoituksia järjestelmä anturin H"

U0178 Viestintä katkennut < - > "rajoituksia järjestelmä anturin I"

U0179 Viestintä katkennut < - > "rajoituksia järjestelmä anturin J"

U0180 Viestintä katkennut < - > Automatic Lighting ohjaus moduli

U0181 Viestintä katkennut < - > päävalo Leveling ohjaus moduli

U0182 Viestintä katkennut < - > Lighting ohjaus moduli (etu)

U0183 Viestintä katkennut < - > Lighting ohjaus moduli (taka)

U0184 Viestintä katkennut < - > Radio

U0185 Viestintä katkennut < - > Antenna ohjaus moduli

U0186 Viestintä katkennut < - > ääni Amplifier

U0187 Viestintä katkennut < - > Digital Disc Player/vaihtor moduli A

U0188 Viestintä katkennut < - > Digital Disc Player/vaihtor moduli B

U0189 Viestintä katkennut < - > Digital Disc Player/vaihtor moduli C

U0190 Viestintä katkennut < - > Digital Disc Player/vaihtor moduli D

U0191 Viestintä katkennut < - > Television

U0192 Viestintä katkennut < - > Personal Computer

U0193 Viestintä katkennut < - > "Digital ääni ohjaus moduli A"

U0194 Viestintä katkennut < - > "Digital ääni ohjaus moduli B"

U0195 Viestintä katkennut < - > Subscription Entertainment Receiver moduli

U0196 Viestintä katkennut < - > taka istuin Entertainment ohjaus moduli

U0197 Viestintä katkennut < - > Telephone ohjaus moduli

U0198 Viestintä katkennut < - > Telematic ohjaus moduli

U0199 Viestintä katkennut < - > "ovi ohjaus moduli A"

U0200 Viestintä katkennut < - > "ovi ohjaus moduli B"

U0201 Viestintä katkennut < - > "ovi ohjaus moduli C"

U0202 Viestintä katkennut < - > "ovi ohjaus moduli D"

U0203 Viestintä katkennut < - > "ovi ohjaus moduli E"

U0204 Viestintä katkennut < - > "ovi ohjaus moduli F"

U0205 Viestintä katkennut < - > "ovi ohjaus moduli G"

U0206 Viestintä katkennut < - > Folding Top ohjaus moduli

U0207 Viestintä katkennut < - > Movable Roof ohjaus moduli

U0208 Viestintä katkennut < - > "istuin ohjaus moduli A"

U0209 Viestintä katkennut < - > "istuin ohjaus moduli B"

U0210 Viestintä katkennut < - > "istuin ohjaus moduli C"

U0211 Viestintä katkennut < - > "istuin ohjaus moduli D"

U0212 Viestintä katkennut < - > ohjaus Column ohjaus moduli

U0213 Viestintä katkennut < - > peili ohjaus moduli

U0214 Viestintä katkennut < - > Remote Function Actuation

U0215 Viestintä katkennut < - > "ovi kytkin A"

U0216 Viestintä katkennut < - > "ovi kytkin B"

U0217 Viestintä katkennut < - > "ovi kytkin C"

U0218 Viestintä katkennut < - > "ovi kytkin D"

U0219 Viestintä katkennut < - > "ovi kytkin E"

U0220 Viestintä katkennut < - > "ovi kytkin F"

U0221 Viestintä katkennut < - > "ovi kytkin G"

U0222 Viestintä katkennut < - > "ovi ikkuna moottori A"

U0223 Viestintä katkennut < - > "ovi ikkuna moottori B"

U0224 Viestintä katkennut < - > "ovi ikkuna moottori C"

U0225 Viestintä katkennut < - > "ovi ikkuna moottori D"

U0226 Viestintä katkennut < - > "ovi ikkuna moottori E"

U0227 Viestintä katkennut < - > "ovi ikkuna moottori F"

U0228 Viestintä katkennut < - > "ovi ikkuna moottori G"

U0229 Viestintä katkennut < - > Heated ohjaus pyörä moduli

U0230 Viestintä katkennut < - > taka portti moduli

U0231 Viestintä katkennut < - > Rain Sensing moduli

U0232 Viestintä katkennut < - > Side Obstacle Detection ohjaus moduli (vasen)

U0233 Viestintä katkennut < - > Side Obstacle Detection ohjaus moduli (oikea)

U0234 Viestintä katkennut < - > Convenience Recall moduli

U0235 Viestintä katkennut < - > Cruise ohjaus etu Distance alue anturin

U0300 sisäinen ohjaus moduli Software Incompatibility

U0301 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > ECM/PCM

U0302 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > vaihteisto ohjaus moduli

U0303 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > jakovaihteisto ohjaus moduli

U0304 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > vaihdekeppi ohjaus moduli

U0305 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > Cruise ohjaus moduli

U0306 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > polttoaine ruiskutus ohjaus moduli

U0307 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > Glow Plug ohjaus moduli

U0308 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > kaasuläpän toimilaitteen ohjaus moduli

U0309 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > Alternative polttoaine ohjaus moduli

U0310 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > polttoaine pumppaus ohjaus moduli

U0311 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > Drive moottori ohjaus moduli

U0312 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > akku Energy ohjaus moduli A

U0313 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > akku Energy ohjaus moduli B

U0314 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > Four-pyörä Drive kytkin ohjaus moduli

U0315 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > Anti-lukko jarru järjestelmä ohjaus moduli

U0316 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > ajoneuvon Dynamics ohjaus moduli

U0317 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > Park jarru ohjaus moduli

U0318 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > jarru järjestelmä ohjaus moduli

U0319 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > ohjaus Effort ohjaus moduli

U0320 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > teho ohjaus ohjaus moduli

U0321 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > Ride taso ohjaus moduli

U0322 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > Body ohjaus moduli

U0323 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > Instrument paneelin ohjaus moduli

U0324 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > HVAC ohjaus moduli

U0325 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > Auxiliary lämmitys ohjaus moduli

U0326 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > ajoneuvon Immobilizer ohjaus moduli

U0327 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > ajoneuvon Security ohjaus moduli

U0328 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > ohjaus kulma anturin moduli

U0329 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > ohjaus Column ohjaus moduli

U0330 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > Tire paine tarkkailu moduli

U0331 Ohjelmisto yhteensopimaton < - > Body ohjaus moduli A

U0400 väärä data saatu

U0401 Virheellinen tieto vastaanotettu ECM/PCM lta

U0402 Virheellinen tieto vastaanotettu vaihteisto ohjaus modulilta

U0403 Virheellinen tieto vastaanotettu jakovaihteisto ohjaus modulilta

U0404 Virheellinen tieto vastaanotettu vaihdekeppi ohjaus modulilta

U0405 Virheellinen tieto vastaanotettu Cruise ohjaus modulilta

U0406 Virheellinen tieto vastaanotettu polttoaine ruiskutus ohjaus modulilta

U0407 Virheellinen tieto vastaanotettu Glow Plug ohjaus modulilta

U0408 Virheellinen tieto vastaanotettu kaasulämpän toimilaitteen ohjaus modulilta

U0409 Virheellinen tieto vastaanotettu Alternative polttoaine ohjaus modulilta

U0410 Virheellinen tieto vastaanotettu polttoaine pumppaus ohjaus modulilta

U0411 Virheellinen tieto vastaanotettu Drive moottori ohjaus modulilta

U0412 Virheellinen tieto vastaanotettu akku Energy ohjaus moduli A lta

U0413 Virheellinen tieto vastaanotettu akku Energy ohjaus moduli B lta

U0414 Virheellinen tieto vastaanotettu Four-pyörä Drive kytkin ohjaus modulilta

U0415 Virheellinen tieto vastaanotettu Anti-lukko jarru järjestelmä ohjaus modulilta

U0416 Virheellinen tieto vastaanotettu ajoneuvon Dynamics ohjaus modulilta

U0417 Virheellinen tieto vastaanotettu Park jarru ohjaus modulilta

U0418 Virheellinen tieto vastaanotettu jarru järjestelmä ohjaus modulilta

U0419 Virheellinen tieto vastaanotettu ohjaus Effort ohjaus modulilta

U0420 Virheellinen tieto vastaanotettu teho ohjaus ohjaus modulilta

U0421 Virheellinen tieto vastaanotettu Ride taso ohjaus modulilta

U0422 Virheellinen tieto vastaanotettu Body ohjaus modulilta

U0423 Virheellinen tieto vastaanotettu Instrument paneelin ohjaus modulilta

U0424 Virheellinen tieto vastaanotettu HVAC ohjaus modulilta

U0425 Virheellinen tieto vastaanotettu Auxiliary lämmitys ohjaus modulilta

U0426 Virheellinen tieto vastaanotettu ajoneuvon Immobilizer ohjaus modulilta

U0427 Virheellinen tieto vastaanotettu ajoneuvon Security ohjaus modulilta

U0428 Virheellinen tieto vastaanotettu ohjaus kulma anturin modulilta

U0429 Virheellinen tieto vastaanotettu ohjaus Column ohjaus modulilta

U0430 Virheellinen tieto vastaanotettu Tire paine tarkkailu modulilta

U0431 Virheellinen tieto vastaanotettu From Body ohjaus moduli A lta

TAKUU

Valmistaja antaa yhden vuoden takuun ostospäivästä alkaen tuotteen materiaalille ja valmistukselle, normaalikäytämisen olosuhteissa. Takuu peruuntuu, jos käyttöohjeita ei ole noudatettu, tai jos laite vahingoittuu salamosuman tuloksena, tai jos laitteelle suoritetaan valtuuttamattomia korjauksia.