


KALUSTEISIIN ASENNETTAVA LIESI

Kaasu- ja sähkökäyttöiset mallit

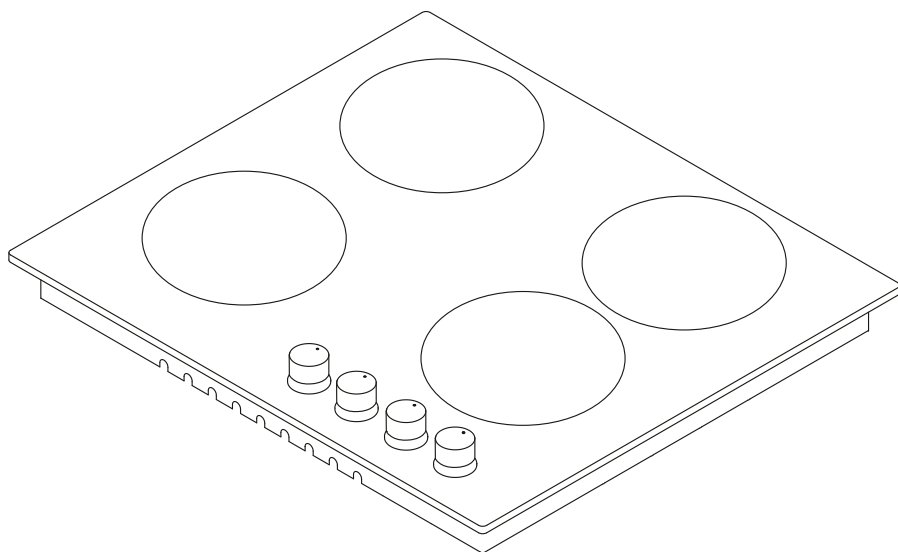

KÄYTTÖOHJE **FI**

Arvoisa asiakas,

Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme paras mahdollinen tuote. Tuotteemme valmistetaan huolellisesti moderneissa tehtaissamme ja tuotteidemme valmistuksessa hyödynnetään kokonaislaatuun liittyvää ajattelua.

Pyydämme sinua lukemaan tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää käyttötarvetta varten.

Huom: Tämä käyttöohje on laadittu siten, että se kattaa useamman liesimallin. Kaikki tässä käyttöohjeessa kuvatut toiminnot eivät välttämättä liity juuri sinun käytössäsi olevaan liesimalliin.

Kaikki tuotteemme on suunniteltu pelkästään kotitalouskäyttöön. Niitä ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.

“Täyttää WEEE-säädökset”

SISÄLLYSLUETTELO

Tärkeitä varoituksia	4
Lieden osat	6
Ohjauspaneeli	7
Sähköliitännä	7
Tärkeitä varoituksia - Sähköturvallisuus	8
Asennus hyllyn alapuolelle	10
Lieden asennus	10
Asennustason aukon leikkaus ja liedan asennus	12
Asennuspaikan valinta	13
Huonetilan ilmanvaihto	13
Kaasutyypin muuntaminen	14
Kaasunsyötön turvakatkaisu (FFD)	14
Lieden käyttö	15
Kattilan halkaisija	16
Wok-poltin	17
Kuumalevyn käyttö	17
Huolto ja puhdistus	18
Vianmääritys	19
Kaasutyypin vaihto	19
Injektori, kaasun virtaus ja teho	20
Käytöstä poisto ja pakkaus	21

TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

- 1. VAROITUS:** Kaikki sähköliitännät tulee irrottaa ennen liitännöihin koskettamista.
- 2. VAROITUS:** Huolimaton ruoanlaitto ja öljyjen tai rasvojen kuumentaminen voi aiheuttaa vaaran sekä tulipalon.
- 3. VAROITUS:** Tulipalon vaara – älä säilytä ruoka-aineita lieden päällä.
- 4. VAROITUS:** Lieden osat kuumentuvat käytön aikana. Pidä lapset ja kotieläimet etäällä liedestä.
- 5. VAROITUS:** Lieden osat voivat kuumentua käytön aikana ja olla kuumia jonkin aikaa käytön jälkeen. Noudata varovaisuutta.
- 6.** Tarkista kaasutyyppi ja sähköliitännän jännitearvot laitekilvestä.
- 7.** Tätä liettä ei ole liitetty palokaasujen poistojärjestelmään. Tämä liesi tulee asentaa ja sitä tulee käyttää vain voimassa olevien säädösten ja tämän käyttöohjeen määrittämällä tavoilla. Huomioi ilmanvaihtoon liittyvät vaatimukset.
- 8.** Kaasulieden käyttö tuottaa kosteutta ja palokaasuja siihen tilaan, jossa liettä käytetään. Varmista erityisesti lieden käytön aikana, että huonetilan ilmanvaihto on riittävän tehokasta ja pidä huoneen ilmanvaihtoventtiili auki tai asenna mekaaninen ilmanvaihtojärjestelmä (esimerkiksi liesituuletin lieden päälle). Lieden pitkäkestoinen käyttö saattaa edellyttää lisäilmanvaihdon järjestämistä. Avaa ikkuna tai nosta ilmanvaihtojärjestelmän tehoa.
- 9. VAROITUS:** Tämä laite on tarkoitettu vain ruoan valmistamiseen. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten huonetilan lämmittämiseen.

10. Tämä laite tulee asentaa voimassa olevien kansallisten ja kansainvälisten määräysten sekä tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisella tavalla. Lue tämä käyttöohje ennen lieden asentamista tai käyttöä.

11. Ennen asennuspaikan valintaa tarkista, että aiottu asennuspaikka täyttää paikalliset määräykset (kaasutyypin ja kaasun paine) ja varmista, että laite soveltuu asennettavaksi kohteeseen.

12. Nämä ohjeet pätevät maissa, joiden symbolit on lueteltu laitekilvessä. Mikäli oman maasi symboli puuttuu laitekilvestä, varmista laitteen ja mallin käytettävyys omassa maassasi lukemalla tekniset tiedot ja ottamalla tarvittaessa yhteys kaasulaiteasiantuntijaan.

13. Älä yritä sytyttää lieden polttimea kauempaa kuin 15 sekunnin ajan. Mikäli poltin ei syty 15 sekunnin kuluessa keskeytä yritys ja tuuleta huonetilaa 1 minuutin ajan ennen kuin yrität uudelleen.

14. Älä yritä puhdistaa liettä höyryä tuottavilla laitteilla.


15. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulipaloa vedellä vaan irrota ensin virtajohto sähköverkosta ja sen jälkeen tukahduta palo käyttämällä kattilan kantta tai sammutuspeitettä.

16. Alle 8 vuotiaat lapset tulee pitää poissa lieden lähettäviltä, mikäli jatkuvaa valvontaa ei voida taata.

17. Varo koskemasta lämmityselementteihin.

18. Tätä liettä voivat käyttää sekä yli 8-vuotiaat lapset, että henkilöt, joilla on jonkinasteinen fyysinen, henkinen tai aisteihin liittyvä rajoite, mikäli heille on annettu lieden turvalliseen käyttöön sekä mahdollisiin vaaroihin liittyvä opastus ja mikäli nämä ymmärtävät liittyvät vaarat.


LIEDEN OSAT

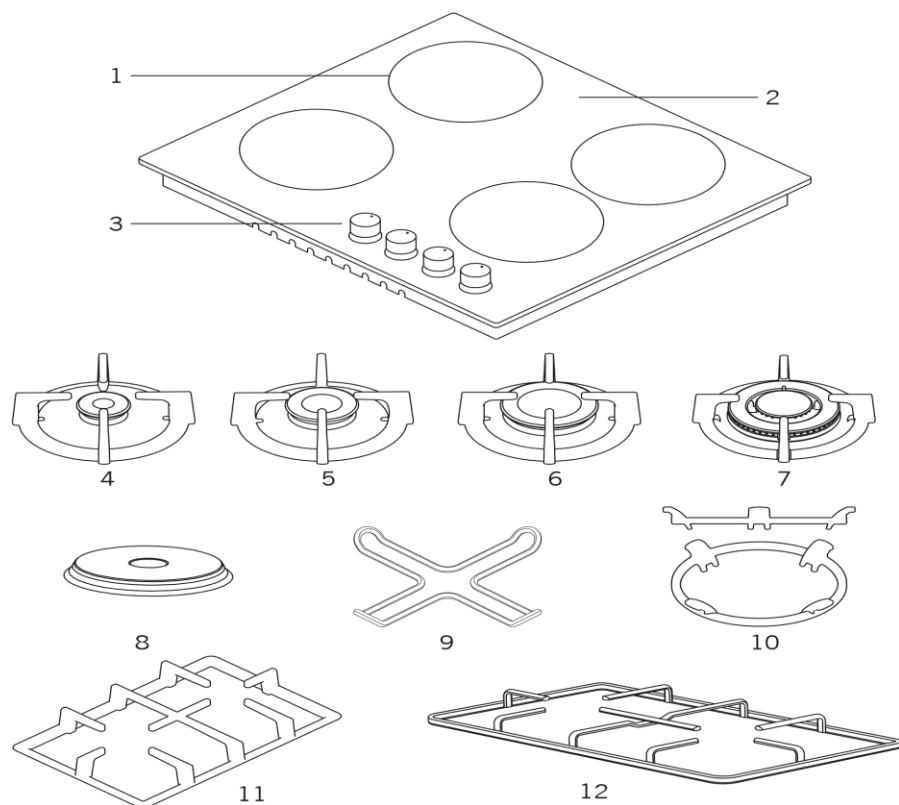


- 1 - Polttimet
- 2 - Lasi- tai metallipinta
- 3 - Säätimet
- 4 - Pieni poltin
- 5 - Keskikokoinen poltin
- 6 - Iso poltin
- 7 - WOK-poltin

- 8 - Kuumalevy
- 9 - Kahvipannuteline
- 10 - Wok-poltin sovitin
- 11 - Valurautagrilli
- 12 - Emaloitu grilli


OHJAUSPANEELI

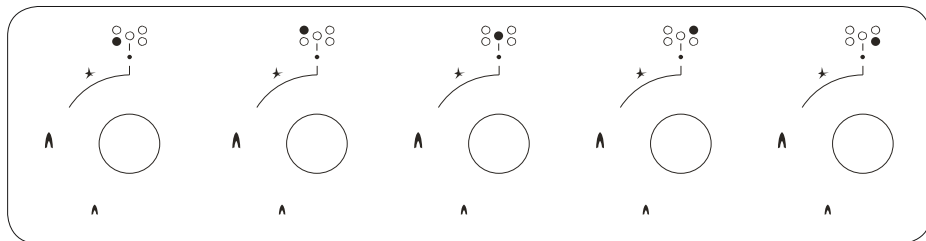

Lieden ohjauspaneeli **70 - 90 cm** ja **100 cm** leveä liesi

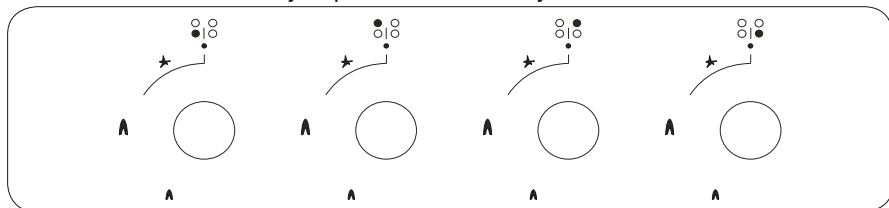


Lieden ohjauspaneeli **60 cm** leveä liesi

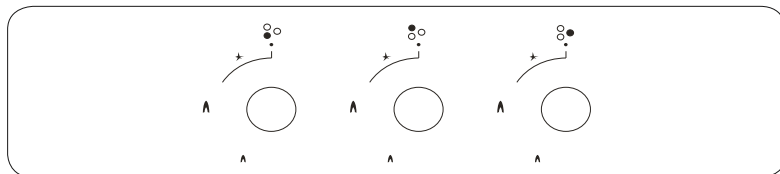

Lieden ohjauspaneeli **45 cm** leveä liesi

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Lieden sähköliitännän asennus tulee jättää valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Kytkentäkaavio on kuvattu alla:

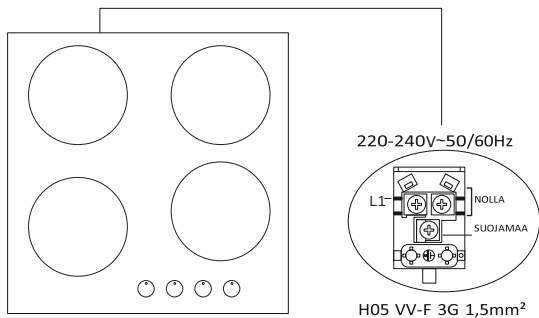


TÄRKEITÄ VAROITUKSIA - Sähköturvallisuus


1. Lieden käyttöön liittyvät oletusarvot on merkitty laitekilpeen.
2. Tätä liettä ei ole liitetty minkäänlaiseen palokaasujen poistojärjestelmään. Tämä liesi tulee liittää ja asentaa soveltuvien ohjeiden mukaisesti.
3. Erityistä huomiota tulee kiinnittää riittävään ilmanvaihtoon.
4. Liesi tulee liittää asianmukaisesti mitoitettuun sulakkeeseen. Asennus tulee jättää valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi.
5. Tämä liesi on konfiguroitu toimimaan 220 – 240 VAC, 50/60 Hz verkkojännitteellä.
6. Mikäli sähköverkon jännite ja/tai taajuus poikkeaa yllä mainitusta ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
7. Sähköliitäntä tulee kytkeä sopivasti mitoitettujen sulakkeiden kautta, jonka lisäksi järjestelmän tulee sisältää suojamaaliitäntä. Mikäli asennuspaikassa ei ole valmiina sopivaa sulaketta ota yhteys valtuutettuun huoltoon viipymättä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kytkennöistä, joissa sulakkeiden ja suojamaan liitännät ovat väärät tai puutteellisesti toteutettuja.
8. Lieden pistoke tulee liittää ilman jatkojohtoa ja siten, että siihen on helppoa päästä käsiksi helposti.
9. Varmista, että virtajohto ei pääse kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. Vastaavasti varmista, että virtajohto ei kulje terävien reunojen tai kulmien päältä.
10. Mikäli virtajohto on vaurioitunut se tulee välittömästi vaihtaa valmistajan tai valmistajan hyväksymän huoltoliikkeen kautta hankittuun korvaavaan virtajohtoon sähköiskuvaaran välttämiseksi.
11. Väärin toteutettu sähköliitäntä voi vaurioittaa liettä. Takuu ei kata mainittuja tapauksia. Sähköasennuksessa tulee käyttää pätevää ja valtuutettua sähköasentajaa.
12. Lieden käytön aikana sen tietyt osat voivat kuumentua. Sen lisäksi liedon polttimen tai polttimien sammuttamisen jälkeen liesi voi olla kuuma vielä jonkin aikaa sammuttamisen jälkeen. Pidä lapset poissa liedon lähetyviltä, älä jätä lapsia ilman valvontaa. Älä kosketa liedon pintojen varoitusvalon vilkkuessa. Sammuttamisen jälkeen edelleen kuumat osat ilmaistaan vilkkuvien varoitusvaloin (Vitroceran-mallit)

Kaasuliitäntä ja turvallisuus

1. Nestekaasun (kaasupullo) tapauksessa liitäntä tapahtuu liittämällä metallinen kiristin kaasupullolta tulevaan letkuun. Voit helpottaa letkun painamista letkuliittimeen laittamalla kaasuletkun hetkeksi kuumaan veteen sen pehmentämiseksi. Siirrä sitten kiristintä letkun päätä kohti ja kiristä ruuvimeisselillä. Liitännässä tarvittava tiiviste ja letkuliitin on kuvattu alla.




HUOM: Kaasupulloon asennettavan paineensäätimen tulee olla nestekaasulle soveltuva (300 mmSS).

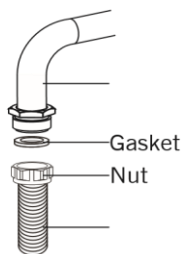


2. Maakaasuliitännät tulee jättää valtuutetun kaasulaiteasentajan tehtäväksi. Aseta tiiviste mutteriin, joka on letkun päädyssä. Kiinnitä letku kaasuliitäntään kiertämällä mutteria. Suorita lopuksi vuodontarkistus.




Lieden kaasuletkut ja virtajohto tulee kaikissa tilanteissa pitää riittävän etäällä kuumista osista (erityisesti liedn takaosa). Kaasuletkun osalta letkua ei saa taittaa liian tiukalle letkun murtumisen välttämiseksi (taivutussäde ei saa olla liian pieni). Liedn liikuttaminen kaasuliitännän ollessa asennettuna voi aiheuttaa kaasuvuotoja.

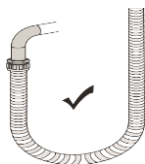

KYLLÄ



EI



KYLLÄ



KYLLÄ

3. Liitä liesi kaasujärjestelmän venttiiliin mahdollisen lyhyellä liitännällä ja siten, että vuotoja ei pääsisi muodostumaan. Turvallisuuden maksimoimiseksi kaasuletkun tulisi olla välillä 40 cm - 125 cm.
4. Älä koskaan käytä tupakansytytintä, tulitikkuja, avotulta, hehkuvaa tupakkaa tai muuta avotulta vuodonetsinnässä.
5. Sivele saippuavesiliuosta liitäntöihin. Mahdolliset vuodot näkyvät vaahtona tai kuplintana. Korjaa vuodot ja tarkista uudelleen.
6. Mikäli liesi asennetaan kaappiin tai avattavaan vetolaatikkoon liedon alapuolelle, vähintään 15 mm etäisyydelle liedon alapinnasta tulee asentaa kuumuutta kestävä suojapaneeli (vähintään 15 mm:n rako).

ASENNUS HYLLYN ALAPUOLELLE

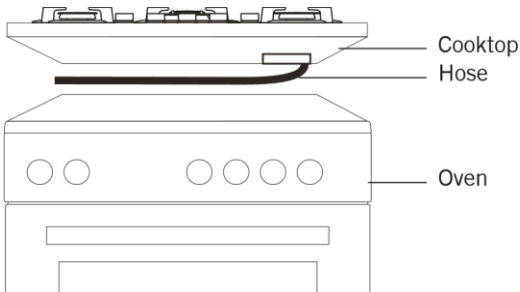



Figure 1

Kaasuletku tulee asentaa ja kiinnittää siten, että se ei pääse kosketuksiin liedon alaosan kanssa eikä se saa päästä osumaan teräviin reunoihin tai kulmiin. Letku ei saa olla venytetyssä tilassa, kierteellä tai muutoin rasituksessa. Kaasuletku kiinnitetään liedon oikealle puolelle käyttämällä letkukiristintä.


LIEDEN ASENNUS

1. Irrota polttimet, polttimien huput ja grilli liedestä.
2. Käännä liesi ylösalaisin ja aseta tasaiselle pinnalle.
3. Estä vierasesineiden, roskien ja nesteiden pääsy liedon ja tasopinnan väliin levittämällä pakkauksessa toimitettua tiivistemassaa tason ja liedon väliin. Kulmissa varmista tiivistemassan riittävyys tiiviyden takaamiseksi.
4. Käännä liesi takaisin oikein päin ja linjaa / asennoi paikoilleen tason suhteen.
5. Kiinnitä liesi tasopintaan mukana toimitettujen puristimien ja ruuvien avulla.

Lieden asennus on kuvattu seuraavassa kuvasarjassa.

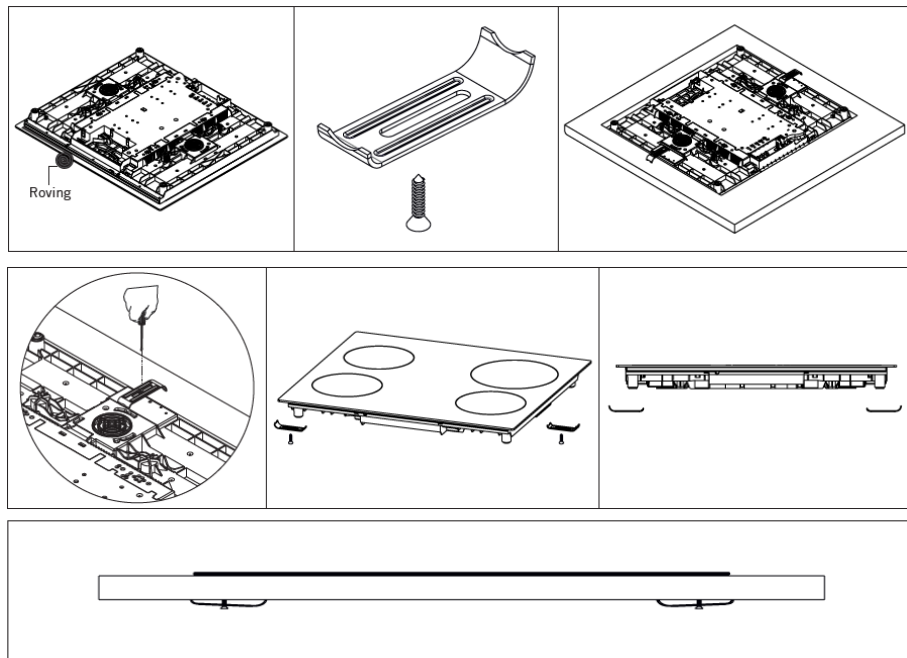

6. Mikäli liesi asennetaan vetolaatikkoon ja liedon alapintaan on mahdollista koskea, väliin pitää asentaa puinen välihyllä.






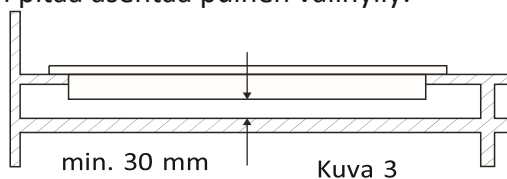


7. Mikäli liesi asennetaan kaappiin (kts. kuva yllä) kaapin ja liedon väliin tulee asentaa välihyllä. Mikäli liesi asennetaan sisäänrakennetun uunin päälle, välihyllä ei tarvitse asentaa.


8. Mikäli liesi asennetaan välittömästi vasemmalla tai oikealla puolella sijaitsevan seinän viereen, seinän ja liedon välisen etäisyyden tulee olla vähintään 50 mm.

ASENNUSTASON AUKON LEIKKAUS JA LIEDEN ASENNUS

Noudata alla olevien kuvien mitoituksia. Valitse liedien leveyttä vastaava piirustus.

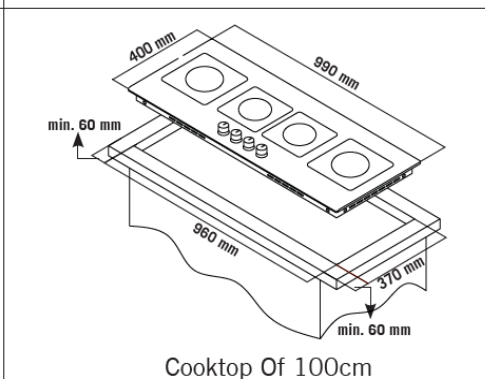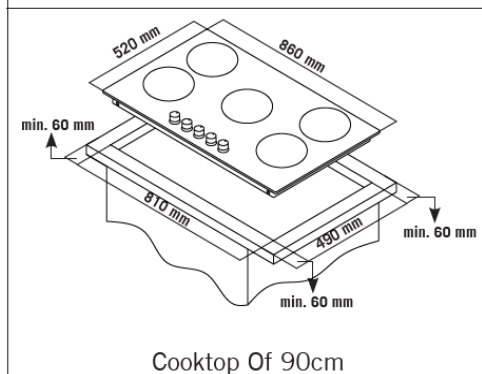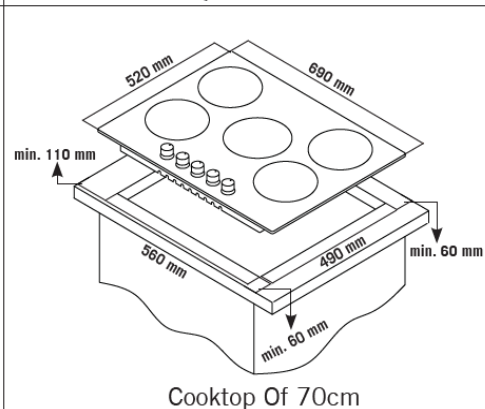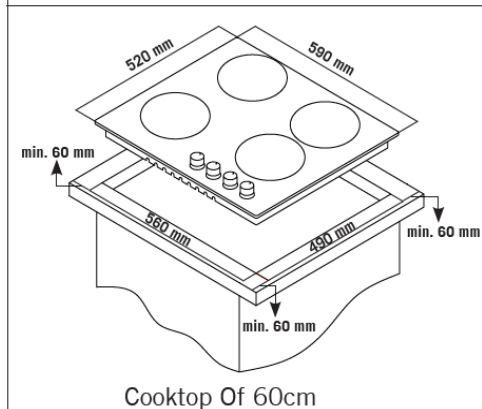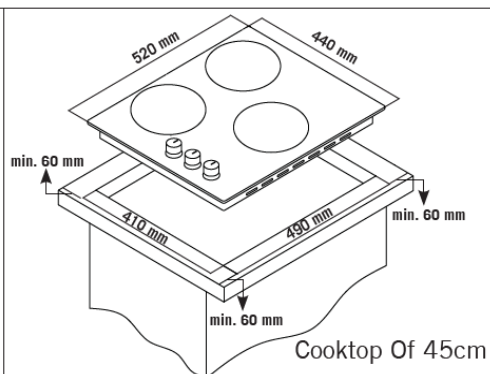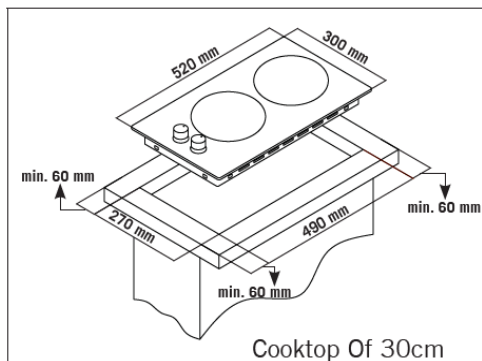

ASENNUSPAIKAN VALINTA

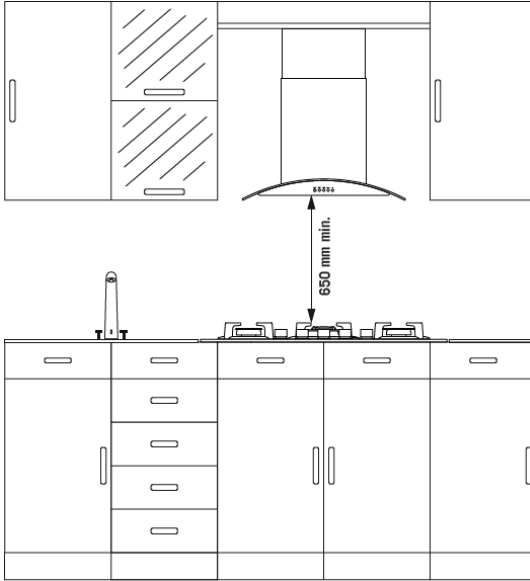

Tämä tuote on suunniteltu markkinoilla yleisesti saatavilla olevien keittiökalusteiden yleisimpien mitoitusien mukaisesti.

Lieden ja keittiön seinien ja kalusteiden välille tulee jättää riittävä turvaetäisyys.

Jos käytetään liesituuletinta liedon yläpuolella, noudata liesivalmistajan suosituksia vähimmäisetäisyyden osalta (min. 65 cm). Leikkaa liedon aukko tämän käyttöohjeen mitoitusohjeen mukaisesti.

Lieden asennuksessa tulee noudattaa paikallisia sähköturvallisuuteen liittyviä määräyksiä.


HUONETILAN ILMANVAIHTO

Polttimien liekkiin palamiseen tarvittava happi saadaan huonetilan ilmasta ja palamiskaasut päätyvät huonetilaan. Lieden turvallisen käytön mahdollistamiseksi tarvitaan riittävän tehokas ilmanvaihto. Mikäli huonetilassa ei ole ikkunaa tulee asentaa tarvittava lisäilmanvaihto. Jos huonetilassa on ulkotilaan avattava ovi, ilmanvaihtotenttiileitä ei välttämättä tarvita, mikäli ovi on auki liedon käytön aikana.


Huonetilavuus	Ilmanvaihtoaukon koko
Alle 5m ³	min. 100 cm ²
Välillä 5 m ³ - 10 m ³	min. 50 cm ²
Yli 10m ³	ei tarvetta
Kellari tai pohjakerros	min. 65 cm ²

KAASUTYYPIN MUUNTAMINEN


1. Sulje liedin kaasunsyöttö ja katkaise virransyöttö. Jos liesi on kuuma, odota että se jäähtyy.
2. Käytä injektorin vaihtoon meisseliä, jonka pää on kuvan 4 mukainen.
3. Poista polttimen kansi ja poltin (kts. kuva 5) ja varmista, että injektori on näkyvissä.
4. Irrota injektori kääntämällä meisseliä (kts. kuva 6) ja asenna toinen injektori poistetun tilalle.



Kuva 4

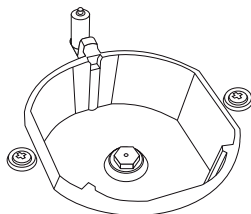



Kuva 5

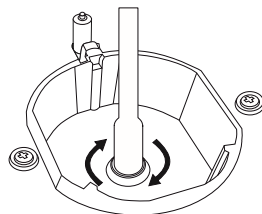

Kuva 6


5. Irrota seuraavaksi liedin ohjauspaneelin säätimet. Sääda kaasuventtiilien keskellä olevaa ruuvia pienen ruuvimeisselin avulla alla olevien kuvien mukaisella tavalla. Virtausnopeuden säätämiseen tulee käyttää sopivan kokoista ruuvimeisseliä. Jos kyseessä on nestekaasu (LPG) käännä ruuvia myötäpäivään. Jos kyseessä on maakaasu, käännä ruuvia yksi kierros vastapäivään. Ala-asennossa normaalin liekin pituuden tulisi olla 6 – 7 mm. Tarkista lopuksi syttyykö ja sammuuiko liekki.

Lietesi asetuksien yksityiskohdat saattavat vaihdella niissä olevan kaasuventtiilin tyypin mukaan.

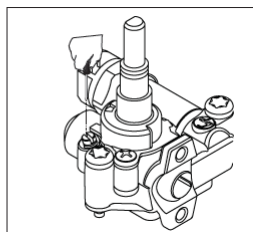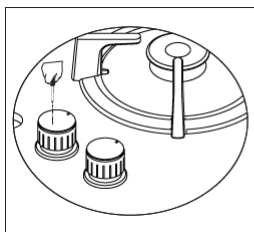

KAASUNSYÖTÖN TURVAKATKAISU (FFD)

Mikäli yläpolttimien kohdalla ilmenee nestepinnan ylivuotoa turvalaite katkaisee kaasunsyötön välittömästi.

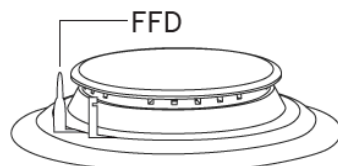

LIEDEN KÄYTTÖ - KAASU

1. Ennen liedien käyttöä ja sytyttämistä tarkista, että polttimien huppuosat ovat oikeilla paikoillaan (kts. kuva alla).

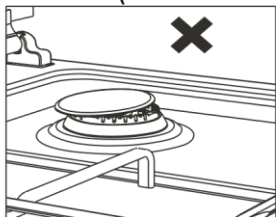


Figure 10

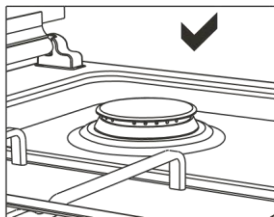


Figure 11

2. Säätimet ja niihin liitetyt kaasuventtiilit sisältävät erityisen lukitusmekanismin. Ennen säätämistä paina säädintä sisäänpäin ja pidä alaspainettuna kun avaat tai suljet.

● Suljettu




Täysin auki




Puoliksi auki


3. Automaattisytytyksellä varustettujen mallien tapauksessa sytytys tapahtuu elektronisesti. Varmista ennen liedien käyttöä, että virtajohto on liitetty sähköverkkoon. Sytytys näissä malleissa tapahtuu seuraavasti.

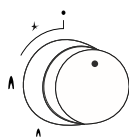


Säädin ja
kaasuventtiili
ovat kiinni.

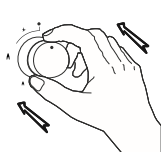

Aloita polttimen
sytytys painamalla
ensin painiketta
sisäänpäin.

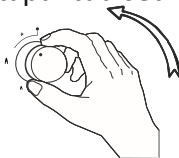

Samalla kun pidä
säätimen sisäänpäin
painettuna, sytytin
käynnistyy ja alkaa
muodostaa kipinöitä
kaasun
sytyttämiseksi.

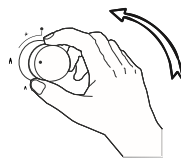

Kääntämällä
säädintä
myötäpäivään
samalla säädintä
sisäänpäin painaen
voit vaikuttaa liekin
pituuteen.

4. Varmista aina, että liedien grilliosat on asetettu kunnolla liedien päälle. Epätasapainossa olevat osat voivat aiheuttaa nestemäisten ruoka-aineiden valumista.

5. Malleissa, jotka on varustettu polttimoiden turvakatkaisutoiminnolla tulee sytytyksen jälkeen pitää säädin sisäänpainettuna vielä noin 5 – 10 sekunnin ajan, jotta turvatoiminto ehtii asettua tilaan, joka mahdollistaa liekin palamisen. Jos polttimen liekki sammuu jostakin syystä, turvamekanismi sammuttaa kaasunsyötön polttimeen.

6. Mikäli käytät liedon mukana toimitettua kahvipannutelineettä, varmista, että sen jalat on asetettu oikein ja keskitetysti. Käytä kahvipannutelineettä vain pienen polttimen kanssa.

7. Käyttäessäsi kaasulietettä, käytä sopivan halkaisijan omaavia paistinpannuja ja kattiloita, näin voit säästää energiaa. Alla oleva taulukko luetteloii suositeltavat halkaisijat kullekin poltintyypille. Wok-pannun tapauksessa tavoite on valmistaa ruoka nopeasti.

PANNUN HALKAISIJA

LASIPINNAISET LIEDET						
	Domino	45 cm liedet	60 cm manuaali säätö	60 cm säädin edessä	70 cm säädin edessä	90 cm säädin edessä
Pieni poltin	12-18cm	12-18cm	12-18cm	12-18cm	12-18cm	12-18cm
Keskikokoinen poltin	---	18-20cm	18-20cm	18-20cm	18-20cm	18-22cm
Iso poltin	18-24cm	22-24cm	22-24cm	22-24cm	22-24cm	22-26cm
Wok-poltin	24-26cm	---	24-26cm	24-26cm	24-26cm	26-30cm
METALLISET LIEDET						
	Domino	45 cm liedet	60 cm manuaali säätö	60 cm säädin edessä	70 cm säädin edessä	90 cm säädin edessä
Pieni poltin	12-18cm	12-18cm	12-18cm	12-18cm	12-18cm	12-18cm
Keskikokoinen poltin	---	18-20cm	18-20cm	18-20cm	18-20cm	18-22cm
Iso poltin	18-22cm	22-24cm	22-26cm	22-24cm	22-24cm	22-26cm
Wok-poltin	24-26cm	24-26cm	24-26cm	24-26cm	24-26cm	26-32cm



EI



EI



EI



KYLÄ

Liedon kanssa käytettävien keittoastioiden halkaisija min. 120 mm.

WOK-POLTIN

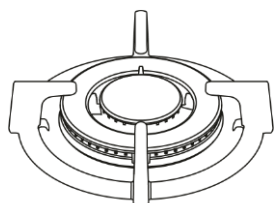


Figure 12

Kaksoissuutinrakenteen ansiosta lämpö jakautuu tasaisesti Wok-astian pohjan yli lämpötilan ollessa suhteellisen korkea. Soveltuu ihanteellisesti lyhytaikaiseen paistamiseen korkeassa lämpötilassa. Jos haluat käyttää vakiotyyppistä keittoastiaa Wok-polttimen kanssa, irrota ensin Wok-teline polttimen päältä.

KUUMALEVYN KÄYTTÖ

Voit käyttää sähkökäyttöisiä liesiä kääntämällä ohjauspaneelin asianomaista säädintä haluamaasi lämmitystehoa vastaavaan asentoon. Alla oleva taulukko luetteloi lämmitystehon säätimen asennon suhteen.

	TASO 1	TASO 2	TASO 3	TASO 4	TASO 5	TASO 6
Ø80mm	200W	250W	450W	---	---	---
Ø145mm	250W	750W	1000W	---	---	---
Ø180mm	500W	750W	1500W	---	---	---
Ø145mm Pika	500W	1000W	1500W	---	---	---
Ø180mm Pika	850W	1150W	2000W	---	---	---
Ø145mm	95W	155W	250W	400W	750W	1000W
Ø180mm	115W	175W	250W	600W	850W	1500W
Ø145mm Pika	135W	165W	250W	500W	750W	1500W
Ø180mm Pika	175W	220W	300W	850W	1150W	2000W

HUOLTO JA PUHDISTUS

Ennen huoltotöihin tai puhdistustoiimiin ryhtymistä on virtajohto irrotettava sähköverkosta ja kaasuventtiili suljettava huolellisesti. Jos liedellä on tehty ruokaa ja se on vielä kuuma tai lämmin, odota että liesi on täysin jäähtynyt ennen töihin ryhtymistä.

1. Lieden mahdollisimman pitkän ja häiriöttömän käyttöiän takaamiseksi liesi tulee puhdistaa ja huoltaa säännöllisin väliajoin.
2. Älä puhdista liettä hankaavilla välineillä kuten karkeilla harjoilla, teräsvillalla, hankaussienillä tai terävillä työkaluilla. Älä myöskään käytä hankausaineita, happamia kemikaaleja tai äläkä pesuaineita.
3. Pyyhi lieden pinnat puhtaaksi kostealla mietoon saippuaveteen kostutetulla nukkaamattomalla kankaalla, huuhtelee kangas ja pyyhi saippuavedet pois ja lopuksi kuivaa pinnat.
4. Puhdista lasipinnat erityisesti lasipintojen puhdistamiseen tarkoitettulla puhdistusaineella. Lasipintojen naarmuuntuminen voi aiheuttaa niiden rikkoutumisen joten älä käytä hankaavia aineita äläkä teräviä metallisia raaputusvälineitä.
5. Älä yritä puhdistaa liettä höyryä tuottavilla välineillä.
6. Puhdista kanavat ja liesien kansiosat miedolla saippuavedellä ja varmista kanavien puhtaus sopivan harjan avulla.
7. Älä koskaan käytä lieden puhdistamiseen herkästi syttyviä aineita, kuten happeja, ohentimia tai bensiiniä.
8. Älä koskaan yritä pestä lieden muovi- tai alumiiniosia astianpesukoneessa.
9. Mikäli liedelle kaatuu etikkaa, sitruunamehua, suolaa, Coca-Colaa tai happea tai emäksistä ainetta puhdista pinnat viipymättä.
10. Ajan myötä lieden säätimet kovettuvat tai eivät enää käänny helposti tai lainkaan. Jos näin käy ota yhteys huoltoon ja vaihdeta säätimet uusiin. Muutokset saa tehdä vain valtuutettu huolto.



Figure 13

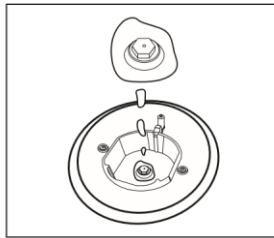


Figure 14

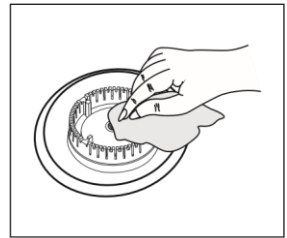


Figure 15

VIANMÄÄRITYS

Voit ratkaista suurimman osan liedien käytön yhteydessä ilmenevistä vioista alla olevien ohjeiden mukaan. Tarkista ohjeet ja koeta selvittää mahdollinen häiriö ohjeiden mukaisesti ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Liesi ei toimi;

- Tarkista, että virtajohto on liitetty seinävastakkeeseen.
- Tarkista turvallisella tavalla, että sähköverkko toimii.
- Tarkista sulakkeiden kunto.
- Tarkista onko virtajohto vaurioitunut.
- Tarkista onko kaasunsyötön pääventtiili auki.
- Tarkista että kaasuletkut ja putket ovat ehjät (halkeamat, materiaalin murentuminen).
- Tarkista, että kaasuletku on liitetty lieteen asianmukaisella tavalla.
- Varmista, että lieteen on liitetty oikean tyyppinen kaasu ja venttiili.

(Suorita kausihuollot säännöllisesti).

Mikäli sytytys ei toimi;

- Tarkista, että virtajohto on liitetty seinävastakkeeseen.
- Puhdista polttimissa olevien sytytystulppien reunat ja runko-osat kostealla puhtaalla kankaalla läpikotaisin. Varmista, että polttimien kanavat eivät ole tukkeutuneet ja että ne ovat puhtaat.

KAASUTYYPIN VAIHTO

Lieden kaasutyyppi (LPG eli nestekaasu tai Natural Gas eli maakaasu) on merkitty liedessä kiinni olevaan laitekilpeen. Mikäli lietesesi kaasutyyppi EI vastaa kaasujärjestelmän tai kaasuverkon kaasutyyppiä, tulee liedien kaasutyyppi vaihtaa ja tämä tulee tehdä vain ammattimaisessa kaasulaitehuollossa. Seuraavan sivun taulukko luetteloi injektorit, kaasuvirtaukset ja tehot kaasutyyppin mukaan.


INJEKTORI, KAASUNVIRTAUS JA TEHO

POLTIN	G20,20 mbar / G25,25 mbar			G20,25 mbar		G20,13 mbar	
	Maakaasu			Maakaasu		Maakaasu	
Wok poltin (3,5)	Injektori	1,40	mm	1,28	mm	1,60	mm
	Virtaus	0,333	m ³ /h	0,333	m ³ /h	0,333	m ³ /h
	Teho	3,50	kW	3,50	kW	3,50	kW
Wok poltin (2,5)	Injektori	1,15	mm	1,06	mm	1,35	mm
	Virtaus	0,243	m ³ /h	0,243	m ³ /h	0,243	m ³ /h
	Teho	2,50	kW	2,50	kW	2,50	kW
Pikapoltin	Injektori	1,15	mm	1,10	mm	1,45	mm
	Virtaus	0,276	m ³ /h	0,276	m ³ /h	0,276	m ³ /h
	Teho	2,90	kW	2,90	kW	2,90	kW
Keskinopea poltin	Injektori	0,97	mm	0,92	mm	1,10	mm
	Virtaus	0,162	m ³ /h	0,162	m ³ /h	0,162	m ³ /h
	Teho	1,70	kW	1,70	kW	1,70	kW
Apupoltin	Injektori	0,72	mm	0,70	mm	0,85	mm
	Virtaus	0,96	m ³ /h	0,96	m ³ /h	0,96	m ³ /h
	Teho	0,95	kW	0,95	kW	0,95	kW

INJEKTORI, KAASUNVIRTAUS JA TEHO

POLTIN	G30,28-30 mbar G31,37 mbar			G30,50 mbar		G30,37 mbar	
	LPG			LPG		LPG	
Wok poltin (3,5)	Injektori	0,96	mm	0,76	mm	0,96	mm
	Virtaus	254	g/h	254	g/h	254	g/h
	Teho	3,50	kW	3,50	kW	3,50	kW
Wok poltin (2,5)	Injektori	0,82	mm	0,73	mm	0,78	mm
	Virtaus	182	g/h	182	g/h	182	g/h
	Teho	2,50	kW	2,50	kW	2,50	kW
Pikapoltin	Injektori	0,85	mm	0,75	mm	0,85	mm
	Virtaus	211	g/h	211	g/h	211	g/h
	Teho	2,90	kW	2,90	kW	2,90	kW
Keskinopea poltin	Injektori	0,65	mm	0,60	mm	0,65	mm
	Virtaus	124	g/h	124	g/h	124	g/h
	Teho	1,70	kW	1,70	kW	1,70	kW
Apupoltin	Injektori	0,50	mm	0,43	mm	0,50	mm
	Virtaus	69	g/h	69	g/h	69	g/h
	Teho	0,95	kW	0,95	kW	0,95	kW

KÄYTÖSTÄ POISTO

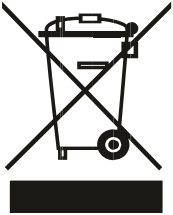

1. Toimita pakkausmateriaalit asianmukaiseen ongelmajätteiden kierrätyspisteeseen.
2. Tällä tuotteella on Eurooppalaisen Direktiivin 2012/19/EU mukainen sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskeva merkintä (WEEE-merkintä). Mainitun direktiivin säädökset määräävät kuinka tämä laite tulee toimittaa ongelmajätteiden kierrätykseen EU:n alueella.

PAKKAUSMATERIAALIT

Tämän tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista valmistajamaan kansallisten säädösten mukaisesti. Älä heitä pakkausmateriaaleja roskeen tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Toimita materiaalit paikallisten viranomaisten ohjeita noudattaen kierrätyspisteeseen.