

## ASENNUS



(1) Kokoa etu- ja takakiinnike, säiliön pidike sekä vinosuuntainen tanko ruuveja käyttäen.



(2) Kokoa masto, putken pidike, sekä kalanruotojäykistäjä. Aseta putkituet putken pidikkeeseen ja asenna sitten tuulenpitävä antura.




(3) Ruuvaa säiliön pohjassa olevat ruuvit säiliön pidikkeen reikiin..



(4) Kasta pölytiiviste liukastenesteeseen (saippuavettä), pyyhi imuputken pää nesteellä ja aseta tiiviste paikoilleen.



(5) Aseta imuputki varovasti säiliön reikään ja aseta putken toinen pää sitten putken pidikkeeseen. Varmista vielä, että pölytiiviste on paikoillaan.

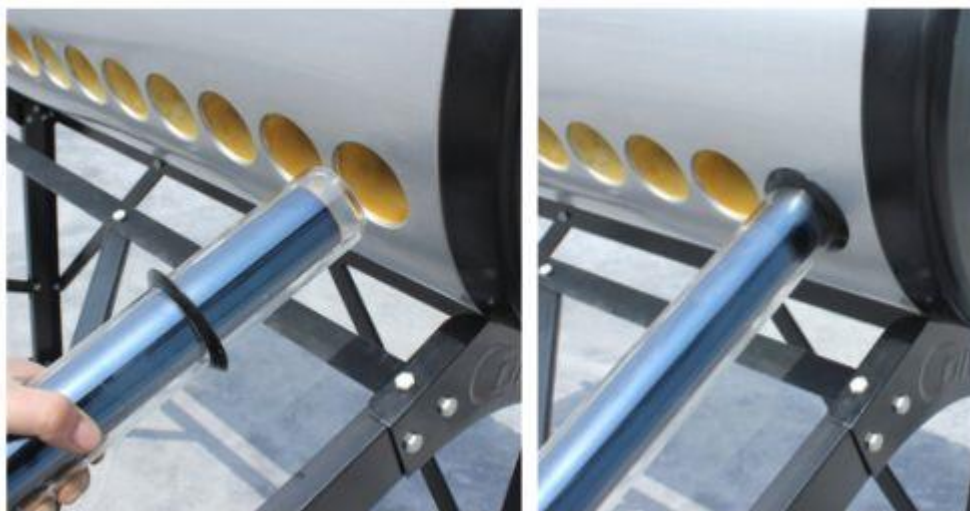

(6) Kiinnitä kupariliitin vesiputkeen (otto- ja poistoputki). Kiristäaksesi liittimen paikoilleen, tarvitset kahta kiintoavainta. Toimi varovasti niin, ettei liittimen hitsauspää vahingoitu, ja käytä oikean kokoisia välineitä.



Maahantuojaja: Scandic Trading House Ltd.