


4x4x1,83 m KOIRATARHAN KOKOONPANO-OHJE

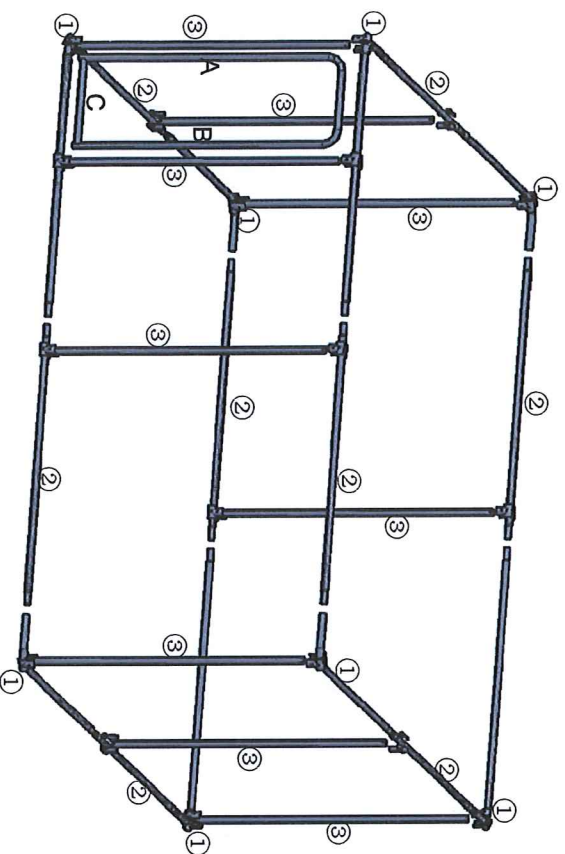

OSALUETTELO


OSA NRO.	KOKO	NIMITYS	MÄÄRÄ
①	290+2080 mm		8
②	1765 mm		8
③	1765 mm		9
A B C	300+1700 mm 320+1700 mm 490 mm	Vasen portin ovi Oikea portin ovi Alaovi	1 1 1
OSAT	PAKKAUKSEN OSAT	PORTIN SARANA KIINNIKE KOUKKU HARJATERÄS RUUVI M8x50: *21 M10x50: *4 PELTIRUUVI M5,5x19 *40 TURVALUKKO *1 HYLSYVAIVAIN 12/14 mm: *1 8 mm: 1 (pelliruuville)	1

-Mukana olevat työkalut: Kiintoavain ja porakärki

-Tarvittavat työkalut: Porakone ja pihdit


Valmistaja/Tiivertäjä: Maahanmuutto MR Oy 63640-FIN

Vaihe 1: Portin asennus

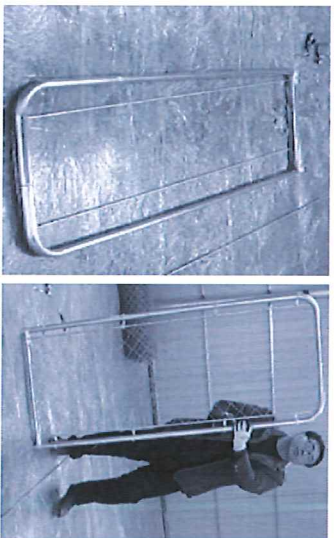

Kiinnittä molemmat C-putken päät kiinnikeparilla ja lukitse kiinni kahdella (2) (M8X50 mm) ruuvilla. Liitä tämän jälkeen B-putki kiinni A-putkeen. "U"-muotoisen rungon asennuksen jälkeen liitä A- ja B-putkien päät C-putken päähän. Asenna rautalankaverkko portin runkoon. Liitä tämän jälkeen kaksi pyörötankoa rautalankaverkon reunoihin ja käytä neljää (4) koukkuparia pyörötankojen ja putken liittämiseen. Lopuksi käytä sidoslanka rautalankaverkon kiinnittämiseksi portin runkoon, jolloin portista tulee tukeva ja kestävä. (Huom.: löysää pylvään kiinnikkeitä säätämisen ja tarikan kohdistuksen mahdollistamiseksi).

Vaihe 2: Rungon asennus

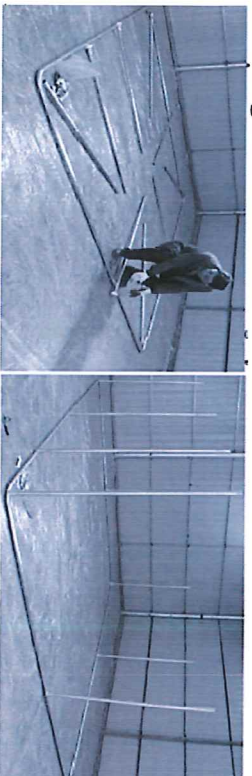

Huomio: Portti on tarkoitettu asennettavaksi kulmakohdan vasemmalle puolelle.


Liitä putki nro. 1 tarkoitettu asennettavaksi kulmakohdan vasemmalle puolelle. Liitä putki nro. 2. Asenna tämän jälkeen alarunko liittämällä täuutetut osat yhteen ja siirtämällä ne sivuun kokoonpanoa varten. Pidä pystyputket pystyssä yläputkirunkoa varten. Liitä koiratarhan yläputkirungot toisiinsa ja asenna kiinnikkeet löysästi pystyputkien keskikohtaan. (Huomaa, että seuraavassa vaiheessa tarvitaan kaksi henkilöä). Nosta koottu ylärunko ja aseta se pystyputken päälle. Tämän jälkeen kiinnitä pystyputkien neljä kulmaa kiinnikkeillä ylä- ja alarunkoon ja lukitse tiukasti kiinni kyllisyvainta käyttämällä.



3




Vaihe 3: Portin asentaminen runkoon

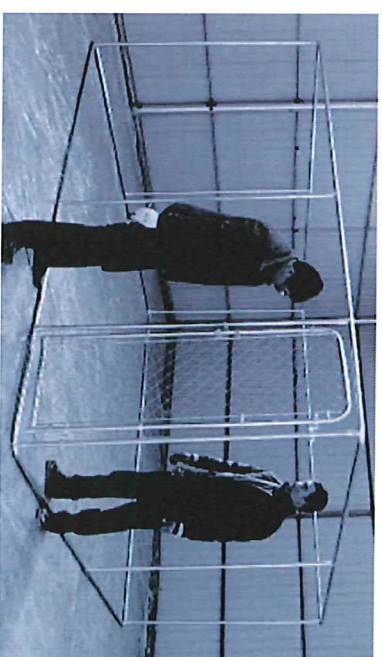

Käytä ovisaranoita (ja isoa ruuvisarjaa) ja kiinnitä ovi runkoon. Asenna tämän jälkeen koiratarhan turvalukko. Kiinnitä sidoslanka käyttämällä portin ylä- ja alaosaa rautalankaverkkoon ja varmista portin turvallisuus ja kestävyys käyttämällä porakonetta peltiruuvien ruuvamiseen putkien ohjaukseiden läpi. Tämä tekee koiratarhasta kestävämmän.

Vaihe 4: Rautalankaverkon asennus

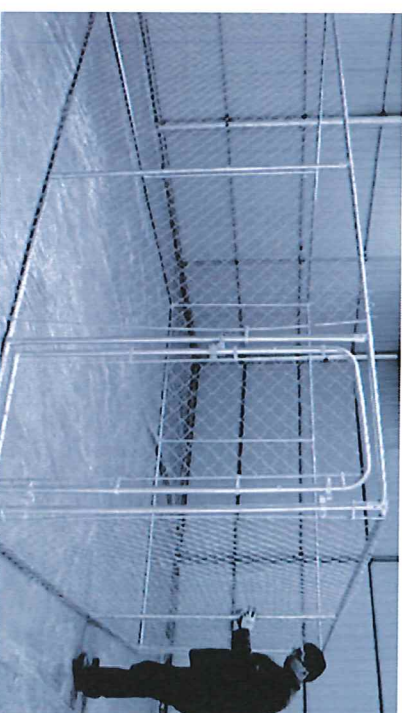

Alolta avaamalla rullattu rautalankaverkko kokonaan suoraksi maahan. Tämän jälkeen rullaa se takaisin. Liitä yksi pyörötangon kappale rautalankaverkon reunaan ja kiinnitä pyörötanko portin pylväiseen koukulla. Tässä vaiheessa toisen henkilön on suositeltava rautalankaverkkoa koiratarhan rungon ympärille.

Jos rautalankaverkko on liian pitkä, katkaise rautalankaa halutulle pituudelle (vähintään 15-20 cm portista). Käytä johdonkieristintä rautalankaverkon kieristämiseksi oikeaan muotoonsa. Liitä pyörötangon toinen pää rautalankaverkon reunan. Liitä kiinnitetty pyörötanko runkoon. Johdonkieristintä voidaan täuuttaa alaspäin rautalankaverkon kiinnittämiseksi lopullisen kireyden saavuttamisen jälkeen. Lukitse koiratarhan ylä- ja alaosaa käyttämällä sidoslanka rautalankaverkon kiinnittämiseksi runkoon. Lopuksi varmista, että kiinnikkeet kiinnittyvät kireästi ja luotettavasti kiinni runkoon peltiruuvia käyttämällä. Näin koiratarha on valmis koirien vastaanottoa varten.

4