


Kokoamisohje

TÄRKEÄ ! Poraa ripojen päistä kiinnitettäville ruuveille alkureiät ripojen halkeamisen estämiseksi mukana olevalla \varnothing 3 mm poran terällä.



Kiinnitä vinoksi sahatut sivuseinien ylimmät rivat pystypuuhun ruuvilla 4,5x60 mm siten, että ruuvien kannat uppoaisivat tasaan puun pinnan kanssa ettei ruuvin kanta jää kantamaan kattopellin alle. Älä kuitenkaan ruuvaa syvemmälle ettei rivan pää halkeaisi.

Kiinnitä kiinnityspeltti kahdella ruuvilla 4,5x25 mm.

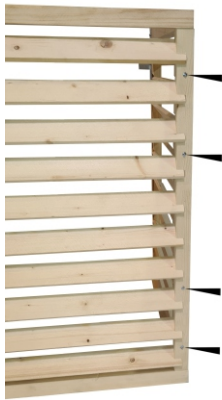

Kiinnitä etuseinä molempiin sivuseiniin neljällä ruuvilla 4,5x50 mm



Laita takimmainen poikittainen rima kiinnityspelttien yläpuolelle ja kiinnitä ruuveilla 4,5x60 mm.
Kiinnitä keskelle tukirima ruuveilla 4,5x60 mm.



Kiinnitä kattopeltti kuudella kateruuvilla.