



TUONTITUKKU.FI

Farm Riksan kasaus- ja käyttöönotto- opas

Tämä ohje on suuntaa antava opas ajoneuvon kasaamiseen kuljetuspakkauksesta käyttökuntoon.

Kasaamiseen on hyvä varata aikaa noin 2-3tuntia. Kasaaminen on helppoa asiantuntevan kaverin kanssa. Erikoisia toimenpiteitä kasaamisessa ei vaadita.



- 1. Ajoneuvo saapuu metallisella kuljetusalustalla, osittain kasattuna. Irroita suojamuovit päältä.**



2. Pura lavalta laidat ja selkänoja sekä pien tarvikkeet. renkaat, akut, lokasuoja, latauslaite, peilit, mittaristo, etujarrun osat sekä kiinnitystarvikkeet pakkauksesta.

3. Täytä renkaat valmiiksi 2,2bar paineella.



4. Kiinnitä etulokasuojan roiskeläppä kahdella 6mm pultilla ja

mutterilla.



5. Kiinnitä etulokasuoja neljällä 6mm pultilla etuiskunvaimentimiin.



6. Aseta etujarru paikalle etuvanteeseen, nosta etupyörä paikalle niin että jarrukilpi lukittuu iskunvaimentimen rajoittimeen. Kiinnitä

jarruvaijerin toinen pää kahvaan.



7. Kiinnitä etupyörä pitkällä pyörän putilla niin että jarrukilven puolelle tulee 20mm putkiholkki ja toiselle puolen 40mm putkiholkki. Suosittelemme käytettävän vaseliinia akselissa.



8. Nosta istuin kotelo paikalle niin että istuin osa kääntyy

avattaessa taaksepäin, kiinnitä kotelo pohjasta neljällä 10mm
pultilla ja mutterilla.



9. Tunkkaa / nosta ajoneuvoa takaosasta niin, että saat kiinnitettyä
takapyörät, sekä vanteen keskikupit.



10. Nosta lava yläasentoon. Aseta akut niin että kotelon etuosaan
4kpl pitkittäin ja takaosaan 1kpl pitkittäin, lukitse akut

metallitangoilla käyttäen muttereita.

11. kytke akkujen liitosjohdot kuvan osoittamalla tavalla (sarjaan kytkentä niin että akusto muodostaa 60V jännitteen).



12. Kiinnitä selkänöja lavaan 10mm pulteilla ja muttereilla.



13. Kiinnitä lavan laidat käyttäen lukitustappeja. Suosittelemme

käytettävän vaseliinia lukitustappeihin.




14. Kiinnitä mittaristo kahdella 6mm pultilla, sekä kytke valmiit mittariston liittimet paikalle. (tämä vain malleissa missä mittari toimitetaan kuljetuksen takia irtallaan).

15. Suorista tanko oikeaan kohtaan ja kiristä tangonkiinnikeiden pultit. Kiinnitä taustapeilit.



16. Asenna käsijarru 10mm pulteilla ja muttereilla. Asenna sitten käsijarrun vaijeri paikalleen.

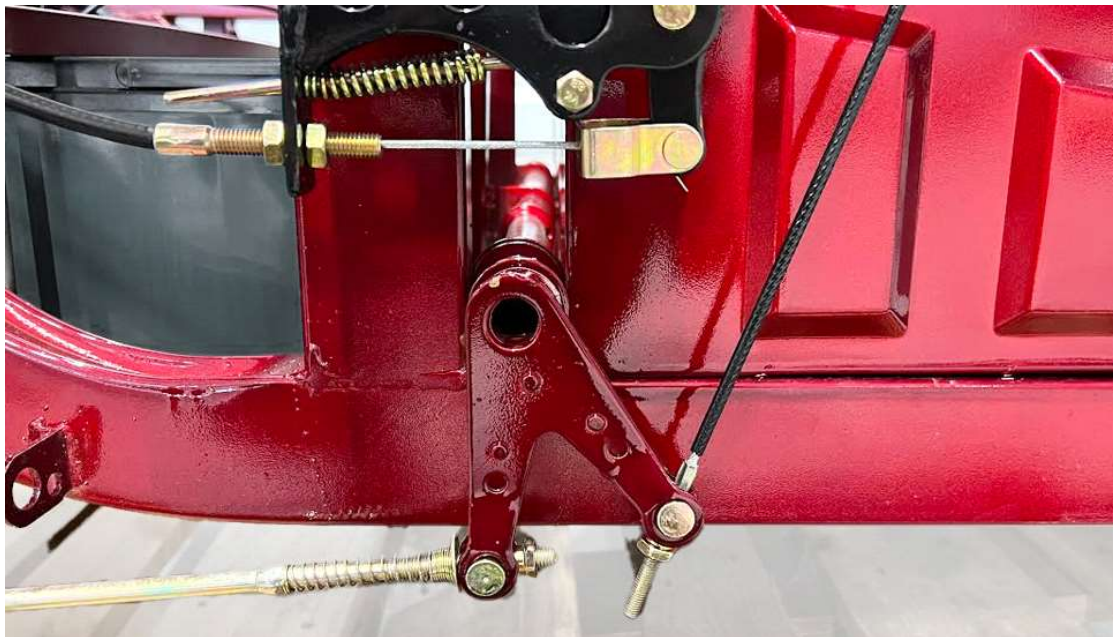

17. Tarkista etu sekä takajarrujen toiminta ja säädä riittävä kireys.



18. Lataa akusto täyteen, latauslaitteen vihreä led valo syttyy kun akusto on täysi.



19. Kytke virta päälle katkaisimesta, jonka löydät lavan alta akuston vierestä.



20. Tarkista laitteen normaali toiminta.



TUONTITUKKU.FI