



Kotimatti – Asennus

1. Toimitussisältö



Kuva 1. Kotimatti on pakattu neljään erilliseen laatikkoon. Suurimmassa laatikossa on vesivaraaja sekä telinemekaniikka, pienin laatikko sisältää automaattisyöttötankin ja tyhjiöputket 24 kpl on pakattu kahteen erilliseen laatikkoon. Koontaohje löytyy samasta paketista vesivaraajan ja mekaniikkaosien kanssa. Avaa laatikot ja tarkasta sisältö.

2. Kokoa ensin teline



Kuva 2.



Kuva 3.



Kuva 4.

3. Asettele tyhjiöputkien alakiinnikkeet paikalleen




Kuva 5.

4. Nosta vesivaraaja paikalleen ja kiinnitä se



Kuva 6.

5. Asenna tyhjiöputket paikalleen

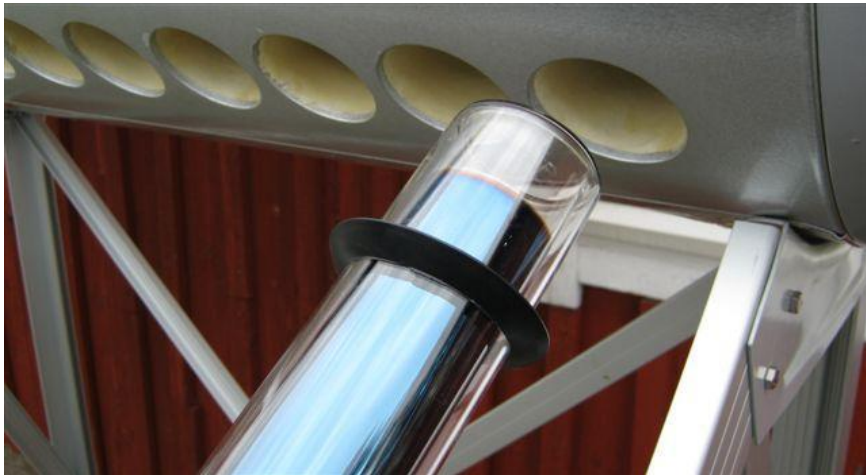

Kuva 7. Voitele tyhjiöputkien päät liukuvoiteella ennen kuin työntät ne pyörittämällä vesivaraajan aukoista sisään.



Kuva 8.



Kuva 9.

6. Täytä Kotimatti – aurinkokeräimen varaaja joko vesi-glykooliseoksella (pakkaskestävyys) tai vedellä mikäli aiot käyttää aurinkokeräintä vain kesäaikaan. Liitä automaattitankki vesiliitäntään, varaajasta haihtuu kesän mittaan jonkin verran nestettä. Varsinaiseen tuloliitäntään kytketään lämmitettävä käyttövesi.

HUOM! OTTAESSASI AURINKOKERÄINTÄ KÄYTTÖÖN ÄLÄ KOSKAAN TÄYTÄ VESIVARAAJAA KYLMÄLLÄ VEDELLÄ MIKÄLI TYHJIÖPUTKET OVAT AURINGOSSA JA LÄMPIMIÄ! PUTKIEN TULEE OLLA PEITETTYINÄ TAI TÄYTTÖ TÄYTYY TEHDÄ VARHAIN AAMULLA TAI MYÖHÄÄN ILLALLA. KYLMÄ VESI SAATTA RIKKOA KUUMAN PUTKEN! VARMISTA MYÖS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA, ETTÄ SEKÄ SISÄÄNTULOSSA ETTÄ ULOSTULOSSA ON TARPEELLISET VAROLAITTEET KYTKETTYNÄ. SISÄÄNTULO ESIM. SYÖTTÖVENTTIILIRYHMÄLTÄ JA ULOSTULOSSA VAROVENTTIILI!



Kuva 10.