


## Veneen talvisäilytys peiteteline 6 m

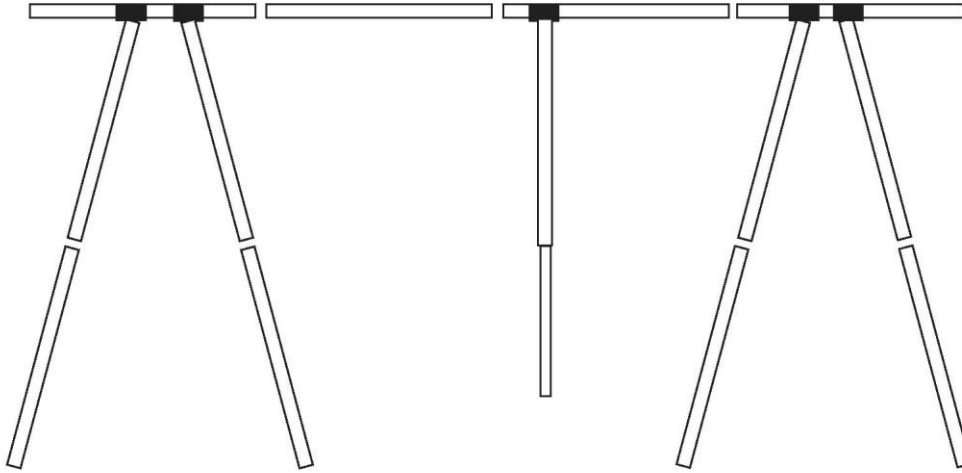

- Asenna lukitusrenkaat teleskooppiputkiin.
- Yhdistä ylärima ja päädyn tukijalat. Työnnä yläriman tappi sisään ja työnnä tankoja yhteen, kunnes tappi lukitsee tankorakenteen yhteen.
- Yhdistä teleskooppituet ylärimaan.
- Nosta jalusta ylös. Telineen harjanteen korkeutta säädetään siirtämällä sivulla olevien tukijalkojen etäisyyttä. Tuulenvastuksen vähentämiseksi jalat voidaan myös katkaista haluttuun pituuteen.
- Teleskooppijalan korkeutta voidaan säätää helposti haluttuun korkeuteen. Jalan korkeus lukitaan haluttuun korkeuteen kiristyspultilla.
- Aseta veneen suojapeite tai pressu peitetelineen päälle. Tukijaloissa on reiät köysien kiinnitykseen. Reikien avulla veneen suojapeite saadaan kiinnitettyä tukevasti telineeseen köysillä.
- Varmista, että telineessä on riittävä harjanne. Jyrkkä harjanne takaa, että lumi ja vesi pääsee liukumaan suojapeitteeltä, eikä telineen ja veneen päälle pääse kertymään esimerkiksi suuria lumimassoja.
- Tarkista veneen talvisäilytys säännöllisin väliajoin.

## Peitetelineen osat

7 kpl putkipala (3 kpl yläriman putki ja 4 kpl tukijalan putki)



1 kpl yläriman päätyputki



4 kpl tukijalan putki renkaalla



1 kpl lyhyt teleskooppiputki (lisävaruste)



1 kpl pitkä teleskooppiputki

