

THERMAL PLUS BLACK SERIES

INFRAPUNALÄMMITIN

KÄYTTÖOPAS

tuote 8414

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa

Ohjeet vähentävät loukkaantumiseriskiä

Muu kuin käyttöohjeessa määritelty käyttö on kielletty.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa ellei heitä jatkuvasti valvota.

VAROITUS – Laitteen eräät osat voivat tulla erittäin kuumiksi ja voivat aiheuttaa palovammoja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kun lapset ja herkäät ihmiset ovat läsnä

Esittely

Nauti lämmöstä ja miellyttävistä tunteista viileämpinä iltoina tämän erittäin tehokkaan infrapunalämmittimen avulla, joka tuottaa 2500 wattia säteilylämpöä. Hiilikuitupoltteknikalla varustettu sähkölämmitin pystyy toimittamaan lämpöä muutamassa sekunnissa ja lämmittää suoraan esineitä ja ihmisiä.

Lämmitin käyttää uusinta tekniikkaa, joka mahdollistaa 90% lämmön ja energiatehokkaan käytön. Infrapunasäteet on suunnattu suoraan ihmiselle. Välitön lämmitys, vasteaika 3 sekunnissa. Lämmitys on pehmeää ja ystävällistä silmille.

Kaukosäätimellä varustettu ulkolämmitin mahdollistaa lämmön säätämisen haluamallesi tasolle.

Asenna sähköinen infrapunalämmitin seinälle tai kattoon lämmittääksesi itseäsi tai vieraita kylminä kuukausina.

Tekniset tiedot

Teho: 2500W

4 tehoaluetta: 750W, 1225W, 1875W, 2500W

Jännite 230V ~50Hz

IP55

Asennus seinälle tai kattoon

Tuotteen koko 88 * 13 * 9 cm

Hiilikuitu lämmityselementti

Lämmitysalue 14–24 m²

Ylikuumenemissuojaus

Toiminnot kaukosäätimellä 4 tehoasetus, 24 tunnin ajastinohjaus, viikkoajastin

Paino 2,8 kg

Väri musta

Varoitus

NÄMÄ OHJEET ON LUETTAVA HUOLELLISESTI JA SÄILYTETTÄVÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN. Emme vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE HUOLELLISESTI – Infrapunälämmitin on suunniteltu turvalliseen käyttöön. Lämmittimen asentaminen, kunnossapito ja käyttö voi kuitenkin olla vaarallista. Seuraavien toimien noudattaminen vähentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä ja pitää asennusajan minimissä. Säilytä nämä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

- Lue kaikki ohjeet ennen tämän lämmittimen käyttöä.
- Poista laite pakkauksestaan ja varmista, että se on hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä anna lasten leikkiä pakkauksen osien (kuten muovipussien) kanssa.
- Tarkista, vastaako kotitaloutesi sähköjännite lämmittimen nimellisarvoja.
- Tarkista virtajohto ja pistoke huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei niissä ole vaurioita.
- Kytke virta pois päältä ennen virtajohdon irrottamista. Kun liität laitteen virtalähteeseen, varmista, että kätesi ovat kuivat, sähköiskun välttämiseksi.
- Lämmitin on kuuma ollessaan käytössä. Älä altista paljasta ihoa kuumille pinnoille palovammojen välttämiseksi. Jos lämmittimessä on kahvat, käytä niitä sen siirtämiseen. Pidä herkästi syttyvät materiaalit, kuten kalusteet, tyynyt, vuodevaatteet, paperit, vaatteet ja verhot vähintään metrin päässä lämmittimen etuosasta ja riittävän kaukana laitteen sivuista ja takaosasta.
- Äärimmäistä varovaisuutta on noudatettava silloin, kun lämmitintä käytetään lasten tai kehitysvammaisten lähellä tai kun lämmitin jätetään päälle valvomatta.
- Älä käytä laitetta kylpyammeen, uima-altaan tai minkään nesteenlähteen lähellä tai vieressä.
- Älä upota virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen sähköiskun välttämiseksi.
- Älä työnnä vieraita esineitä tai päästä niitä mihinkään ilmanvaihto- tai ilmanpoistoaukkoon, sillä tällöin seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai lämmittimen vaurioituminen.
- Irrota lämmittimen virtajohto aina, kun sitä ei käytetä.
- Liitä vain oikein maadoitettuun pistorasiaan.
- Kytke lämmittimet aina suoraan seinäpistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa tai siirrettävää haaroituspistorasiaa (jakopistorasiaa/pistorasiapaneelia).
- Älä jätä johtoa roikkumaan pöytätason yli, sillä tällöin lapset voivat helposti vetää siitä.
- Sormia tai vieraita esineitä ei saa milloinkaan työntää säleikköön laitteen ollessa käytössä.
- Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa käytössä.
- Tätä lämmitintä ei ole tarkoitettu käytettäväksi kylpyhuoneissa, pyykkitiloissa tai vastaavanlaisissa sisätiloissa. Älä koskaan sijoita lämmitintä paikkaan, josta se voi pudota kylpyammeeseen tai muuhun vesiastiaan.
- Emme ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai muusta epäasianmukaisesta käytöstä tai väärinkäytöstä.

- Käytä lämmitintä vain tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla. Valmistajan suosituksista poikkeava käyttö voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai henkilövahinkoihin.
- Älä käytä lämmitintä, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, virhetoiminnon jälkeen tai jos lämmitin on pudonnut tai vaurioitunut millään tavalla. Kytke virta pois päältä huoltopaneelistä ja vie lämmitin tarkastettavaksi luotettavalle sähköasentajalle, ennen kuin käytät sitä uudelleen. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
- Älä vedä johtoa kokolattiamaton alitse. Älä peitä johtoa matoilla tai vastaavilla peitteillä. Älä vedä johtoa kalusteiden tai laitteiden alitse. Sijoita johto pois kulkualueelta, missä se ei aiheuta kompastumisvaaraa.
- Kytke lämmitin irti virtalähteestä siirtämällä säätimet Off-asentoon ja irrottamalla pistoke pistorasiasta.
- Pidä ilmanotto- ja -poistoaukot puhtaina ja varmista, ettei niissä ole mahdollisia tukosten aiheuttajia, laitteen ylikuumentumisen välttämiseksi. Tarkista ajoittain kaikki ilmanotto- ja -poistoaukot varmistaaksesi, ettei niissä ole lika- tai pölykertymiä. **ÄLÄ PEITÄ!**
- Lämmittimen sisällä on kuumia ja kipinöiviä osia. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa käytetään tai säilytetään bensiiniä, maalia tai muita syttyviä nesteitä.
- Joidenkin lämmittimen osien lämpötila voi olla yli 200 °C, kosketus lämmitinputkeen, heijastimeen tai lämmitinputken lähellä oleviin metalliosiin voi johtaa vakaviin PALOVAMMOIHIN. Älä altista paljasta ihoa kuumille pinnoille palovammojen välttämiseksi.
- ÄLÄ KOSKAAN pidä käsiä lämmitinelementtien AINA viilentyä vähintään 10 minuuttia ennen koskemista lämmitinputkeen tai sen lähellä oleviin osiin.
- Tämä tuote sisältää kierrätettäviä materiaaleja. Älä hävitä tätä tuotetta lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Kysy lähintä keräyspistettä kunnastasi.

Asentaminen

Tarvittavat työkalut:

*Lyijykynä *Vasara *Vesivaaka *Ruuvitaltta *Porakone ja poranterät

Lämmittimen mukana toimitetaan seinäkiinnikkeet, jotka on suunniteltu erityisesti tämän tuotteen kiinnittämiseen katon tasoon. Tarkista ennen poraamista, että katto on kiinteä eikä siinä ole piilotettuja vesiputkia tai sähköjohtimia. Lämmitin on asennettava vähintään 50 cm:n etäisyydelle sivuseinistä ja vähintään 2,4 metriä lattian yläpuolelle.


HUOMIOITAVAA! Laite on asennettava kiinteille pinnoille, kuten betoniin, puuhun tai metalliin.

Tärkeää: Varmista, että virtajohto on hyvin asennettu ja ettei se koske lämmittimen heijastimeen eikä joudu lämmitettävälle alueelle. Virtajohdon voi kiinnittää lämmittimen takana olevaan metallikiinnikkeeseen muovisilla nippusiteillä.

1. Pätevän henkilön eli ammattitaitoisen sähköasentajan on asennettava tämä lämmitin.
2. Kytke lämmitin aina irti virtalähteestä ja anna laitteen jäähtyä ennen asentamista.
3. Kattoasennuksessa lämmittimen alimman osan on oltava vähintään 2,4 metrin korkeudella maan tasosta, jotta lämmittimeen ei voi koskea sen ollessa käytössä.
4. Kattoasennuksessa laitteen on oltava vähintään 2,4 metrin etäisyydellä maan tasosta.


5. Kattoon asennettaessa nurkkien ja laitteen välillä on oltava 0,5 metrin etäisyys.
6. Laitteen on oltava vähintään 1 metrin etäisyydellä ihmisistä ja eläimistä.
7. Lämmittimen etupuolen ja erilaisten materiaalien, kuten puun, pahvin ja kankaan välisen etäisyyden on oltava vähintään 1 m.
8. Älä sijoita lämmitintä yli 90°:n tai alle 45°:n kulmaan, kun asennat sen kattoon.
9. Virtajohton on oltava lämmittimen alempana olevassa päässä, jos lämmitin asennetaan vinosti tai pystysuuntaisesti.
10. Pidä virtajohto poissa lämmittimen rungosta, sillä se kuumenee käytön aikana.
11. Älä asenna lämmitintä tulenaralle pinnalle.
12. Asennus on suoritettava siten, että lämmittimen runko on turvallisella vähimmäisetäisyydellä tulenaroista pinnoista.
13. Lämmittimen on aina oltava vähintään 0,5 metrin etäisyydellä katosta ja viereisistä seinistä.
14. Jos lämmitintä aiotaan käyttää ulkona, on suositeltavaa käyttää säänkestävää virtalähdettä.
15. Varmista ennen poraamista, ettei lämmittimen asennusalueella ole johtimia tai vesiputkia.
16. Lämmitin on asennettava mukana toimitetuilla kiinnikkeillä.
17. Asenna kiinnikkeet tukevasti asennuspintaan ja lämmittimen takaosaan mukana toimitetuilla muttereilla ja ruuveilla.
18. Kiinnitä lämmitin tukevasti kiinnikkeisiin mukana toimitetuilla muttereilla ja pulteilla.
19. Lämmittimen suuntaa voidaan säätää kiinnikkeiden avulla. Voit säätää lämmittimen kulmaa löysäämällä seinäkiinnikkeen kahta pulttia ja kiristämällä ne uudelleen, kun haluttu kulma on saavutettu.

Asennusvarusteet

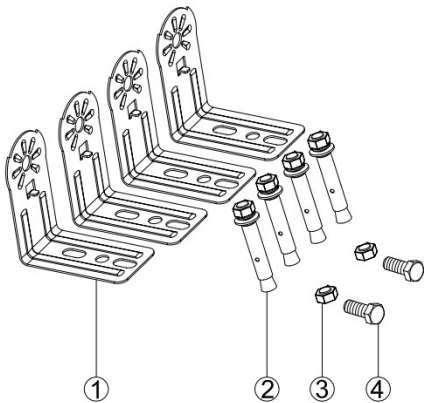


1	Bracket	L shape	4PCS
2	screw	M6mm*60mm	4PCS
3	nut	M6mm	2PCS
4	screw	M6mm*12mm	2PCS

Seinäasennus

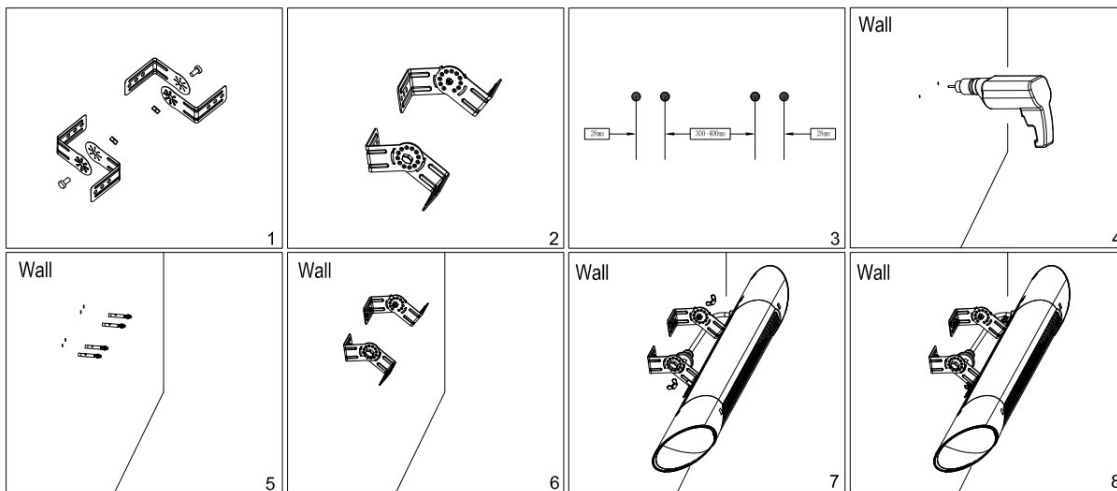


Kattoasennus

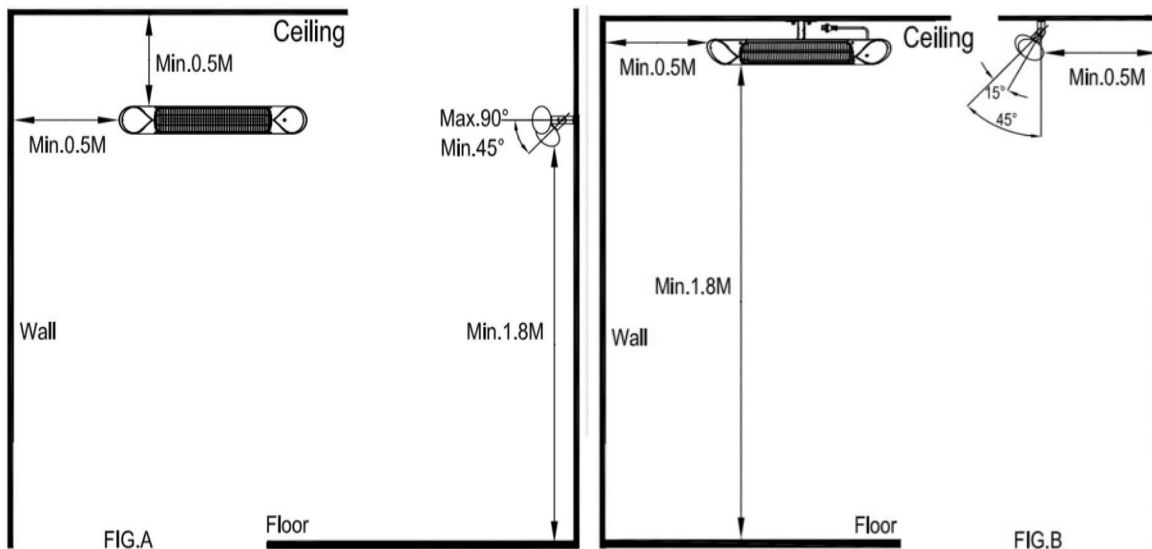


Oikea seinä-/kattoasennuksen sijainti TÄRKEÄÄ


1. Products can not be tightly installed




2. The product power cord can not be mounted horizontally

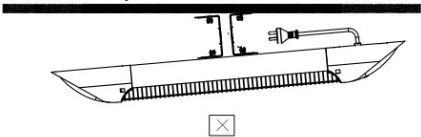


The product requires an L bracket to separate the product from the mounting plate

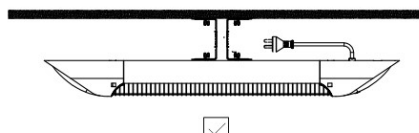

The product power cord can be installed downwards

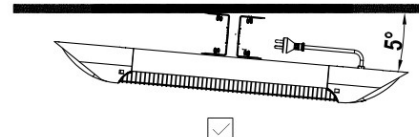


ASENNUS JALUSTAN KANSSA (valinnainen, ei mukana)

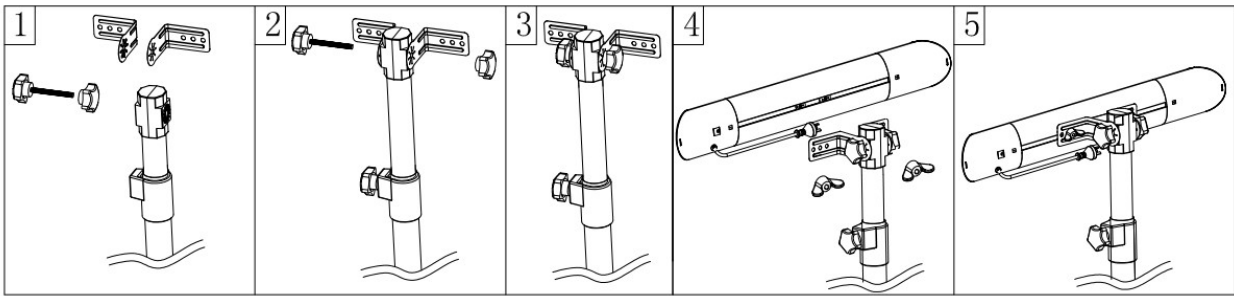

Käyttö

Tuotteen päätoiminto:

3. Kytke virta päälle. Tuote on valmiustilan näytössä (- -).
4. Paina päätoimintopainiketta: paina painiketta ja sitten lämpötasoja (L1-L2-L3-L4 – valmiustila – pois päältä)

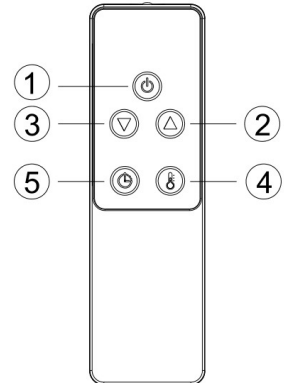

Kaukosäätimen ohjeet

6. VIRTAPAINIKE: Sammuta lämmitin.
7. YLÖS-NUOLIPAINIKE: Lisää ajastinaikaa ja nosta tasoa.
8. ALAS-NUOLIPAINIKE: Vähennä ajastinaikaa ja laske tasoa.
9. LÄMPÖTILAPAINIKE: Säädä lämpötasoja (L1–L4). Paina lämpötilapainiketta ja lisää tai vähennä lämpöä ylös- ja alas-nuolipainikkeilla (painikkeet 2 ja 3).
10. AJASTINPAINIKE: Säädä ajastin väliltä 0H–24H, joka on tuntimäärä, jonka se pysyy toiminnassa. 0H tulee näkyviin, ja voit säätää haluamasi tuntimäärän ylös- ja alas-nuolipainikkeilla (2 ja 3).

Paristojen asettaminen

Asenna kaksi AAA-/alkaliparistoa kaukosäätimeen.

Vedä ulos paristolokeron kansi, joka on kaukosäätimen takaosassa. Asenna paristot ohjeiden ja paristojen napaisuuden mukaan.

Vaihda paristot samalla tavalla kuin kuvattu edellä.

HUOMAUTUS

Vaihda vanhat paristot saman tyyppisiin paristoihin. Muuten lämmitin ei ehkä toimi kunnolla.

Poista paristot, jos niitä ei tarvita pitkään aikaan, jotta vältät vuodot, jotka voivat vahingoittaa kaukosäädintä.

Älä päästä vettä tai muita nesteitä kaukosäätimen sisään.

Huomio

Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan tai kun sitä puhdistetaan, huolletaan tai sen paikkaa vaihdetaan, lämmitin on sammutettava ja irrotettava virtalähteestä.

Säännöllisen tarkastamisen sekä lian ja epäpuhtauksien poistamisen avulla varmistetaan, että laitteen käyttö on turvallista.

Vianmääritys

1. Tarkista, onko virtajohto liitetty virtalähteeseen, ja jos ei, liitä johto pistorasiaan.
2. Tarkista, kulkeeko virta pääsulakkeeseen
3. Näyttöön ilmestyy virhekoodi

E1-virhe näytössä: Ohjauyksikkö ylikuumentunut. Tarkista asennusvälit.

E2-virhe näytössä: Kaatumistoiminto. Säädä lämmitin alle 60°:n kulmaan ja käynnistä se uudelleen
Näytössä näkyy L1,2,3,4, mutta lämpöä ei ole: Polttimo on vahingoittunut. Hanki uusi poltin paikalliselta jälleenmyyjältä.

Huolto

Huomio! Lämmittimen huolellinen ja säännöllinen huolto ohjeiden mukaisesti on tärkeää laitteen pitkän ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi.

Tarkista vähintään kerran kuussa, onko heijastimessa ja infrapunalangassa likaa. Noudata tarvittaessa puhdistus- ja kunnossapito-ohjeita.

Tarkistuskertoja voi lisätä ympäristön pölyisyyden mukaan.

Tarkista laitetta puhdistaessasi, onko heijastin, lanka tai runko vääntynyt. Jos jokin niistä on vääntynyt, ota yhteyttä huoltopalveluun.

Tarkista laitetta puhdistaessasi virtajohto ja pistoke. Jos jokin niistä on vääntynyt, ota yhteyttä huoltopalveluun.

Puhdistaminen

Säännöllinen ja huolellinen puhdistaminen takaa infrapunalämmittimen tehokkaan ja häiriöttömän toiminnan vuosiksi eteenpäin. Puhdista lämmitin seuraavasti:

Irrota virtajohto pistorasiasta turvallisuutesi vuoksi ennen laitteen puhdistamista.

Varmista, että lämmitin on jäähtynyt, ennen kuin jatkat.

Pidä lämmitin puhtaana pyyhkimällä ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla. Tarvittaessa voit käyttää mietoa pesuainetta. Pyyhi laite kuivaksi pehmeällä liinalla puhdistamisen jälkeen. (HUOMIO: ÄLÄ päästä lämmittimen sisään nesteitä).

ÄLÄ käytä lämmittimen puhdistamiseen alkoholia, bensiiniä, hankaavia jauheita, kalustekiillotusaineita tai kovia harjoja. Ne voivat vaurioittaa tai heikentää lämmittimen pintaa.

ÄLÄ upota lämmitintä veteen.

Odota, kunnes lämmitin on täysin kuiva ennen käyttöä.

Säilytys

Säilytä lämmitintä viileässä, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, jotta vältät pölyn ja lian kertymisen. Säilytä pahvilaatikossa.

HUOMIO

Kytke lämmitin aina irti virtalähteestä ja anna laitteen jäähtyä ennen sen käsittelyä.

Jos lämmittimen sisään tai lämmitinelementin ympärille on kertynyt pölyä tai likaa, vie laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen puhdistettavaksi. Älä käytä lämmitintä tässä kunnossa.

Ainoa vaadittava huoltotoimenpide on lämmittimen ulkopintojen puhdistaminen.

Älä koske lämmitinelementtiin paljain sormin, sillä käsistäsi tarttuvat jäämät voivat vaikuttaa lampun käyttöikään. Jos kosket siihen vahingossa, poista sormenjäljet puhtaalla liinalla, joka on kostutettu mentolisprillä tai alkoholilla.

Älä yritä korjata tai säätää mitään lämmittimen sähköisiä tai mekaanisia toimintoja.

Lämmittimessä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Jos tuote vaurioituu tai rikkoutuu, se on palautettava valmistajalle tai sen valtuuttamalle huoltoliikkeelle.

Vaarojen välttämiseksi vaurioituneet virtajohdot saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

Laitteiden ja paristojen hävittäminen



Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:

■ Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

TAKUU:

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

THERMAL PLUS BLACK SERIES KOLFIBERVÄRMARE

BRUKSANVISNING

artikel 8414

Läs bruksanvisningen noggrant före instruktionerna.

Om du följer anvisningarna, minskar du risken för skador.

Användning annan än den som beskrivs i den här bruksanvisningen är förbjuden.

Den här produkten får inte användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsförmåga eller som inte har den erfarenhet eller kunskap som krävs, förutsatt att de inte övervakas eller har fått anvisningar om säker användning och de förstår de risker som förknippas med produktens användning.

Barn får inte leka med enheten.

Barnen ska inte ansluta apparaten till vägguttag, reglera eller rengöra apparaten eller göra underhållning gjordas av användare. Barnen, som är yngre än 3 år, ska hållas borta om dom inte kontinuerligt övervakas.